

Diagramas de cableado del Focus

Tabla de materias

Grupo 1 – Información general

Información general

Tabla de materias	100-00-00-1
Visión global de los sistemas	100-00-01-1
Índice	100-00-02-1
Introducción	100-00-03-1
Símbolos	100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05-1
Visión de conjunto de mazos de cables	100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos

Sistema antibloqueo	206-09A-00-1
Control antibloqueo – control de tracción	206-09B-00-1
Unidad de control ABS – Control de tracción y asistencia para estabilizar	206-09C-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor

Refrigeración del motor	303-03-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–SE	303-04A-00-1
Sistema de alimentación de combustible – ZETEC–E, sin LPG	303-04B-00-1
Sistemas de alimentación de combustible – ZETEC–E, con LPG	303-04E-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Duratorq TDCi	303-04F-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Duratec–ST	303-04G-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Duratec–RS	303-04H-00-1
Sistema de alimentación de combustible – Duratec 8V	303-04L-00-1
Sistema de arranque	303-06-00-1
Encendido del motor – ZETEC–SE	303-07A-00-1
Encendido del motor – ZETEC–E, sin LPG	303-07B-00-1

Sistema de precalentamiento – Endura–DI	303-07C-00-1
Encendido del motor – ZETEC–E, con LPG	303-07E-00-1
Sistema de precalentamiento – Duratorq TDCi	303-07F-00-1
Encendido del motor – Duratec–ST	303-07G-00-1
Encendido del motor – Duratec–RS	303-07H-00-1
Encendido del motor – Duratec 8V	303-07L-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC–SE	303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC–E, sin LPG	303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – Endura–DI	303-14C-00-1
Controles electrónicos del motor – ZETEC–E, con LPG	303-14E-00-1
Controles electrónicos del motor – Duratorq TDCi	303-14F-00-1
Controles electrónicos del motor – Duratec–ST	303-14G-00-1
Controles electrónicos del motor – Duratec–RS	303-14H-00-1
Controles electrónicos del motor – Duratec 8V	303-14L-00-1
Caja de cambios automática	307-01-00-1
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización

Calefacción y ventilación	412-02A-00-1
Calefacción auxiliar	412-02B-00-1
Aire acondicionado	412-03A-00-1

Instrumentos y sistema de aviso

Iluminación del grupo y del panel de instrumentos	413-00-00-1
Grupo de instrumentos	413-01-00-1
Bocina	413-06-00-1
Reloj	413-07-00-1
Centro de mensajes e información	413-08-00-1
Sistema de estacionamiento por ultrasonido	413-13-00-1
Generador y regulador	414-02-00-1

Sistema audiofónicos

Unidad de audio	415-01-00-1
Altavoces	415-03-00-1

Sistema iluminación

Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-5
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-8
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00-12
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-16
Iluminación exterior – Luces de matrícula	417-01-00-22
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-24
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-25
Iluminación exterior – Clavija remolque	417-01-00-31
Iluminación interior	417-02-00-1
Luces de conducción diurna	417-04-00-1

Distribución eléctrica

Red de comunicaciones de módulo ..	418-00-00-1
------------------------------------	-------------

Equipamiento electrónico

Sistema antirrobo activo	419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo	419-01B-00-1
Telemática	419-05-00-1
Guía de ruta/navegación del vehículo	419-07-00-1
Teléfono móvil	419-08-00-1
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura**Chasis**

Retrovisores	501-09-00-1
Asientos	501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00-1
Salpicadero y consola	501-12-00-1
Sistemas de manijas, bloqueos, trabas y entrada	501-14-00-1
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00-1
Panel de apertura del techo	501-17-00-1
Sistemas de seguridad activos	501-20A-00-1
Dispositivos de sujeción de los ocupantes – pasivos	501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general de los mazos de cables

Información sobre fusibles y relés ...	700-01-00-1
Distribución eléctrica	700-02-00-1
Detalles de fusibles	700-03-00-1
Distribución de masa	700-04-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00-1
Vistas de emplazamiento de componentes	700-06-00-1
Vistas de conectores	700-07-00-1
Prueba de componentes	700-09-00-1

Las ilustraciones, información técnica, datos y descripciones contenidos en esta publicación eran correctos, a nuestro entender, en el momento de pasar a la imprenta. Ford, como parte de su política de continuo desarrollo y mejora, se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso.


No se aceptará responsabilidad alguna por las posibles incorrecciones u omisiones que pueda contener esta publicación, si bien se han tomado todas las medidas posibles para que sea lo más completa y precisa posible.

Publicado por Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenamiento informático y su transmisión por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, traducción o cualquier otro sin el consentimiento previo por escrito de Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG.

© Ford Motor Company Ltd/Ford Werke AG 2001

Código de pedido: CG1650es (indique este código en pedidos sucesivos)

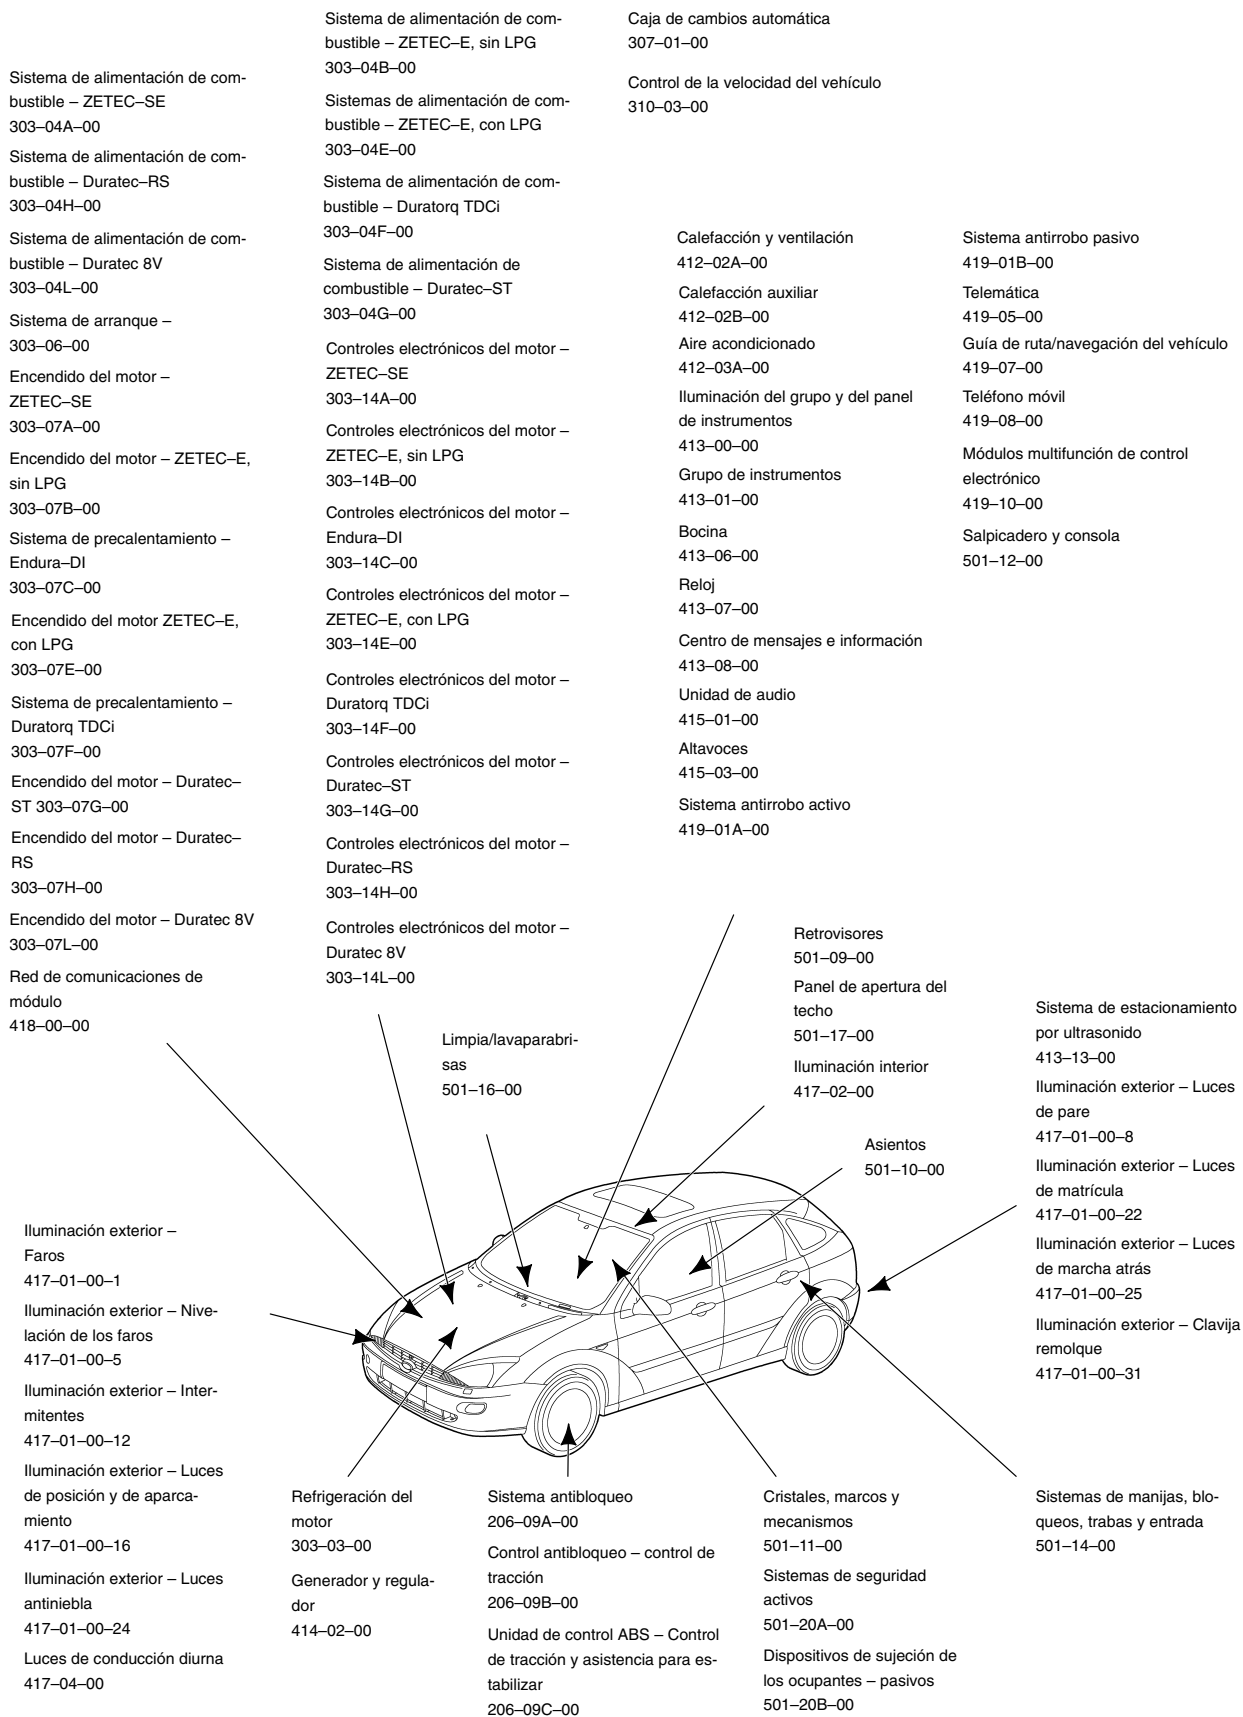

Accionador del modo de descongelamiento, M210	412-03A-00-7
Accionador de modo de panel/suelo, M250	412-03A-00-8
Accionador de modo de temperatura de aire, M249	412-03A-00-8
Accionador de turbo geométrico variable, M253	303-14F-00-12
Activador de recirculación de aire, M69	412-02A-00-2
Activador de recirculación de aire, M69	412-03A-00-2
Activador de recirculación de aire, M69	412-03A-00-7
Actuador de calado de la distribución, Y130	303-14G-00-6
Aire acondicionado	412-03A-00
Altavoces	415-03-00
Altavoz de bajos, Y208	415-01-00-3
Altavoz de bajos, Y208	415-03-00-3
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-1
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-2
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-4
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-5
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-6
Altavoz delantero dcho., Y18	415-03-00-7
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-1
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-2
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-4
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-5
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-6
Altavoz delantero izdo., Y28	415-03-00-7
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-1
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-2
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-4
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-5
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-6
Altavoz trasero dcho., Y19	415-03-00-7
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-1
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-2
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-4
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-5
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-6
Altavoz trasero izdo., Y17	415-03-00-7
Antena, A151	415-01-00-1
Antena, A151	415-01-00-10
Antena, A151	415-01-00-4
Antena, A151	419-07-00-1
Antena, A151	419-08-00-1
Antena, triplex, A260	415-01-00-12
Antena, triplex, A260	415-01-00-7
Antena, triplex, A260	419-05-00-1
Antena, triplex, A260	419-07-00-3
Antena de control remoto, A158	419-01A-00-1
Antena de control remoto, A158	419-01A-00-2
Antena de control remoto, A158	419-10-00-4
Antena de control remoto, A158	501-14-00-1

Asientos	501-10-00
Avisador acústico del sistema de aparcamiento por ultrasonido, trasero, Y163	413-13-00-7
Barra colectora, P1	303-06-00-1
Barra colectora, P1	303-06-00-2
Barra colectora, P1	303-06-00-3
Barra colectora, P1	419-01B-00-2
Barra colectora, P1	419-01B-00-4
Batería, O1	700-02-00-1
Batería, O1	700-04-00-1
Bobina encendido, T1	303-07A-00-1
Bobina encendido, T1	303-07B-00-1
Bobina encendido, T1	303-07E-00-1
Bobina encendido, T1	303-07G-00-1
Bobina encendido, T1	303-07H-00-1
Bobina encendido, T1	303-07L-00-1
Bocina	413-06-00
Bocina antirrobo, H5	419-01A-00-1
Bocina, H1	413-06-00-1
Bomba de fluido refrigerante del intercooler, M154	303-03-00-15
Bomba de lavafaros, M5	501-16-00-7
Bujías, P136	303-07A-00-1
Bujías, P136	303-07B-00-1
Bujías, P136	303-07E-00-1
Bujías, P136	303-07G-00-1
Bujías, P136	303-07H-00-1
Bujías, P136	303-07L-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07C-00-1
Bujías de incandescencia, P20	303-07F-00-1
Caja de cambios automática	307-01-00
Caja eléctrica central (CJB), P91	700-02-00-1
Caja uniones batería (BJB), P93	700-02-00-1
Calefacción auxiliar	412-02B-00
Calefacción y ventilación	412-02A-00
Calefactor auxiliar, R50	412-02B-00-1
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho, R52	501-16-00-8
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo, R51	501-16-00-8
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54	501-11-00-13
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54	501-11-00-15
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53	501-11-00-13
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53	501-11-00-15
Calefactor eléctrico auxiliar de refrigerante, R55	412-02B-00-2
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-14
Calefactor luneta trasera, R19	501-11-00-16
Calefactor respaldo asiento delantero dcho., N32	501-10-00-5
Calefactor respaldo asiento delantero dcho., N32	501-10-00-6
Calefactor respaldo asiento delantero izdo., N31	501-10-00-5
Calefactor respaldo asiento delantero izdo., N31	501-10-00-6
Cambiador de discos compactos, A144	415-01-00-15
Cambiador de discos compactos, A144	415-01-00-16

Centro de mensajes e información	413-08-00
Clavija remolque, D41	417-01-00-31
Clavija remolque, D41	417-01-00-32
Clavija remolque, D41	417-01-00-33
Clavija remolque, D41	417-01-00-35
Clavija remolque, D41	417-01-00-36
Clavija remolque, D41	417-01-00-37
Clavija remolque, D41	417-01-00-38
Clavija remolque, D41	417-01-00-39
Clavija remolque, D41	417-01-00-40
Conector Data Link (LPG), D48	303-14E-00-8
Conector de diagnosis de faros de xenón, D47	417-01-00-6
Conector de diagnosis de faros de xenón, D47	418-00-00-2
Conector de enlace de datos (DLC), D20	418-00-00-1
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-16
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-17
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-18
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-19
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-20
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-21
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-30
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-33
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-35
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-36
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-37
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-38
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-39
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-40
Conjunto de luces traseras, derecha, E10	417-01-00-8
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-10
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-16
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-17
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-18
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-19
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-20
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-21
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-30
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-33
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-35
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-36
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-37
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-38
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-39
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-40
Conjunto de luces traseras, izquierda, E9	417-01-00-8
Conmutador broche cinturón seguridad, N124	413-01-00-5
Control antibloqueo – control de tracción	206-09B-00
Control de la velocidad del vehículo	310-03-00

Controles electrónicos del motor – Duratec–RS	303-14H-00
Controles electrónicos del motor – Duratec–ST	303-14G-00
Controles electrónicos del motor – Duratec 8V	303-14L-00
Controles electrónicos del motor – Duratorq TDCi	303-14F-00
Controles electrónicos del motor – Endura–DI	303-14C-00
Controles electrónicos del motor – ZETEC–E, con LPG	303-14E-00
Controles electrónicos del motor – ZETEC–E, sin LPG	303-14B-00
Controles electrónicos del motor – ZETEC–SE	303-14A-00
Cristales, marcos y mecanismos	501-11-00
Cuadro de instrumentos, A30	413-01-00-1
Cuadro de instrumentos auxiliar, A328	413-08-00-1
Cuadros de emplazamiento de componentes	700-05-00
Detalles de fusibles	700-03-00
Diodo, V33	303-14A-00-1
Diodo, V33	303-14A-00-7
Diodo, V33	303-14B-00-1
Diodo, V33	303-14B-00-7
Diodo, V33	303-14E-00-1
Diodo, V33	303-14H-00-1
Diodo, V33	700-02-00-4
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-3
Diodo embrague compresor A/C, V7	412-03A-00-9
Dispositivos de sujeción de los ocupantes – pasivos	501-20B-00
Distribución de masa	700-04-00
Distribución eléctrica	700-02-00
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-3
Embrague compresor A/C, Y16	412-03A-00-9
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-1
Encendedor de cigarrillos delantero, R42	501-12-00-2
Encendido del motor – Duratec–RS	303-07H-00
Encendido del motor – Duratec–ST	303-07G-00
Encendido del motor – Duratec 8V	303-07L-00
Encendido del motor – ZETEC–E, con LPG	303-07E-00
Encendido del motor – ZETEC–E, sin LPG	303-07B-00
Encendido del motor – ZETEC–SE	303-07A-00
Enchufe 1, O9	501-12-00-1
Enchufe 1, O9	501-12-00-2
F1	700-02-00-3
F1	700-03-00-1
F3	700-02-00-2
F3	700-03-00-2
F4	700-02-00-1
F4	700-03-00-2
F5	700-02-00-1
F5	700-03-00-2
F6	700-02-00-1
F6	700-03-00-2
F7	700-02-00-1
F7	700-03-00-3

F8	700-02-00-1
F8	700-03-00-4
F9	700-02-00-1
F9	700-03-00-4
F10	700-02-00-1
F10	700-03-00-5
F11	700-02-00-1
F11	700-03-00-5
F12	700-02-00-1
F12	700-03-00-5
F13	700-02-00-1
F13	700-03-00-6
F14	700-02-00-2
F14	700-03-00-6
F15	700-02-00-2
F15	700-03-00-6
F16	700-02-00-8
F16	700-02-00-9
F16	700-02-00-10
F16	700-02-00-11
F16	700-03-00-6
F17	700-02-00-8
F17	700-02-00-9
F17	700-02-00-10
F17	700-02-00-11
F17	700-03-00-6
F18	700-02-00-4
F18	700-03-00-7
F20	700-02-00-1
F20	700-03-00-7
F21	700-02-00-1
F21	700-03-00-8
F22	700-02-00-1
F22	700-03-00-8
F23	700-02-00-1
F23	700-03-00-8
F24	700-02-00-2
F24	700-03-00-8
F25	700-02-00-2
F25	700-03-00-9
F26	700-02-00-2
F26	700-03-00-9
F27	700-02-00-2
F27	700-03-00-9
F28	700-02-00-14
F28	700-02-00-15
F28	700-03-00-10
F29	700-02-00-2
F29	700-03-00-10

F30	700-02-00-1
F30	700-03-00-11
F31	700-02-00-1
F31	700-03-00-11
F32	700-02-00-1
F32	700-03-00-11
F33	700-02-00-1
F33	700-03-00-12
F34	700-02-00-1
F34	700-03-00-12
F35	700-02-00-1
F35	700-03-00-13
F36	700-02-00-1
F36	700-03-00-13
F37	700-02-00-1
F37	700-03-00-14
F38	700-02-00-1
F38	700-03-00-15
F39	700-02-00-1
F39	700-03-00-15
F40	700-02-00-4
F40	700-03-00-16
F41	700-02-00-12
F41	700-02-00-13
F41	700-03-00-17
F42	700-02-00-3
F42	700-03-00-18
F43	700-02-00-3
F43	700-03-00-19
F43	700-03-00-20
F44	700-02-00-12
F44	700-02-00-13
F44	700-03-00-21
F45	700-02-00-12
F45	700-02-00-13
F45	700-03-00-21
F46	700-02-00-12
F46	700-02-00-13
F46	700-03-00-21
F47	700-02-00-1
F47	700-03-00-22
F48	700-02-00-1
F48	700-03-00-22
F49	700-02-00-1
F49	700-03-00-22
F50	700-02-00-1
F50	700-03-00-23
F51	501-16-00-3
F51	700-03-00-23

F52	700-02-00-3
F52	700-03-00-23
F53	700-02-00-3
F53	700-03-00-24
F55	700-02-00-3
F55	700-03-00-25
F56	700-02-00-3
F56	700-03-00-25
F57	700-02-00-16
F57	700-02-00-17
F57	700-02-00-18
F57	700-03-00-26
F58	700-02-00-16
F58	700-02-00-17
F58	700-02-00-18
F58	700-03-00-27
F59	700-02-00-12
F59	700-02-00-13
F59	700-03-00-28
F60	700-02-00-12
F60	700-02-00-13
F60	700-03-00-28
F61	700-02-00-12
F61	700-02-00-13
F61	700-03-00-29
F62	700-02-00-16
F62	700-02-00-17
F62	700-02-00-18
F62	700-03-00-30
F63	700-02-00-1
F63	700-03-00-30
F64	700-02-00-3
F64	700-03-00-31
F65	700-02-00-2
F65	700-03-00-31
F98	700-02-00-1
F98	700-03-00-32
F99	415-01-00-15
F99	415-01-00-16
F99	700-03-00-32
F2000	417-01-00-31
F2000	417-01-00-32
Faro antiniebla delantero dcho., E42	417-01-00-24
Faro antiniebla delantero izdo., E43	417-01-00-24
Faro derecho, E7	417-01-00-5
Faro de xenón, lado dcho., E182	417-01-00-7
Faro de xenón, lado izdo., E181	417-01-00-7
Faro izquierdo, E1	417-01-00-5
G1	700-04-00-1

G1	700-04-00-3
G8	700-04-00-1
G8	700-04-00-3
G14	700-04-00-4
G15	700-04-00-5
G15	700-04-00-7
G24	700-04-00-9
G24	700-04-00-10
G27	700-04-00-11
G27	700-04-00-12
G27	700-04-00-13
G34	700-04-00-14
G35	700-04-00-15
G35	700-04-00-16
G37	700-04-00-17
G41	700-04-00-18
G46	417-01-00-31
G46	417-01-00-32
G46	700-04-00-20
G46	700-04-00-21
G46	700-04-00-22
G47	417-01-00-31
G50	700-04-00-23
G51	700-04-00-23
G53	700-04-00-24
G53	700-04-00-25
G55	700-04-00-26
G56	700-04-00-27
G57	700-04-00-28
G60	700-04-00-28
G63	700-04-00-29
G63	700-04-00-30
Generador, O5	414-02-00-1
Generador, O5	414-02-00-2
Generador y regulador	414-02-00
Grupo de instrumentos	413-01-00
Guía de ruta/navegación del vehículo	419-07-00
Iluminación del grupo y del panel de instrumentos	413-00-00
Iluminación exterior – Clavija remolque	417-01-00-31
Iluminación exterior – Faros	417-01-00-1
Iluminación exterior – Intermitentes	417-01-00-12
Iluminación exterior – Luces antiniebla	417-01-00-24
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás	417-01-00-25
Iluminación exterior – Luces de matrícula	417-01-00-22
Iluminación exterior – Luces de pare	417-01-00-8
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento	417-01-00-16
Iluminación exterior – Nivelación de los faros	417-01-00-5
Iluminación interior	417-02-00
Indicador del depósito de gas, A185	303-14E-00-10

Indice	100-00-02
Información sobre fusibles y relés	700-01-00
Intermitente lateral dcho., E44	417-01-00-13
Intermitente lateral izdo., E45	417-01-00-13
Intermitente trasero dcho., E48	417-01-00-15
Intermitente trasero dcho., E48	417-01-00-35
Intermitente trasero izdo., E49	417-01-00-15
Intermitente trasero izdo., E49	417-01-00-35
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-1
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-2
Interruptor ajuste retrovisor eléctrico, N70	501-09-00-3
Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho., N30	501-10-00-5
Interruptor apoyo lateral asiento delantero dcho., N30	501-10-00-6
Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo., N29	501-10-00-5
Interruptor apoyo lateral asiento delantero izdo., N29	501-10-00-6
Interruptor asiento eléctrico, acompañante, N243	501-10-00-3
Interruptor asiento eléctrico, acompañante, N243	501-10-00-4
Interruptor bocina, N54	413-06-00-1
Interruptor capó, N21	419-01A-00-3
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-2
Interruptor ciclo compresor A/C, N75	412-03A-00-9
Interruptor de ajuste del techo solar, N230	501-17-00-1
Interruptor de arranque, N366	303-06-00-4
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-2
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-3
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242	501-10-00-4
Interruptor de caja de cambios, N276	303-14F-00-14
Interruptor de caja de cambios, N276	303-14F-00-7
Interruptor de caja de cambios, N276	303-14H-00-4
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-25
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-26
Interruptor de caja de cambios, N276	417-01-00-27
Interruptor de calentador de asiento, acompañante, N275	501-10-00-5
Interruptor de calentador de asiento, acompañante, N275	501-10-00-6
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-5
Interruptor de calentador de asiento, conductor, N274	501-10-00-6
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14A-00-11
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14A-00-5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14B-00-11
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14B-00-5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14E-00-6
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14G-00-5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14H-00-6
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316	303-14L-00-5
Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS), N83	206-09B-00-3
Interruptor de desactivación del sistema de control de tracción (TCS), N83	206-09C-00-3
Interruptor de desempañado, N358	412-02A-00-2
Interruptor de desempañado, N358	412-03A-00-2

Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	419-01A-00-3
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	501-14-00-4
Interruptor de desenganche del portón/maletero, N155	501-14-00-8
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-4
Interruptor del elevallunas, delantera lado pasajero, N297	501-11-00-9
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-1
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-2
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-3
Interruptor del elevallunas, delantero lado conductor (múltiple), N300	501-11-00-8
Interruptor del elevallunas trasero derecho, N299	501-11-00-11
Interruptor del elevallunas trasero derecho, N299	501-11-00-6
Interruptor del elevallunas trasero izquierdo, N298	501-11-00-10
Interruptor del elevallunas trasero izquierdo, N298	501-11-00-5
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-12
Interruptor del encendido, N278	700-02-00-13
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-1
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104	501-16-00-4
Interruptor de luces, N120	417-01-00-1
Interruptor de luces, N120	417-01-00-16
Interruptor de luces, N120	417-01-00-17
Interruptor de luces, N120	417-01-00-18
Interruptor de luces, N120	417-01-00-19
Interruptor de luces, N120	417-01-00-2
Interruptor de luces, N120	417-01-00-20
Interruptor de luces, N120	417-01-00-21
Interruptor de luces, N120	417-01-00-22
Interruptor de luces, N120	417-01-00-23
Interruptor de luces, N120	417-01-00-3
Interruptor de luces, N120	417-01-00-4
Interruptor de luces, N120	417-01-00-5
Interruptor de luces, N120	417-04-00-1
Interruptor de luces, N120	417-04-00-2
Interruptor de luces, N120	417-04-00-3
Interruptor de luces, N120	417-04-00-4
Interruptor de luces, N120	417-04-00-5
Interruptor de luces, N120	417-04-00-6
Interruptor de luces de emergencia, N49	417-01-00-12
Interruptor de luz de pare, N318	206-09A-00-1
Interruptor de luz de pare, N318	206-09B-00-1
Interruptor de luz de pare, N318	206-09C-00-1
Interruptor de luz de pare, N318	303-14F-00-14
Interruptor de luz de pare, N318	303-14F-00-7
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-10
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-11
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-33
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-8
Interruptor de luz de pare, N318	417-01-00-9

Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	415-01-00-14
Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	415-01-00-2
Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	415-01-00-6
Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	415-01-00-9
Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	419-05-00-3
Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	419-07-00-5
Interruptor de mando a distancia de la radio, N214	419-08-00-3
Interruptor de selección de combustible, N370	303-14E-00-9
Interruptor freno mano, N63	413-01-00-4
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	419-01A-00-3
Interruptor inhibición antirrobo tapa maletero/portón, N98	501-14-00-8
Interruptor intermitentes, N90	417-01-00-12
Interruptor nivel bajo agua lavado, N89	419-10-00-2
Interruptor nivel líquido de frenos, N1	413-01-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14A-00-3
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14B-00-3
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14C-00-5
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14E-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14F-00-14
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14F-00-7
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14G-00-3
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14H-00-4
Interruptor posición pedal embrague, N81	303-14L-00-3
Interruptor posición pedal freno, N82	310-03-00-3
Interruptor posición pedal freno, N82	310-03-00-4
Interruptor presión aceite, N17	413-01-00-4
Interruptor presión aceite, N17	413-08-00-1
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-11
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-12
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-13
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-17
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-19
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-2
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-5
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-6
Interruptor presión doble, N76	303-03-00-8
Interruptor presión doble, N76	303-14A-00-2
Interruptor presión doble, N76	303-14A-00-8
Interruptor presión doble, N76	303-14A-00-9
Interruptor presión doble, N76	303-14B-00-2
Interruptor presión doble, N76	303-14B-00-8
Interruptor presión doble, N76	303-14B-00-9
Interruptor presión doble, N76	303-14E-00-2
Interruptor presión doble, N76	303-14L-00-2
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-2
Interruptor presión doble, N76	412-03A-00-9
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-12
Interruptor presión servodirección, N96	303-14A-00-6
Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-12

Interruptor presión servodirección, N96	303-14B-00-6
Interruptor presión servodirección, N96	303-14E-00-7
Interruptor presión servodirección, N96	303-14G-00-6
Interruptor presión servodirección, N96	303-14H-00-7
Interruptor presión servodirección, N96	303-14L-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	419-01A-00-7
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14-00-10
Interruptor puerta abierta, delantera lado conductor, N239	501-14-00-9
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-6
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	419-01A-00-7
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14-00-10
Interruptor puerta abierta, delantera lado pasajero, N240	501-14-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-6
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	419-01A-00-7
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14-00-10
Interruptor puerta abierta, trasera lado conductor, N237	501-14-00-9
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	417-02-00-5
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	417-02-00-6
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-6
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	419-01A-00-7
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14-00-10
Interruptor puerta abierta, trasera lado pasajero, N238	501-14-00-9
Interruptor soplador calefactor, N73	412-02A-00-1
Interruptor soplador calefactor, N73	412-03A-00-1
Interruptor tapa maletero/portón, N22	419-01A-00-3
Interruptor tapa maletero/portón, N22	501-14-00-4
Interruptor tapa maletero/portón, N22	501-14-00-8
Interruptor térmico de temperatura ambiente, N289	412-02B-00-1
Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración, N349	303-03-00-14
Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración, N349	303-03-00-16
Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración, N349	303-03-00-3
Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración, N349	303-03-00-4
Interruptor termodependiente de funcion. contin. del ventilador de refrigeración, N349	303-03-00-7
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-3
Interruptor volante/control velocidad, N78	310-03-00-4
Introducción	100-00-03
Inyector 1, Y108	303-04A-00-1
Inyector 1, Y108	303-04B-00-1
Inyector 1, Y108	303-04E-00-1
Inyector 1, Y108	303-04F-00-1
Inyector 1, Y108	303-04F-00-2
Inyector 1, Y108	303-04G-00-1

Inyector 1, Y108	303-04H-00-1
Inyector 1, Y108	303-04L-00-1
Inyector 2, Y109	303-04A-00-1
Inyector 2, Y109	303-04B-00-1
Inyector 2, Y109	303-04E-00-1
Inyector 2, Y109	303-04F-00-1
Inyector 2, Y109	303-04F-00-2
Inyector 2, Y109	303-04G-00-1
Inyector 2, Y109	303-04H-00-1
Inyector 2, Y109	303-04L-00-1
Inyector 3, Y110	303-04A-00-1
Inyector 3, Y110	303-04B-00-1
Inyector 3, Y110	303-04E-00-1
Inyector 3, Y110	303-04F-00-1
Inyector 3, Y110	303-04F-00-2
Inyector 3, Y110	303-04G-00-1
Inyector 3, Y110	303-04H-00-1
Inyector 3, Y110	303-04L-00-1
Inyector 4, Y111	303-04A-00-1
Inyector 4, Y111	303-04B-00-1
Inyector 4, Y111	303-04E-00-1
Inyector 4, Y111	303-04F-00-1
Inyector 4, Y111	303-04F-00-2
Inyector 4, Y111	303-04G-00-1
Inyector 4, Y111	303-04H-00-1
Inyector 4, Y111	303-04L-00-1
Inyector de gas 1, Y176	303-04E-00-2
Inyector de gas 2, Y177	303-04E-00-2
Inyector de gas 3, Y178	303-04E-00-2
Inyector de gas 4, Y179	303-04E-00-2
Lámpara de la guantera, E28	417-02-00-1
Lámpara de la guantera, E28	417-02-00-2
Limpia/lavaparabrisas	501-16-00
Luces de conducción diurna	417-04-00
Luz compartimiento motor, E57	417-02-00-4
Luz del espacio de carga, E87	417-02-00-4
Luz espacio pies delantero dcho., E62	417-02-00-1
Luz espacio pies delantero izdo., E61	417-02-00-1
Luz espejo cortesía dcha., E31	417-02-00-3
Luz espejo cortesía izda., E30	417-02-00-3
Luz iluminación cenicero, E39	413-00-00-2
Luz iluminación panel calefactor, E69	413-00-00-2
Luz interior delantera, E18	417-02-00-1
Luz interior delantera, E18	417-02-00-2
Luz interior trasera, E19	417-02-00-1
Luz interior trasera, E19	417-02-00-2
Luz marcha atrás DER., E109	417-01-00-25
Luz marcha atrás DER., E109	417-01-00-28
Luz marcha atrás DER., E109	417-01-00-40

Luz marcha atrás IZQ., E105	417-01-00-25
Luz marcha atrás IZQ., E105	417-01-00-28
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-22
Luz matrícula dcha., E35	417-01-00-23
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-22
Luz matrícula izda., E34	417-01-00-23
Micrófono, A164	415-01-00-13
Micrófono, A164	415-01-00-8
Micrófono, A164	419-05-00-2
Micrófono, A164	419-07-00-4
Micrófono, A164	419-08-00-2
Módulo airbags, A29	501-20A-00-1
Módulo airbags, A29	501-20A-00-2
Módulo airbags, A29	501-20B-00-1
Módulo airbags, A29	501-20B-00-4
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-1
Módulo control velocidad, A27	310-03-00-2
Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195	303-14G-00-5
Módulo de asistencia para estacionamiento, A265	413-13-00-7
Módulo de combustible mixto, A330	413-01-00-2
Módulo de control/sensor de alineación de faros de xenón, A323	417-01-00-6
Módulo de control ABS, A7	206-09A-00-1
Módulo de control ABS, A7	206-09B-00-1
Módulo de control de la calefacción, A128	412-02A-00-2
Módulo de control de la calefacción, A128	412-03A-00-2
Módulo de control del colector de admisión (IMRC), A166	303-14G-00-7
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14A-00-7
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14B-00-7
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14C-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14E-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14F-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14F-00-12
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14G-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14H-00-1
Módulo de control del motor (PCM), A147	303-14L-00-1
Módulo de control de los inyectores (IDM), A313	303-04F-00-1
Módulo de control de los inyectores (IDM), A313	303-14F-00-1
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205	412-03A-00-4
Módulo de control LPG, A341	303-14E-00-3
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-2
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-3
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-5
Módulo del airbag lateral, lado derecho, A154	501-20B-00-6
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-2
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-3
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-5
Módulo del airbag lateral, lado izquierdo, A155	501-20B-00-6

Módulo del ordenador de bordo, A37	419-10-00-1
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176	206-09C-00-1
Módulo del sensor de lluvia, A217	501-16-00-3
Módulo del teléfono móvil, A177	415-01-00-5
Módulo del teléfono móvil, A177	419-08-00-2
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico, A148	501-09-00-4
Módulo de telemática, A303	415-01-00-12
Módulo de telemática, A303	415-01-00-7
Módulo de telemática, A303	419-05-00-1
Módulo de telemática, A303	419-07-00-3
Módulo electrónico genérico (GEM), A112	419-10-00-4
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-1
Módulo receptor antirrobo pasivo, A102	419-01B-00-3
Módulos multifunción de control electrónico	419-10-00
Motor altura asiento delantero, M45	501-10-00-1
Motor altura asiento delantero, M45	501-10-00-2
Motor arranque, M8	303-06-00-1
Motor arranque, M8	303-06-00-2
Motor arranque, M8	303-06-00-3
Motor arranque, M8	303-06-00-4
Motor de altura del asiento del acompañante, M159	501-10-00-3
Motor de altura del asiento del acompañante, M159	501-10-00-4
Motor de altura del asiento del conductor, M158	501-10-00-3
Motor de altura del asiento del conductor, M158	501-10-00-4
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14-00-5
Motor de cierre de puerta, lado del acompañante, M68	501-14-00-6
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14-00-2
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14-00-3
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14-00-5
Motor de cierre de puerta, lado del conductor, M67	501-14-00-6
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14-00-2
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del conductor, M78	501-14-00-7
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14-00-2
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14-00-3
Motor de cierre de puerta trasera del lado del pasajero, M77	501-14-00-7
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74	501-16-00-2
Motor de la bomba del lavacristales de 2 posiciones, M74	501-16-00-5
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-2
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-3
Motor del elevallunas, delantera lado conductor, M122	501-11-00-8
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-1
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-2
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-4
Motor del elevallunas, delantera lado pasajero, M123	501-11-00-9
Motor del elevallunas trasero derecho, M133	501-11-00-11

Motor del elevalunas trasero derecho, M133	501-11-00-6
Motor del elevalunas trasero izquierdo, M132	501-11-00-10
Motor del elevalunas trasero izquierdo, M132	501-11-00-5
Motor de los limpiaparabrisas, M111	501-16-00-1
Motor de los limpiaparabrisas, M111	501-16-00-4
Motor de retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-1
Motor de retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-2
Motor de retrovisor, lado pasajero, M76	501-09-00-3
Motor limpialuneta, M9	501-16-00-6
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-1
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-2
Motor retrovisor, lado conductor, M75	501-09-00-3
Motor soplador calefactor, M3	412-02A-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-03A-00-1
Motor soplador calefactor, M3	412-03A-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-1
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-10
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-11
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-12
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-14
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-16
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-17
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-18
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-19
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-2
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-3
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-4
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-5
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-6
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-7
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-8
Motor ventilador refrigeración motor, M37	303-03-00-9
Muelle relojería, P13	310-03-00-3
Muelle relojería, P13	310-03-00-4
Muelle relojería, P13	413-06-00-1
Muelle relojería, P13	501-20B-00-1
Muelle relojería, P13	501-20B-00-4
Panel de apertura del techo	501-17-00
Piloto antiniebla derecho, E86	417-01-00-24
Piloto antiniebla derecho, E86	417-01-00-39
Piloto antiniebla izquierdo, E89	417-01-00-24
Piloto antiniebla izquierdo, E89	417-01-00-39
Procedimientos de reparación de conectores	100-00-05
Prueba de componentes	700-09-00
Radio, A11	415-01-00-1
Radio, A11	415-01-00-4
Radio, A11	415-01-00-7
Radio, A11	415-03-00-1
Radio, A11	415-03-00-2

Radio, A11	415-03-00-3
Radio, A11	415-03-00-4
Radio, A11	415-03-00-5
Radio, A11	419-05-00-1
Radio, A11	419-08-00-1
Red de comunicaciones de módulo	418-00-00
Refrigeración del motor	303-03-00
Relé 1 de bujía, K166	412-02B-00-2
Relé 2 de bujía, K167	412-02B-00-2
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-1
Relé acumulación batería, K115	417-02-00-2
Relé acumulación batería, K115	501-09-00-1
Relé acumulación batería, K115	501-09-00-2
Relé acumulación batería, K115	501-09-00-3
Relé bocina, K33	413-06-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-04F-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-14C-00-1
Relé de alimentación de la bomba de inyección (IPP), K219	303-14F-00-1
Relé de corte del faro antiniebla trasero, K125	417-01-00-39
Relé de corte del inyector, K281	303-04E-00-1
Relé de encendido, K41	303-03-00-15
Relé de encendido, K41	303-06-00-4
Relé de encendido, K41	700-02-00-3
Relé de funcionamiento del motor, K84	303-03-00-15
Relé de funcionamiento del motor, K84	303-06-00-4
Relé de funcionamiento del motor, K84	412-02B-00-1
Relé de funcionamiento del motor, K84	700-02-00-14
Relé de funcionamiento del motor, K84	700-02-00-15
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14A-00-11
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14A-00-5
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14B-00-5
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14E-00-6
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14G-00-5
Relé de la bomba de combustible, K4	303-14L-00-5
Relé del encendedor, K160	501-12-00-2
Relé del limpia luneta trasera, K64	501-16-00-6
Relé del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-1
Relé del limpiaparabrisas, K162	501-16-00-4
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-13
Relé del parabrisas térmico, K164	501-11-00-15
Relé de luces de conducción diurna (DRL), K5	417-04-00-1
Relé de luces de conducción diurna (DRL), K5	417-04-00-4
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-14
Relé de luneta trasera térmica, K1	501-11-00-16
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14A-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14A-00-7
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14B-00-1
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14B-00-7
Relé de mantenimiento de potencia, K13	303-14E-00-1