

編 番  
PART NO.  
P10S-1-2

# PARTS CATALOG

# パーツカタログ

EX60-3  
EX60LC-3

# Excavator

適用号機 40001~  
Serial No.

# HITACHI





メモ欄  
MEMORANDUM

下表を部品注文，機械管理等にご利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

機 体 製 番 MACHINE Mfg. NO.	
エ ン ジ ン 形 式 ENGINE TYPE	
エ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. NO.	



ま え が き

- ◎ このパーツカタログは、EX60-3 および EX60LC-3 油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

表示方法	表示例	適用機種
名称の後に (スタンダードトラック)	××× (スタンダードトラック)	EX60-3
名称の後に (LC トラック)	××× (LC トラック)	EX60LC-3
名称のみ	×××	両機種共通

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「\*」印のあるものは、新設部品を示します。

- ◎ このパーツカタログは、標準仕様機のほかに、海外の一部地域向けの機械についても掲載してあります。

該当ページ および 該当部品が、何れの機械に適用されるかの表示は、次のように表わします。

名称の後に<STD>-----標準仕様機に適用します。

名称の後に<EU>-----欧州連合向けの機械に適用します。

名称の後に<N. EUROPE>--北欧 (フィンランド, スウェーデン, ノルウェー) 向けの機械に適用します。

名称のみ-----全仕様機共通です。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。

- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を後といたします。

- ◎ エンジン部品は別冊「日産ディーゼルエンジン BD30 パーツカタログ」をご参照ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

- |                 |            |                             |
|-----------------|------------|-----------------------------|
| (1) 機械の型式       | [例] EX60-3 | } キャブ右下メインフレームの銘板に明示してあります。 |
| (2) 機械の製番       | 10S-40001  |                             |
| (3) 部品番号        | A810165    | } 本パーツカタログの該当部品             |
| (4) 部品名         | O-リング      |                             |
| (5) 数量          | 2          | ご注文される個数                    |
| (6) 送付先の住所および宛名 |            |                             |

2. パーツカタログの見方

符 号 : 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成しています。

部 品 名 : 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わしています。

数 量 : 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の個数」を示します。

- サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。
- W : その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。
  - H : その部品は精密部品として取扱っています。分解、修理は、当社にご用命ください。
  - D : 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。
  - K : その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。
  - R : 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。
  - S : 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理、サービス用として供給する部品を示します。
  - Z : その部品はエンジン関連部品です。
  - OP : オプション部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。
  - OS : オーバーサイズ部品を示します。
  - US : アンダーサイズ部品を示します。
- (OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)
- # : このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。
- 適用号機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。[「号機」とは、機械の製番の「- (ハイフン)」以下の数字をいいます。]
- 適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。
- 各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。
- 各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。
- また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切替時期を年月で表わします。  
(例; D94/10-...1994年10月以降この部品を使用。)
- 先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。
- 先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。
- 互換性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。
- I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。
  - P : その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。
  - T : 組合せて互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と組で使用してください。
  - Y : その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。
- 代替部品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。
- 《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

## FOREWORD

- © This parts catalog shows the components of EX60-3 and EX60LC-3 Hydraulic Excavator. If a page where the parts of those machines are shown, the following indication is described on the top of the page.

<EXAMPLE>

INDICATION	APPLICABLE MODEL
.....(STD. TRACK)	EX60-3
.....(LC TRACK)	EX60LC-3

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.

In the parts index, a part No. with "\*" mark shows a newly added part on the parts catalog.

- © This parts catalog includes parts information for both standard and regional specification models.

Please refer to the identification note given in < > after the Group Name, or Part Name to distinguish between standard and regional parts information as shown below:

Group Name (or Part Name) plus <STD> : for Standard Specification Model

Group Name (or Part Name) plus <EU> : for European Union Specification Model

Group Name (or Part Name) plus <N. EUROPE> : for Northern European Specification models,  
delivered to the Finland, Sweden and Norway

Group Name (or Part Name) plus no note : Applicable to all models

Example:

GAUGE PANEL <N. EUROPE>----This parts is for machines delivered to Finland, Sweden and Norway.

- © This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- © The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.  
The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".  
The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".  
For the undercarriage, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".
- © For the engine parts, please refer to the parts catalog of NISSAN diesel engine BD30 issued separately.

### 1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

	(EXAMPLE)	
(1) Model of Machine	(EX60-3)	} Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2) Machine Serial No.	(10S-40001)	
(3) Part No.	(A810165)	} Ordering Parts
(4) Part Name	(O-RING)	
(5) Q'ty	(2)	Ordering Q'ty
(6) Purchaser's Name and Address		

## 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- ITEM           Item No. shows the reference No. on the machine illustration.
  
  - PART NO.       Part No. consists of a letter of the alphabet and numerals, or numerals only.
  
  - PART NAME      Components of an assembly part are shown with "." marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "." mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "...".
  
  - Q'TY           Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.
  
  - SERVICE CODE   Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.
    - W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
    - H: As the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
    - D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
    - K: This means that the part is contained in the service parts kit.
    - R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etcetera.
    - S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
    - Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
  - OP: Optional parts
  - OS: Over-sized parts
  - US: Under-sized parts
- (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the standard-sized part.)



#: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

·SERIAL No.      Applicable machine serial No. for the part is shown in this column.  
Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page.  
Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No.  
Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts described on the page if the part is mentioned its own applicable serial No.  
If the abbreviation "D" is described as headed letter instead of the serial No. it means the produced date of the machine in which the parts are used.  
(EXAMPLE: D94/10-.....produced on October 1994 and after)  
If the abbreviation "H" is described as headed letter, it means the serial No. of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE and etcetera.  
If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No. of front-end attachments such as BUCKET, BOOM, ARM and etcetera.

·ICA              ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts. Abbreviations used in this column are as follows.  
I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.  
P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.  
T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.  
Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.


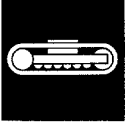






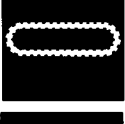

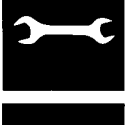


·REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

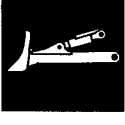



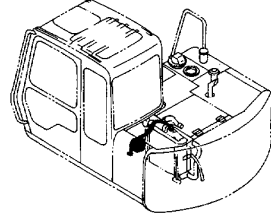
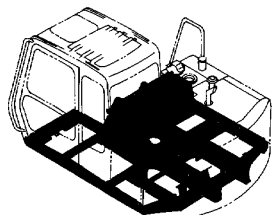
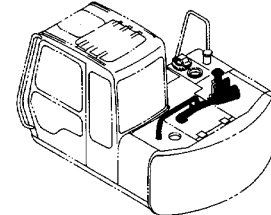
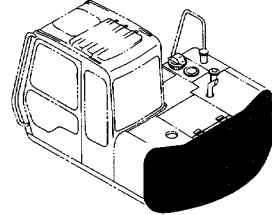
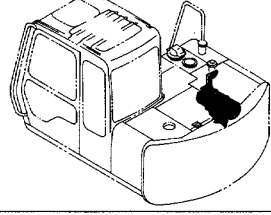
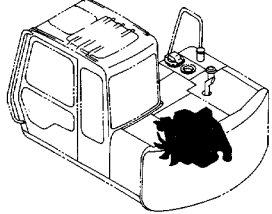
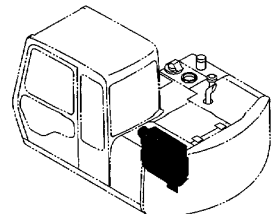
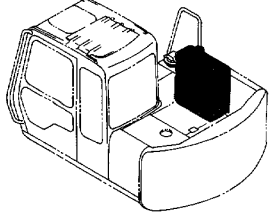
# 目次 CONTENTS

	上部旋回体 UPPERSTRUCTURE
	下部走行体 UNDERCARRIAGE
	フロントアタッチメント FRONT-END ATTACHMENTS
	側溝掘関係部品 OFFSET BOOM PARTS
	ブレード関係部品 BLADE PARTS
	ショートルーチフロント SHORT REACH FRONT
	スーパーショートルーチフロント SUPER SHORT REACH FRONT
	バイブレータ関係部品 VIBRATOR PARTS
	コムクローラ関係部品 RUBBER CRAWLER PARTS
	オプションパーツ OPTIONAL PARTS
	工具及び予備品 TOOLS AND SPARE PARTS
	ネームプレート NAME-PLATE
	索引 PARTS INDEX

# 目次 CONTENTS


PB-005

W/O : 001

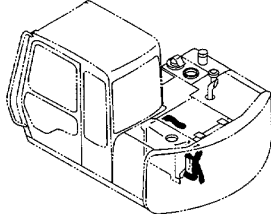
装置名称 ..... ページ GROUP NAME ..... PAGE  適用号機 SERIAL NO.	ラジエータ取付部品 ..... 009 RADIATOR SUPPORT
<div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	リザーブタンク ..... 011 RESERVE TANK 
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">             上部旋回体              UPPERSTRUCTURE           </div> 	エアクリーナ ..... 013 AIR CLEANER 
フレーム ..... 001 FRAME 	マフラー ..... 015 MUFFLER 
カウンタウエイト ..... 003 COUNTERWEIGHT 	燃料配管 ..... 017 FUEL PIPINGS 
エンジン ..... 005 ENGINE 	ラジエータ ..... 007 RADIATOR 
	燃料タンク ..... 019 FUEL TANK 

# 目次 CONTENTS


燃料ダブルフィルタ (オプション) ..... 021  
FUEL DOUBLE FILTER (OPTION)

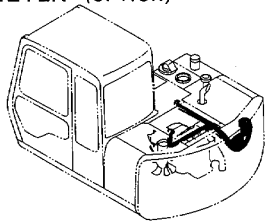


ポンプ装置 ..... 023  
PUMP DEVICE

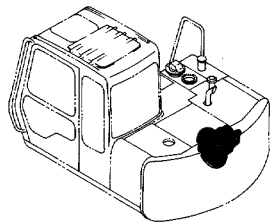


旋回装置 ..... 025  
SWING DEVICE

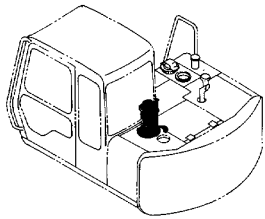


オイルタンク ..... 027  
OIL TANK

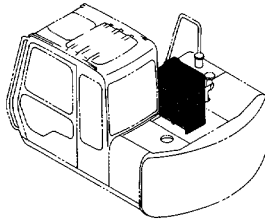


オイルクーラ配管 (1) ..... 029  
OIL COOLER PIPINGS (1)

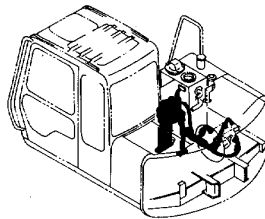


オイルクーラ配管 (2) ..... 031  
OIL COOLER PIPINGS (2)

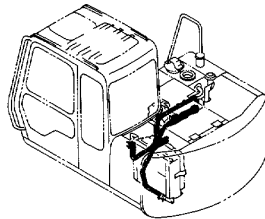


オイルクーラ配管 (3) ..... 033  
OIL COOLER PIPINGS (3)

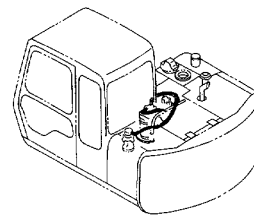


メイン配管 (1) ..... 035  
MAIN PIPINGS (1)

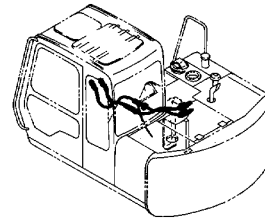


メイン配管 (2) ..... 037  
MAIN PIPINGS (2)

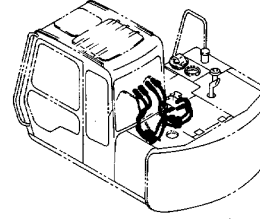


メイン配管 (3) ..... 039  
MAIN PIPINGS (3)

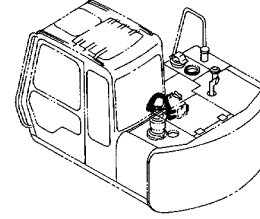

メイン配管 (4) ..... 041  
MAIN PIPINGS (4)

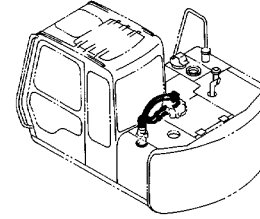


エンジンコントロールモータ ..... 043  
ENGINE CONTROL MOTOR

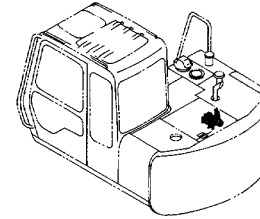




# 目 次 CONTENTS


エンジンコントロールケーブル ..... 045  
ENGINE CONTROL CABLE

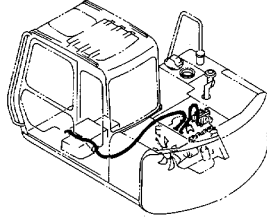


レバーロック ..... 057  
LEVER LOCK

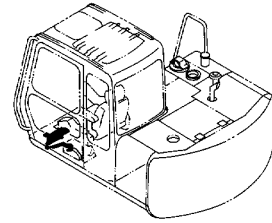


エンジンコントロールレバー (オプション) ..... 047  
ENGINE CONTROL LEVER (OPTION)

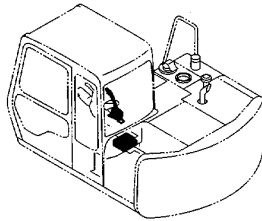


パイロット配管 (1-1) (STD)<EU> ..... 059  
PILOT PIPINGS (1-1) (STD)<EU>

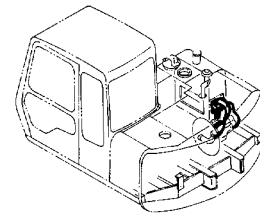


操作レバー (1) ..... 049  
CONTROL LEVER (1)

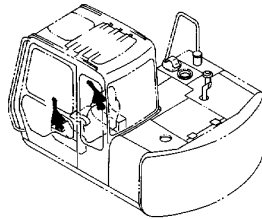


パイロット配管 (1-1) (N.EUROPE) ..... 061  
PILOT PIPINGS (1-1) (N.EUROPE)

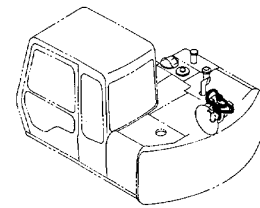


操作レバー (2) ..... 051  
CONTROL LEVER (2)

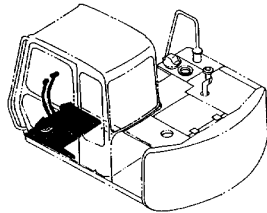


パイロット配管 (1-2) ..... 063  
PILOT PIPINGS (1-2)

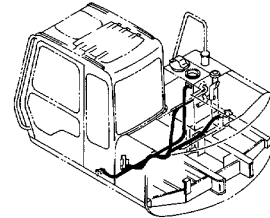


操作レバー (3) ..... 053  
CONTROL LEVER (3)

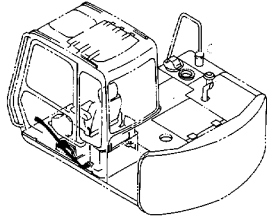


パイロット配管 (2-1) ..... 065  
PILOT PIPINGS (2-1)

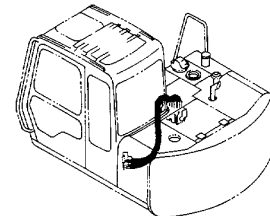

走行レバーケーブル ..... 055  
TRAVEL LEVER CABLE

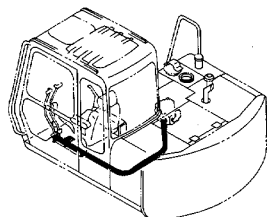


パイロット配管 (2-2) (STD)<EU> ..... 067  
PILOT PIPINGS (2-2) (STD)<EU>

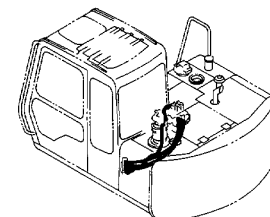


# 目 次 CONTENTS


パイロット配管 (2-2) (N.EUROPE) ..... 069  
PILOT PIPINGS (2-2) (N.EUROPE)

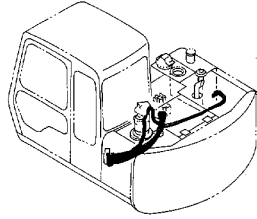


パイロット配管 (3-3) (EU)(N.EUROPE) ..... 081  
PILOT PIPINGS (3-3) (EU)(N.EUROPE)

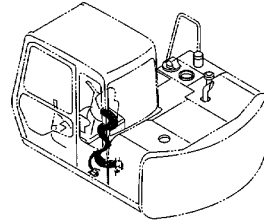


パイロット配管 (3-1) (STD) ..... 071  
PILOT PIPINGS (3-1) (STD)

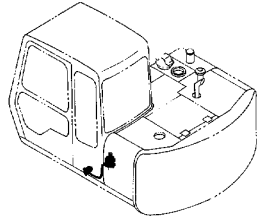


アキュムレータ (EU)(N.EUROPE) ..... 083  
ACCUMULATOR (EU)(N.EUROPE)

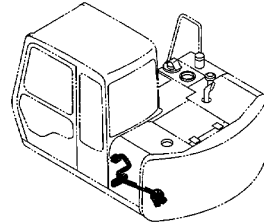


パイロット配管 (3-1) (EU)(N.EUROPE) ..... 073  
PILOT PIPINGS (3-1) (EU)(N.EUROPE)

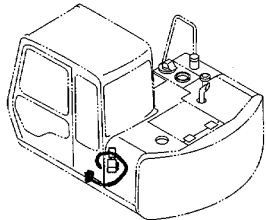


ショックレス部品 (LCトラック) ..... 085  
SHOCKLESS PARTS (LC TRACK)

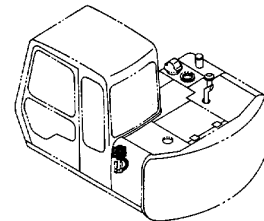


パイロット配管 (3-2) (STD) ..... 075  
PILOT PIPINGS (3-2) (STD)

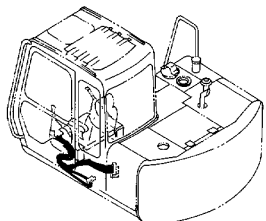


コンソール (右) ..... 087  
CONSOLE (R)

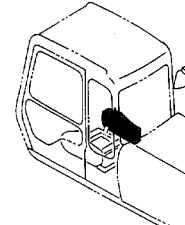


パイロット配管 (3-2) (EU)(N.EUROPE) ..... 077  
PILOT PIPINGS (3-2) (EU)(N.EUROPE)

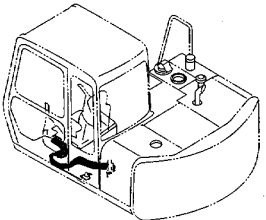


コンソール (左) (STD) ..... 089  
CONSOLE (L) (STD)

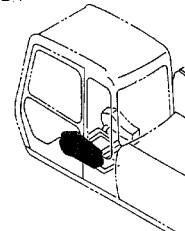













パイロット配管 (3-3) (STD) ..... 079  
PILOT PIPINGS (3-3) (STD)

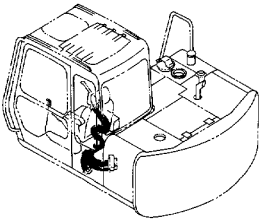

コンソール (左) (EU)(N.EUROPE) ..... 091  
CONSOLE (L) (EU)(N.EUROPE)

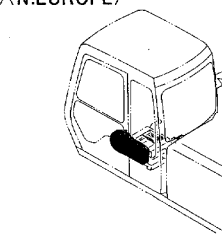


# 目 次 CONTENTS

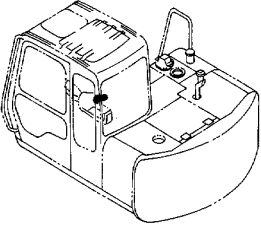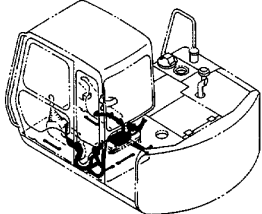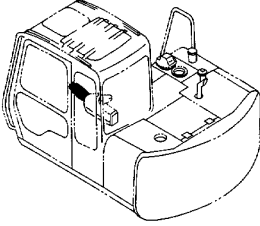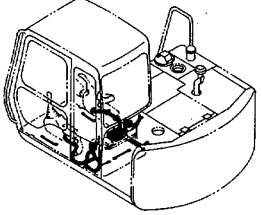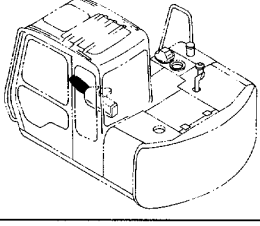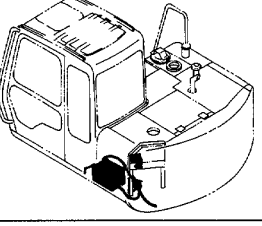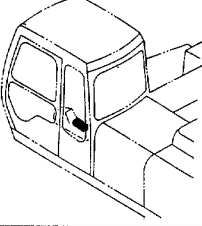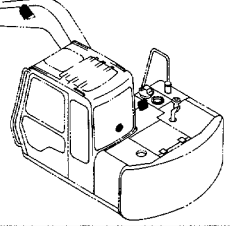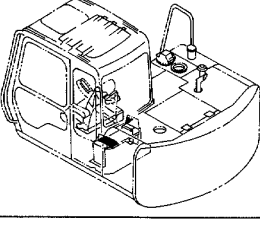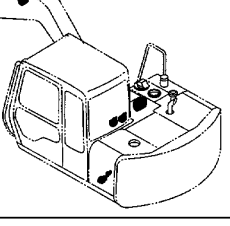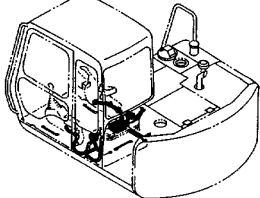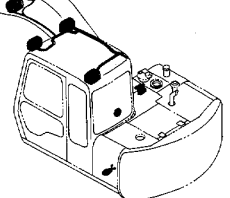
<p>スイッチボックス ..... 093 SWITCH BOX</p> 	<p>電気部品 (2) (EU) ..... 105 ELECTRIC PARTS (2) (EU)</p> 
<p>ゲージパネル (STD) ..... 095 GAUGE PANEL (STD)</p> 	<p>電気部品 (2) (N.EUROPE) ..... 107 ELECTRIC PARTS (2) (N.EUROPE)</p> 
<p>ゲージパネル (EU) (N.EUROPE) ..... 097 GAUGE PANEL (EU) (N.EUROPE)</p> 	<p>電気部品 (3-1) ..... 109 ELECTRIC PARTS (3-1)</p> 
<p>ラジオ ..... 099 RADIO</p> 	<p>電気部品 (3-2) (STD) ..... 111 ELECTRIC PARTS (3-2) (STD)</p> 
<p>電気部品 (1) ..... 101 ELECTRIC PARTS (1)</p> 	<p>電気部品 (3-2) (EU) ..... 113 ELECTRIC PARTS (3-2) (EU)</p> 
<p>電気部品 (2) (STD) ..... 103 ELECTRIC PARTS (2) (STD)</p> 	<p>電気部品 (3-2) (N.EUROPE) ..... 115 ELECTRIC PARTS (3-2) (N.EUROPE)</p> 

# 目 次 CONTENTS


電気部品 (3-3) 〈STD〉〈EU〉 ..... 117  
ELECTRIC PARTS (3-3) 〈STD〉〈EU〉

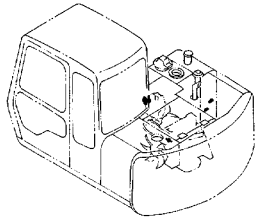


電気部品 (3-3) 〈N.EUROPE〉 ..... 119  
ELECTRIC PARTS (3-3) 〈N.EUROPE〉

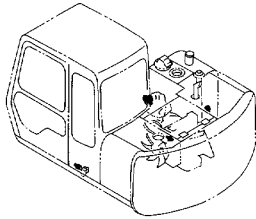


電気部品 (3-4) ..... 121  
ELECTRIC PARTS (3-4)

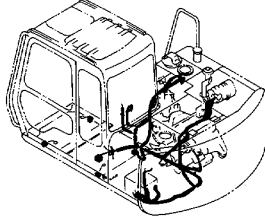


ウインドウォッシャー (オプション) ..... 123  
WINDOW-WASHER (OPTION)

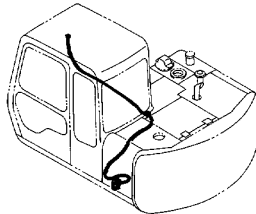


カーヒータ ..... 125  
CAR HEATER

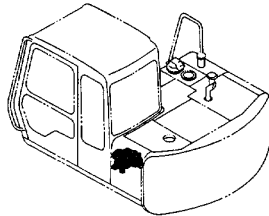


カーヒータパーツ ..... 127  
CAR HEATER PARTS

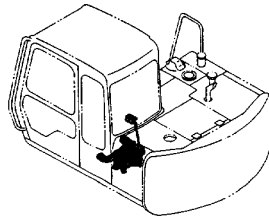


カーヒータ配管 ..... 129  
CAR HEATER PIPINGS

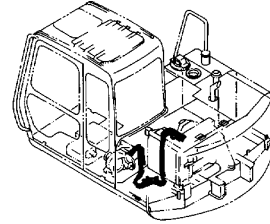


キャブグループ (1) ..... 131  
CAB GROUP (1)

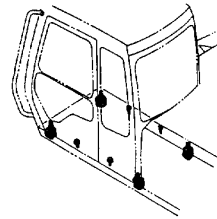


キャブグループ (2) ..... 133  
CAB GROUP (2)

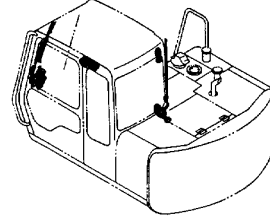


バックミラー (オプション) ..... 135  
REARVIEW MIRROR (OPTION)

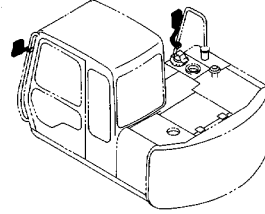













キャブ ..... 137  
CAB

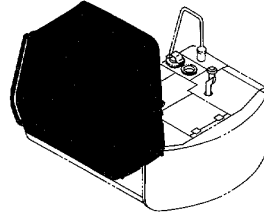

キャブ (1) ..... 139  
CAB (1)

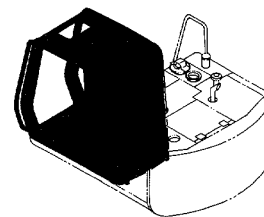


# 目 次 CONTENTS
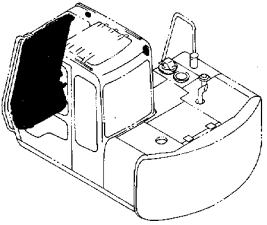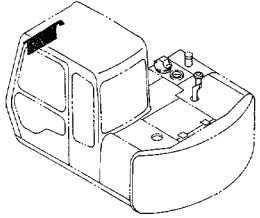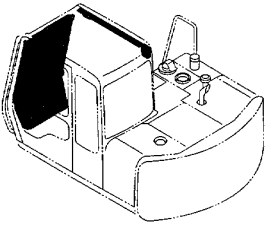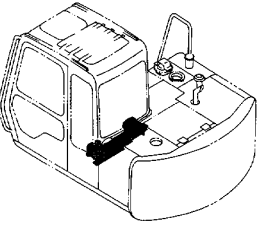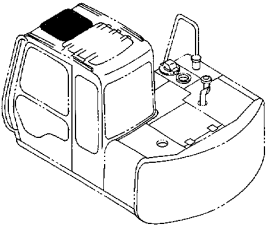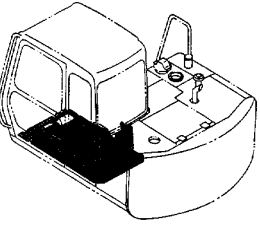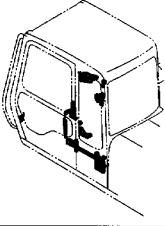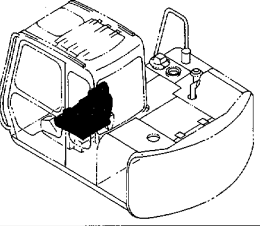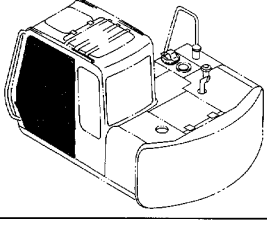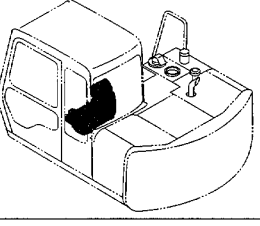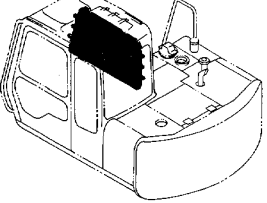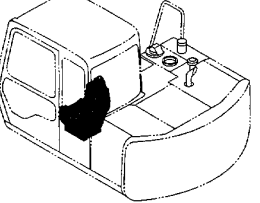
<p>キャブ (2) 〈STD〉 ..... 141 CAB (2) 〈STD〉</p> 	<p>サンバイザー 〈N.EUROPE〉 ..... 153 SUNVISOR 〈N.EUROPE〉</p> 
<p>キャブ (2) 〈EU〉 ..... 143 CAB (2) 〈EU〉</p> 	<p>リアカバー (キャブ内) ..... 155 REAR COVER (INSIDE OF CAB)</p> 
<p>キャブ (3) ..... 145 CAB (3)</p> 	<p>フロアパーツ ..... 157 FLOOR PARTS</p> 
<p>キャブ (4) ..... 147 CAB (4)</p> 	<p>シート 〈STD〉 ..... 159 SEAT 〈STD〉</p> 
<p>キャブ (5) ..... 149 CAB (5)</p> 	<p>シート 〈EU〉〈N.EUROPE〉 ..... 161 SEAT 〈EU〉〈N.EUROPE〉 40001~40718</p> 
<p>キャブ (6) ..... 151 CAB (6)</p> 	<p>シート 〈EU〉〈N.EUROPE〉 ..... 163 SEAT 〈EU〉〈N.EUROPE〉 40719~</p> 




# 目 次 CONTENTS

シートスタンド (STD) ..... 165  
SEAT STAND (STD)

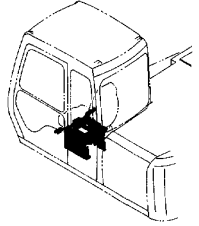


シートスタンド (EU)(N.EUROPE) ..... 167  
SEAT STAND (EU)(N.EUROPE)

40001~40718

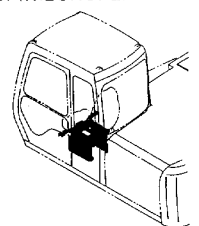


シートスタンド (EU)(N.EUROPE) ..... 169  
SEAT STAND (EU)(N.EUROPE)


40719~

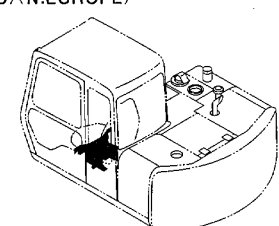


シートベルト ..... 171  
SEAT-BELT

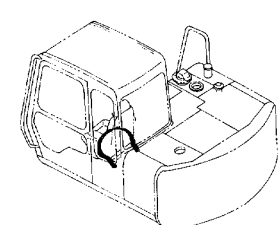


カバー (1-1) ..... 173  
COVER (1-1)

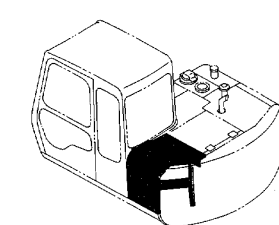


カバー (1-2) ..... 175  
COVER (1-2)

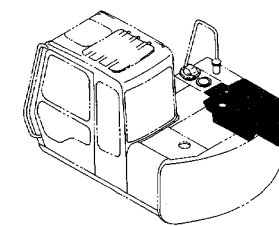


カバー (1-3) ..... 177  
COVER (1-3)

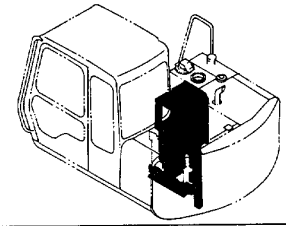


カバー (1-4) ..... 179  
COVER (1-4)

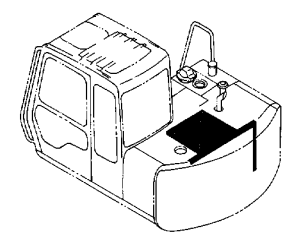


カバー (2-1) (STD) ..... 181  
COVER (2-1) (STD)

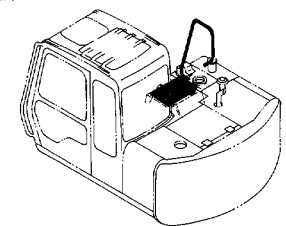


カバー (2-1) (EU) (N.EUROPE) ..... 183  
COVER (2-1) (STD) (N.EUROPE)

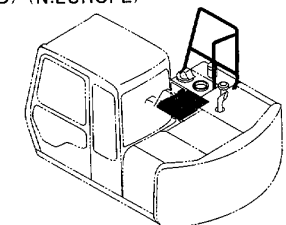












カバー (2-2) ..... 185  
COVER (2-2)

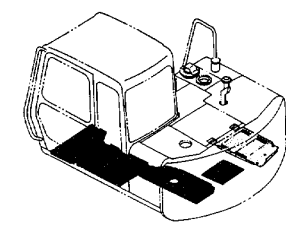

ドアロック (1) ..... 187  
DOOR LOCK (1)

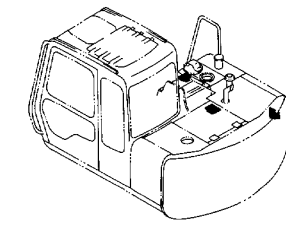

# 目次 CONTENTS
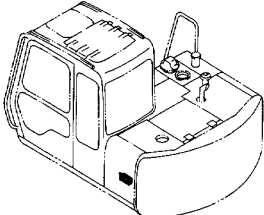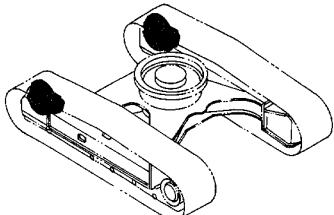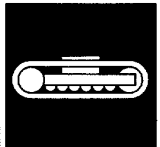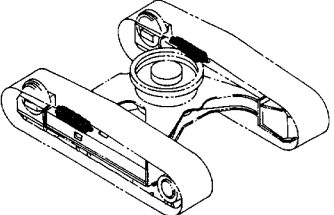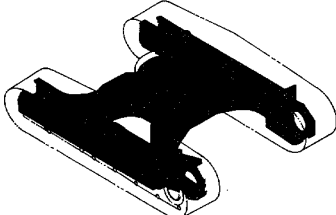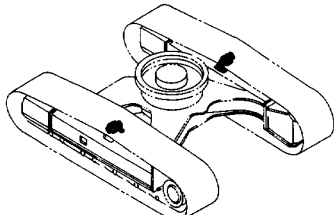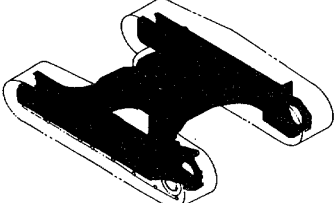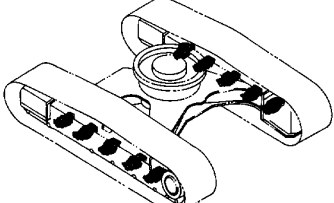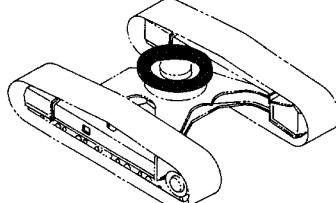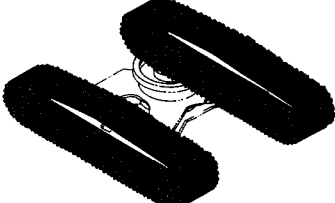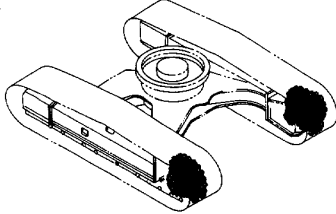
<p>ドアロック (2) ..... 189 DOOR LOCK (2)</p> 	<p>フロントアイドラ ..... 199 FRONT IDLER</p> 
<p><b>下部走行体 UNDERCARRIAGE</b></p> 	<p>アジャスタ ..... 201 ADJUSTER</p> 
<p>トラックフレーム (スタンダードトラック) ..... 191 TRACK FRAME (STD. TRACK)</p> 	<p>上ローラ ..... 203 UPPER ROLLER</p> 
<p>トラックフレーム (LCトラック) ..... 193 TRACK FRAME (LC TRACK)</p> 	<p>下ローラ ..... 205 LOWER ROLLER</p> 
<p>旋回輪 ..... 195 SWING BEARING</p> 	<p>トラックリンク 450G (スタンダードトラック) ..... 207 TRACK-LINK 450G (STD. TRACK)</p> 
<p>走行装置 ..... 197 TRAVEL DEVICE</p> 	<p>トラックリンク 450G (LCトラック) ..... 209 TRACK-LINK 450G (LC TRACK)</p> 