


HYMAC 580 INSTRUKTIONSBOK

Gäller modellerna 580
580 B
580 BS
580 BT

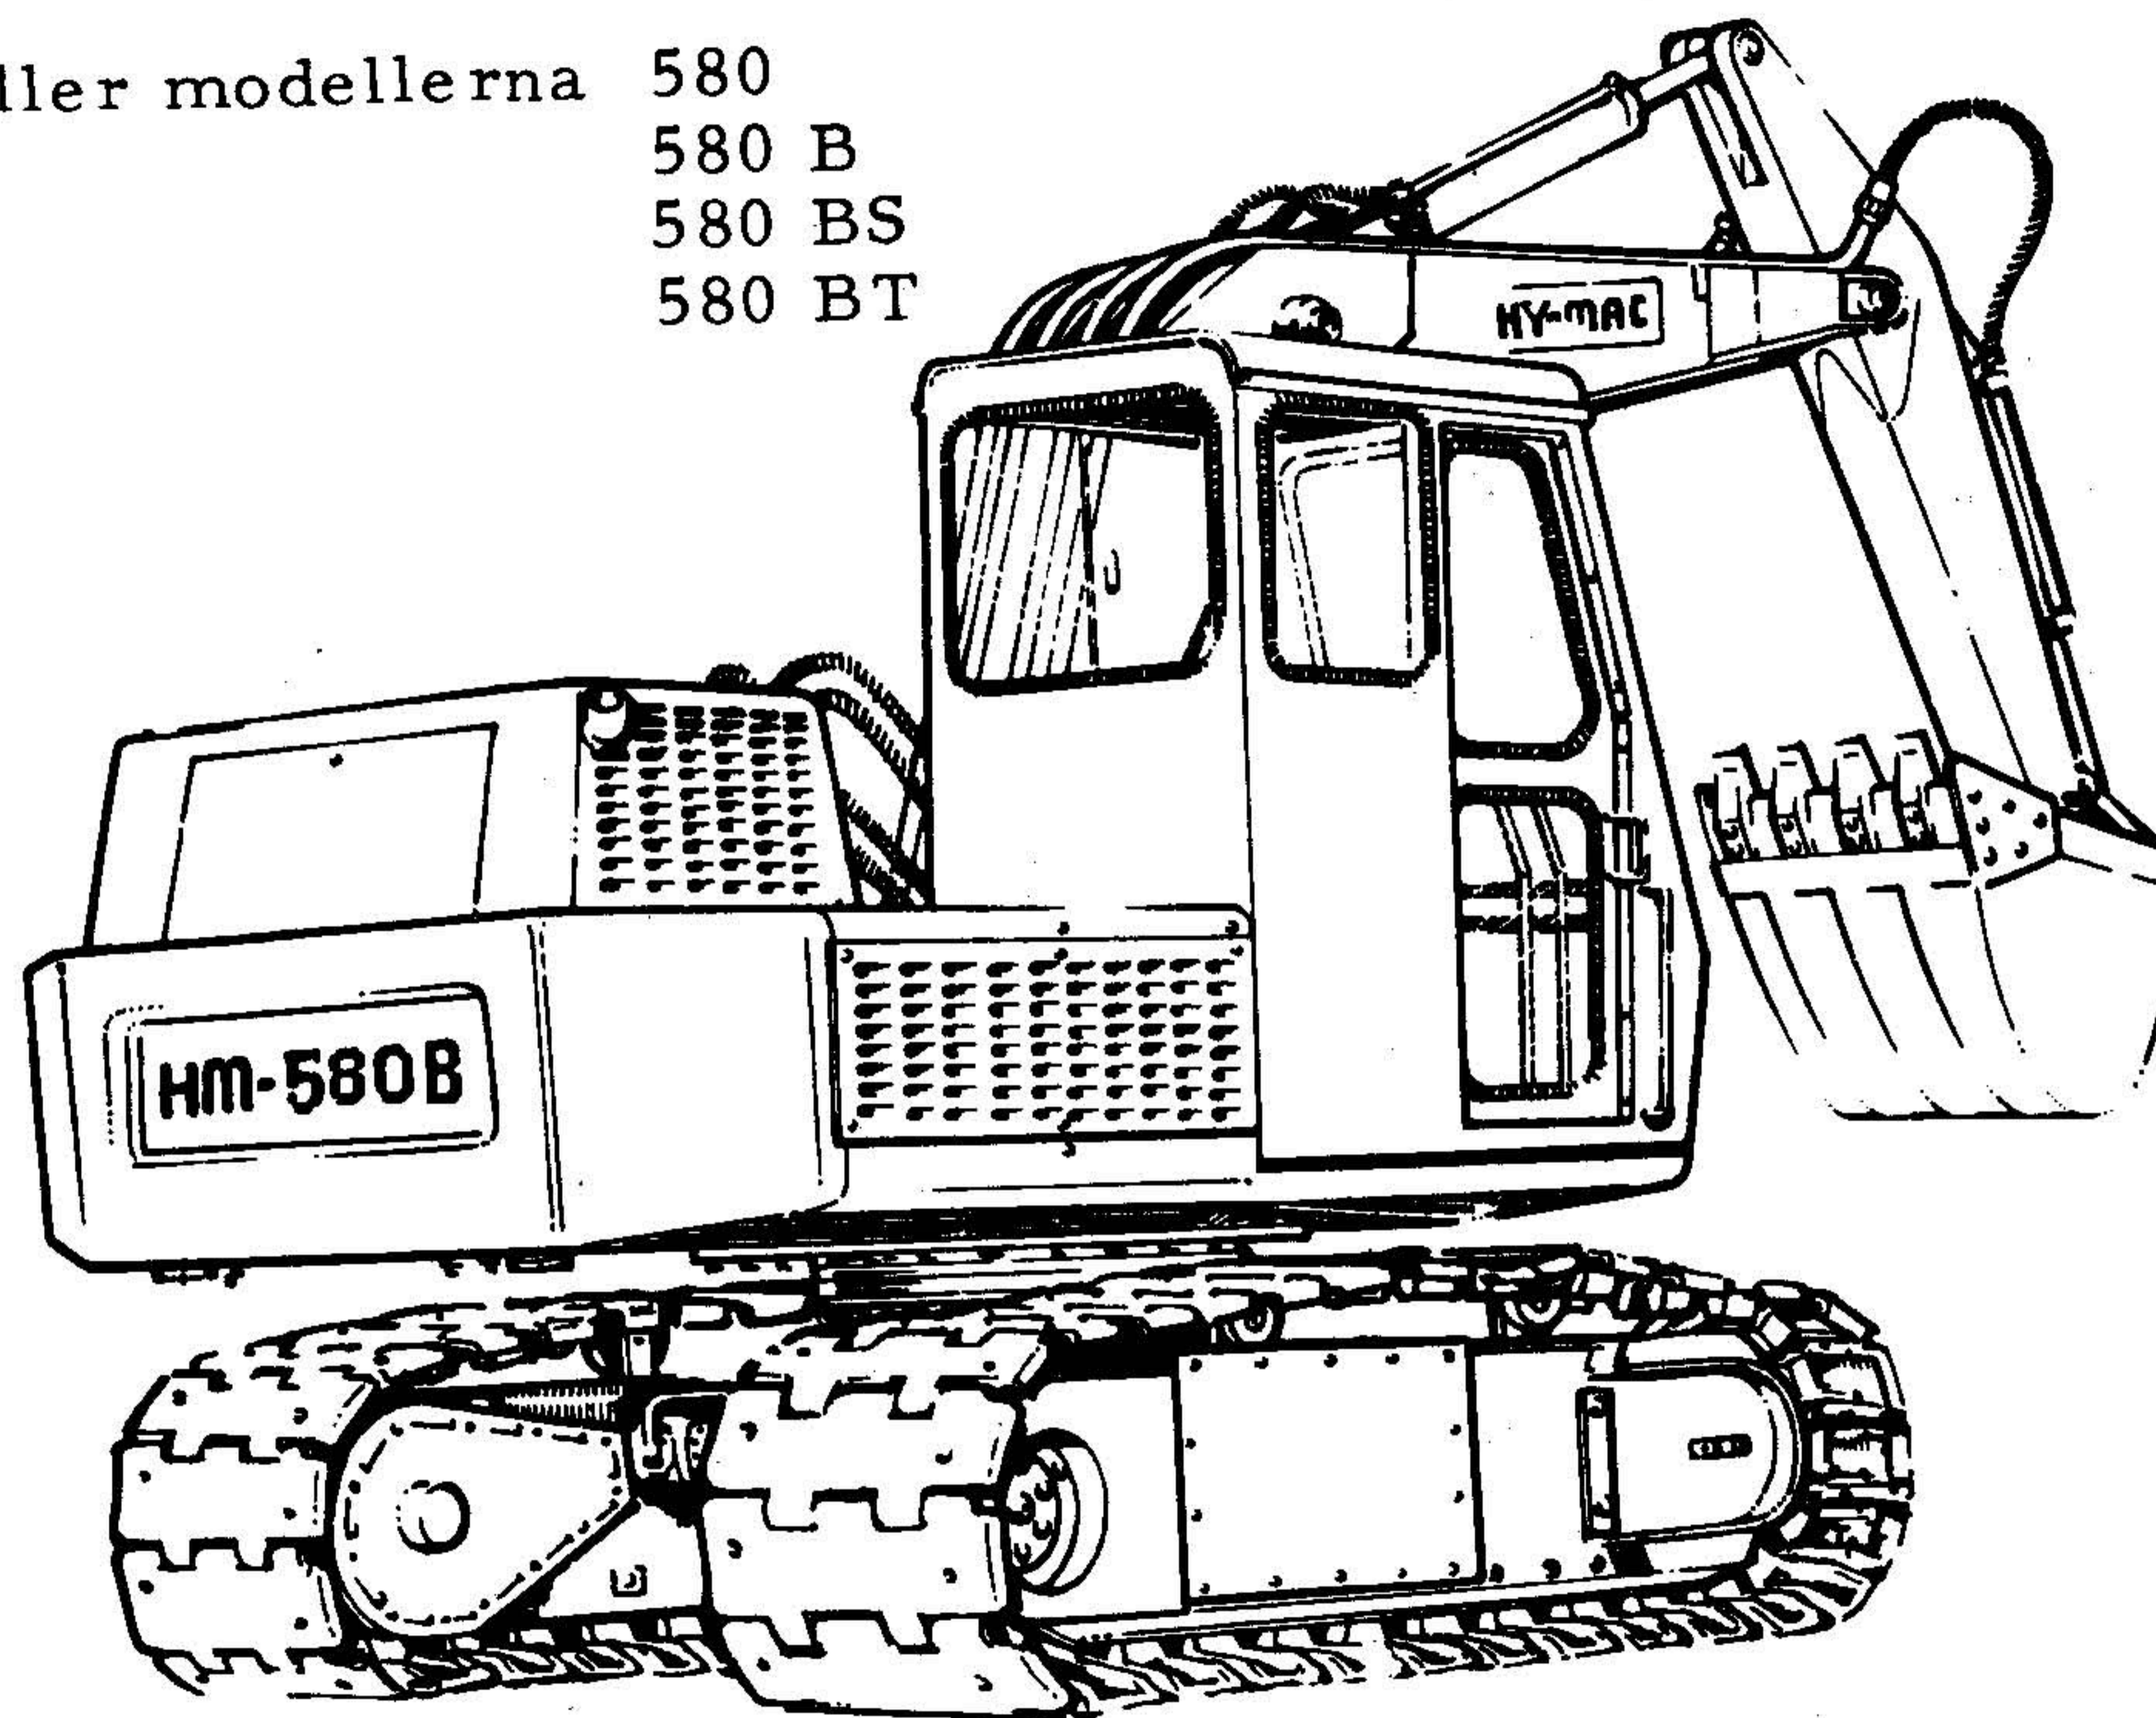

HYMAC MASKIN AB

Karlsbodavägen 13 - 15 · Box 11083 · 161 11 BROMMA 11

Telefon 08/98 02 15 · Telex 11882

Göteborg 031/44 07 00 · Malmö 040/43 20 50 · Skellefteå 0910/170 80

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid.

INTRODUKTION	5
SPECIFIKATION OCH TEKNISKA DATA	6
Hydraulsystem	8
Sväng rörelse, Motor, Drivband	9
Prestanda, Vikt, Mått	10
KÖRNING	13
Förberedelser, Manöverorgan, Grävning	
HYDRAULSYSTEM	22
UNDERHÅLL	25
Underhållsschema	27 - 29
JUSTERINGSANVISNINGAR	
Band	38
Kylarvätska	40
Gasreglage	41
Bromsar	42

Leveransinstruktion och tillsyn

På varje ny HY-MAC utför vi kostnadsfritt en leveransinstruktion samt två fria tillsyner, den ena efter 200 och den andra efter 500 körtimmar. Förutsättningen är dock att tillsynen får ske under ordinarie arbetstid. Material i form av exempelvis oljor och filter ingår ej i åtagandet.

Att beakta vid beställning av reservdelar:

1. Uppge alltid maskinens serienummer.
2. Uppge reservdelsnummer enligt reservdelskatalogen.
3. Uppge korrekt godsadress och fraktsätt.