

KOBELCO

PARTS CATALOG

**HYDRAULIC EXCAVATOR
K903A**

Applicable: K903A K-2748~3928

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**

**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

**K903A
HYDRAULIC
EXCAVATOR**


**PARTS
CATALOG**

Applicable:
K903A K-2748~3928

903A-80031-00

KOBELCO

model K903A

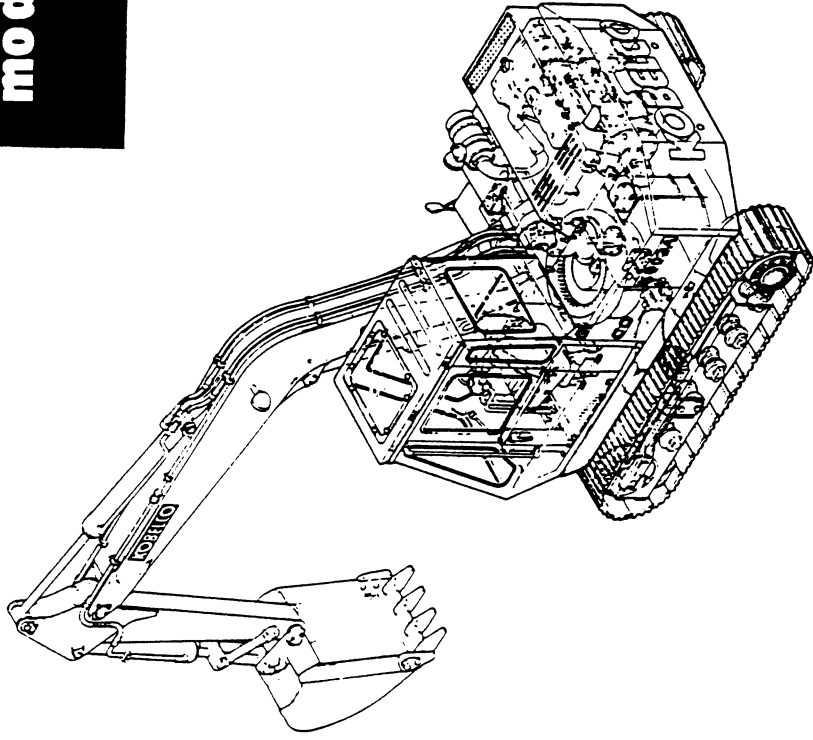

株式会社 神戶製鋼所

KOBE STEEL. LTD.

BULLETIN 903A 80031

Any use of editorial or pictorial content is strictly prohibited without express written permission from
Kobelco Construction Machinery America, LLC, Carol Stream, IL 60188 U.S.A.

Copyright © 2004 Kobelco Construction Machinery America, LLC. All Rights Reserved.

まえがき

本書は、油圧式掘削機（ショベル）の部品目録で、エンジン構成部品を除くすべての部品が収録されています。エンジン構成部品は、エンジン部品型録を参照してください。

部品注文について

1. いっでも必ず本体形式と、シリアルナンバーおよびエンジンシリアルナンバーを連絡ください。
2. できるだけ部品供給ができるように、部品番号と名称および必要個数をご連絡ください。
3. 部品の受取先の住所をはっきりと指示ください。また、同時に送付方法もご指示願います。
4. 使用地のサービスセンターに当社ブローカーにご注文願います。

本書の見方

目次より、必要とする部品の装置の頁を見つけて、その頁を開きます。次にその部品を表わしていますので、その部品の符号を知り、部品表より部品番号、名称、個数を知らることができます。

1. 本書の中でライト（L）、レフト（L）、ラフト（L）というのは、運転席に座った位置からいいます。
2. 下記の記号は、次のような意味を表わします。

- * 部品での供給はいたしませんので
キットでご要求ください。
 - ** 部品、キットどちらでも供給いたします。
- その部品表の最後部にキット
が記載されています。

FORWARD

This PARTS BOOK lists and describes parts for KOBEL STEEL FULL HYDRAULIC EXCAVATOR. However, refer to ENGINE PARTS CATALOG for engine composite parts.

INSTRUCTIONS FOR PARTS ORDERING

Always give the model and engine serial number, for prompt service, give parts name and parts number. Give post office address, town, country and state where parts are to be shipped. Also specify whether material is to be shipped by freight, express or parcel post. Order parts from the dealer covering the local territory.

HOW TO IDENTIFY A PART

Each part pictured in this parts book is given an item number which corresponds to the item number in the parts lists of the group. These numbers are given to identify the part.

1. The terms "right," and "left," used throughout this parts book are determined by facing the direction of forward travel.
2. The meanings of the symbols are shown as follows.

- * ... Please order the repair kit because we don't supply as a single part.
 - ** ... Please order either repair kit or this part.
- The part number of the repair kit located the end of the parts list of the group.

3. 個 数 欄

各アセンブリに対して使用される個数を表わします。従って、アセンブリの個数が1台分に対して複数使用されている場合は、この部品の個数に複数倍すると、この部品の1台に使用される個数がわかります。

4. 英文にて下記のように印刷されている部品はそれぞれ次のような意味を表わします。

CONSISTS OF ITEM ☆ TO ☆ ……この部品は符号☆から☆によって構成されます。

CONSISTS OF ITEM ☆☆ & ☆ ……この部品は符号☆☆☆☆および☆によって構成されます。

INCL. ☆ TO ☆ ……この部品は符号☆から☆を含みます。
REPAIR KIT ㄨ AS FOLLOWS IS ……下記キットナンバ-を用い
USED FOR SERVICE. …… て部品補給してください。

CONSISTS OF THE FOLLOWING ……この部品は下記部品より構成
PARTS …… されます。

CONSISTS OF ITEM ☆ & ……この部品は符号☆および下記部品よ
THE FOLLOWING PARTS …… り構成されます。

SEE P.◇◇ ……この部品の内部部品は◇◇頁に表わ
されています。

3. Concerning to the "QTY.", column.

The QTY amount in this parts book shows the quantity of the parts used in each assembly. So you can know the total number of the parts for a machine, if you know the quantity of the assembly in a machine.

4. Key to symbols

ASSY	—	ASSEMBLY
ATT	—	ATTACHMENT
CONV.	—	CONVERTER
ELEC.	—	ELECTRICAL
ENGL.	—	ENGLISH
ENG.	—	ENGINE
FR.	—	FRONT
HYDR	—	HYDRAULIC
INST	—	INSTRUMENT
INSTAL	—	INSTALLATION
JAPA.	—	JAPANESE
L.H.	—	LEFT HAND
LOW	—	LOWER
LUB	—	LUBRICATION
PRESS	—	PRESSURE
QTY	—	QUANTITY
RADIA.	—	RADIATOR
RE.	—	REAR
R.H.	—	RIGHT HAND
STEER	—	STEERING
TEMP	—	TEMPERATURE
UPP	—	UPPER

油圧機器の補修でインナパーツを交換する際は、REPAIRING THE HYDRAULIC SYSTEM PARTS, YOU MAY EX-
 リベアキットおよび部品番号の表示ある部品で CHANGE THE ONLY REPAIR KITS OR PARTS SHOWN WITH
 のみできます。それ以外はアセンブリ交換をし PART NO. EXCEPT FOR THESE PARTS, THE WHOLE ASSEMBLY
 てください。
 OR UNIT SHOULD BE CHANGED.

