

## Lancia Delta Workshop Manual


Full download: <http://manualplace.com/download/lancia-delta-workshop-manual/>

# LANCIA $\delta$ .



BETRIEBSANLEITUNG



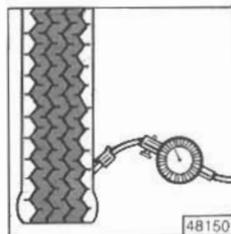


**Fülldruck bei kalten Reifen, in bar**

Versionen	1.6	1.8	2.0	HF
Leer u. mittlere Beladung				
Vorn	2,2	2,2	2,4	2,5
Hinten	2,2	2,2	2,4	2,3
Bei voller Beladung				
Vorn	2,4	2,4	2,6	2,7
Hinten	2,4	2,4	2,6	2,5



**Erneuerung des Motoröls in Litern (dm<sup>3</sup>)**

Versionen	1.6	1.8	2.0	HF
Motorölwanne	3,30	4,80	4,80	4,80
Motorölwanne und Filter	3,70	5,20	5,20	5,20

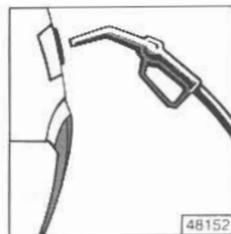

**Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters:** ( einschließlich Reserve von 6 ÷ 9 Litern )

LANCIA δ 1.6 - 1.8 - 2.0 .....	Liter (dm <sup>3</sup> )	51
LANCIA δ HF .....	Liter (dm <sup>3</sup> )	70



**Achtung:**

**Nur bleifreies Superbenzin mit einer Mindestoktanzahl von 95 ROZ verwenden (siehe auf Seite 59).**

## Sehr geehrter Kunde,

ich gratuliere und danke Ihnen, daß Sie einem LANCIA  
δ den Vorzug gegeben haben.

Diese von uns ausgearbeitete Broschüre soll Ihnen helfen, unser Produkt korrekt zu gebrauchen, damit Sie die besten Betriebsleistungen erzielen.

Wir empfehlen Ihnen, sie vor dem ersten Start vollständig durchzulesen.

In ihr sind Informationen, Ratschläge und Hinweise für den vorteilhaftesten Einsatz Ihres Wagens enthalten; ferner werden Sie auch besondere Merkmale und technische Feinheiten entdecken, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden.

Zusammen mit dieser Broschüre erhalten Sie ein Heft mit den Kontrollabschnitten für die programmierte Wartung.

In diesem Heft ist auch die Gewährleistungsurkunde mit den entsprechenden Bedingungen enthalten.

Wir sind sicher, daß Sie bei Beachtung unserer Hinweise schnell mit Ihrem neuen Wagen vertraut werden und ihn lange mit äußerster Zufriedenheit fahren werden.

Gute Fahrt!



Vertriebsabteilung  
Guglielmo Chiarle



# INHALT

<b>Lernen Sie Ihren Wagen kennen</b>	<b>Seite 5</b>
<b>Fahrbetrieb</b>	<b>Seite 61</b>
<b>Was tun, wenn ...</b>	<b>Seite 75</b>
<b>Wartung und praktische Ratschläge</b>	<b>Seite 93</b>
<b>Ratschläge für die Karosseriewartung</b>	<b>Seite 115</b>
<b>Merkmale und technische Daten</b>	<b>Seite 121</b>
<b>Anhang</b>	<b>Seite 143</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>Seite 153</b>

# LERNEN SIE IHREN WAGEN KENNEN

Instrumenten- und Schalttafel	Seite 6
Die Schlüssel und der Zündanlaßschalter	Seite 8
Instrumententafel	Seite 10
Leuchtanzeigen an der Schalttafel	Seite 10
Bordinstrumente	Seite 11
Heizung, Lüftung und Klimatisierung	Seite 17
Bedienungsorgane und Anzeigen	Seite 26
Individuelle Einstellungen und Sicherheitsgurte	Seite 30
AIRBAG	Seite 37
Zubehör	Seite 39
Autoradio	Seite 41
Schiebedach	Seite 42
Türen	Seite 44
Motorraumhaube und Scheinwerfer	Seite 49
Gepäckraum und Vorbereitung für Gepäck-/Skiträger	Seite 52
Der Delta und die Umwelt	Seite 57
Der Lancia $\delta$ an der Tankstelle - Kraftstoff-Einfüllstutzen	Seite 59


# INSTRUMENTEN- UND SCHALTТАFEL


---

## Fahrzeug mit manuell geregelter Heizung und Lüftung

- |  |   |
|--|---|
| 1 – Regulierung des Luftflusses  | 14 – Lautsprechersitz vorn rechts                                     |
| 2 – Luftauslaß für Beschlagentfernung / Entfrostung der Seitenscheiben | 15 – Handschuhfach  |
| 3 – Verstellen des Luftflusses   | 16 – Drehschalter für Luftverteilung                                  |
| 4 – Lautsprechersitz vorn links  | 17 – Gebläsedrehschalter  |
| 5 – Instrumententafel  | 18 – Taste zum Einschalten der Luftumwälzung                          |
| 6 – Hupe   | 19 – Fach für das Autoradio   |
| 7 – Regulierung der Instrumententafel-Helligkeit                       | 20 – Fach für Anzünder und Ascher                                     |
| 8 – Schalter für Warnblinkanlage                                       | 21 – Drehschalter für Lufttemperaturregulierung                       |
| 9 – Beschlagentfernung/Entfrostung der Frontscheibe                    | 22 – Schalter für heizbare Heckscheibe                                |
| 10 – Verstellen des Luftflusses  | 23 – Einstellelement für Scheinwerfer                                 |
| 11 – Luftauslaß für die vorderen Passagiere                            | 24 – Hebelschalter für Frontscheiben-/Heckscheiben-<br>Wisch-/Wascher |
| 12 – Regulierung des Luftflusses                                       | 25 – Zünd- und Anlaßschalter  |
| 13 – Handschuhfach   | 26 – Hebelschalter für Lichter / Richtungsblinker                     |
|  | 27 – Drucktaste für Nebelschlußleuchte                                |

**N.B.** Die Position der Bedienungselemente, Instrumente und Anzeigen kann je nach Version variieren.

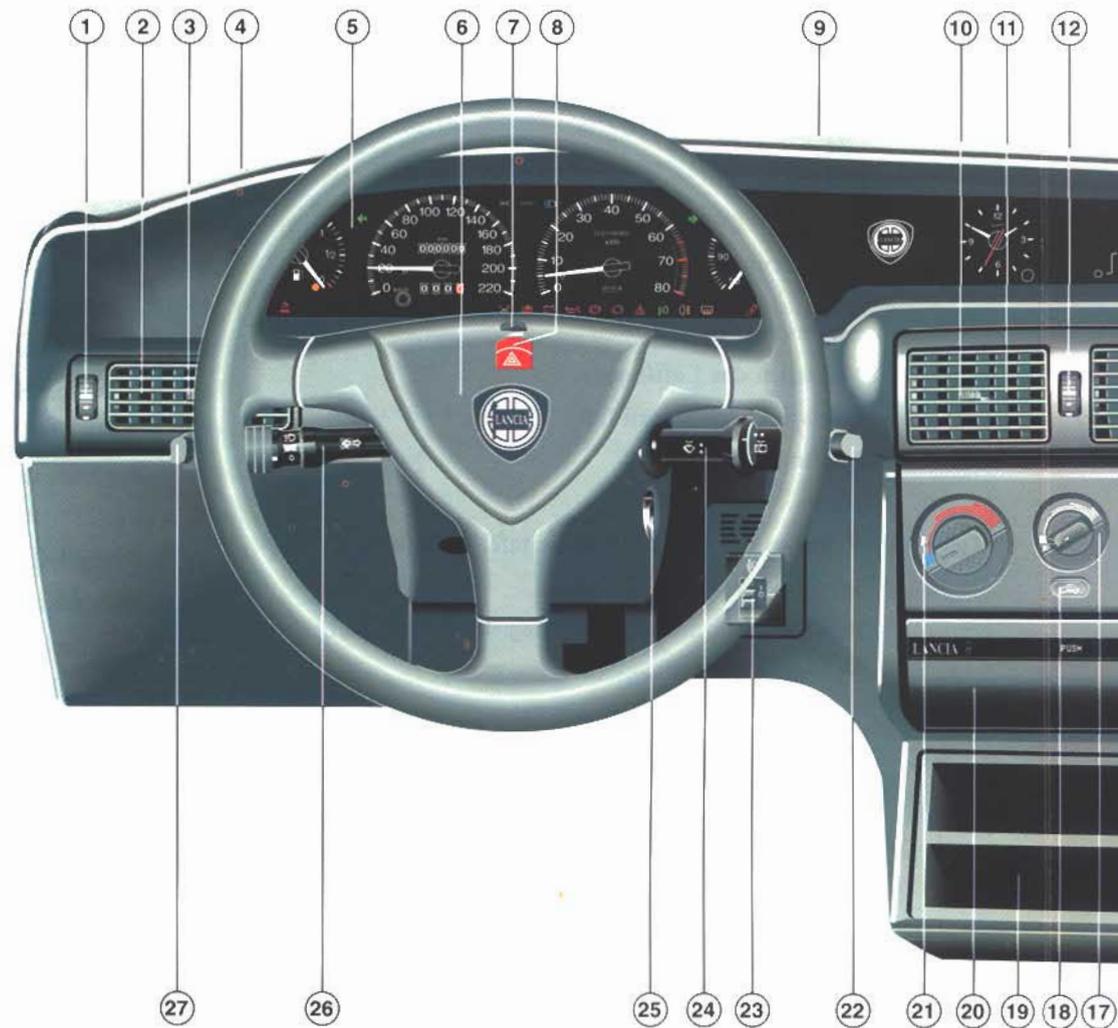

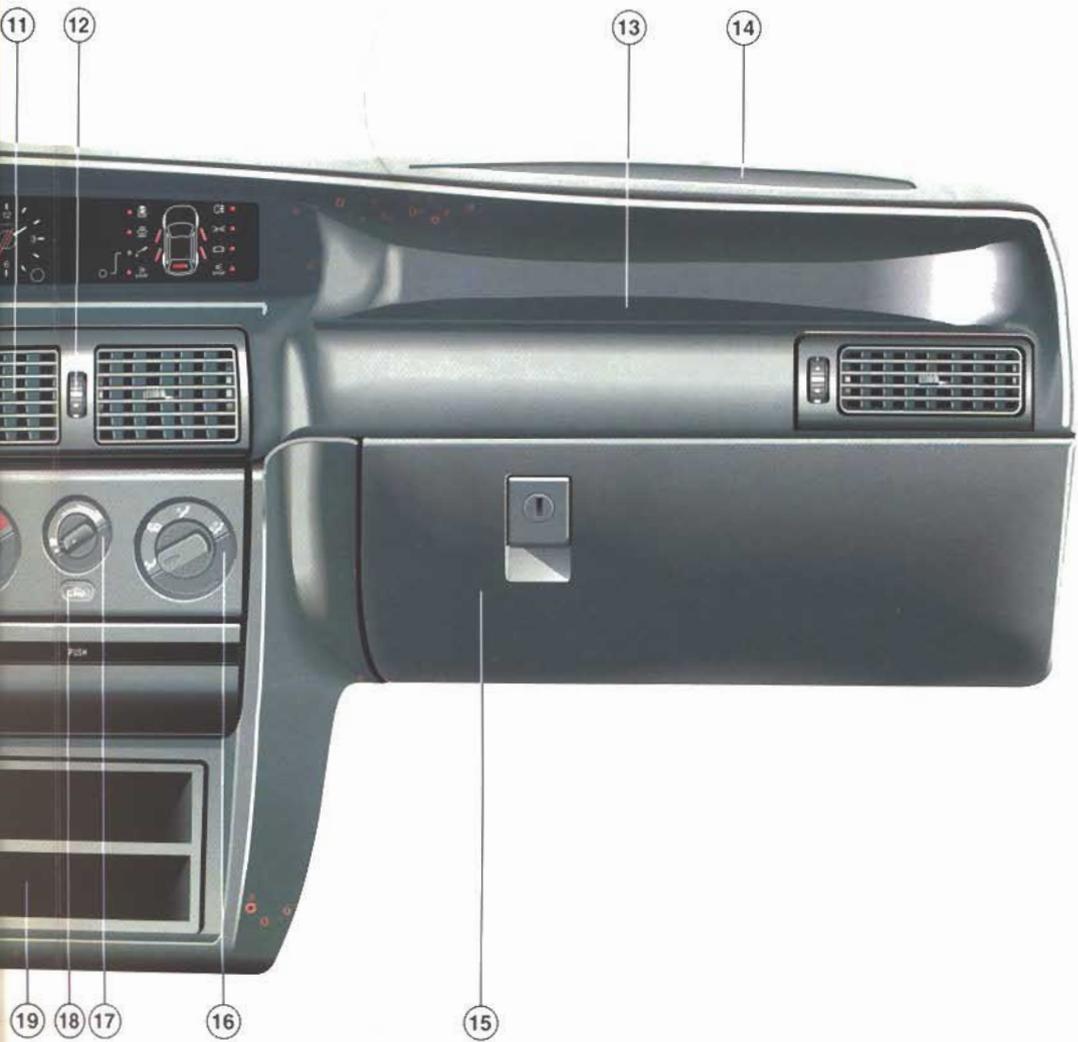

## INSTRUMENTEN- UND SCHALTAFEL

---

### Fahrzeuge mit automatischer Klimaanlage

- |   |   |
|---|---|
| 1 – Regulierung des Luftflusses                                       | 13 – Handschuhfach  |
| 2 – Luftauslaß für Beschlagentfernung / Entfroston der Seitenscheiben | 14 – Lautsprecherstz vorn rechts                                  |
| 3 – Verstellen des Luftflusses  | 15 – Handschuhfach  |
| 4 – Lautsprecherstz vorn links  | 16 – Bedienungselemente für die automatische Klimaanlage          |
| 5 – Instrumententafel   | 17 – Fach für das Autoradio                                       |
| 6 – Hupe  | 18 – Fach für Anzünder und Ascher                                 |
| 7 – Regulierung der Instrumententafel-Helligkeit                      | 19 – Schalter für heizbare Heckscheibe                            |
| 8 – Schalter für Warnblinkanlage                                      | 20 – Einstellelement für Scheinwerfer                             |
| 9 – Beschlagentfernung/Entfroston der Frontscheibe                    | 21 – Hebelschalter für Frontscheiben-/Heckscheiben-Wisch-/Wascher |
| 10 – Verstellen des Luftflusses                                       | 22 – Zünd- und Anlaßschalter                                      |
| 11 – Luftauslaß für die vorderen Passagiere                           | 23 – Hebelschalter für Lichter / Richtungsblinker                 |
| 12 – Regulierung des Luftflusses                                      | 24 – Drucktaste für Nebelschlußleuchte                            |

**N.B.** Die Position der Bedienungselemente, Instrumente und Anzeigen kann je nach Version variieren.