
PARTS CATALOG

CRAWLER LOADER

株式会社**竹片 製作所** TAKEUCHI MFG. CO., LTD.

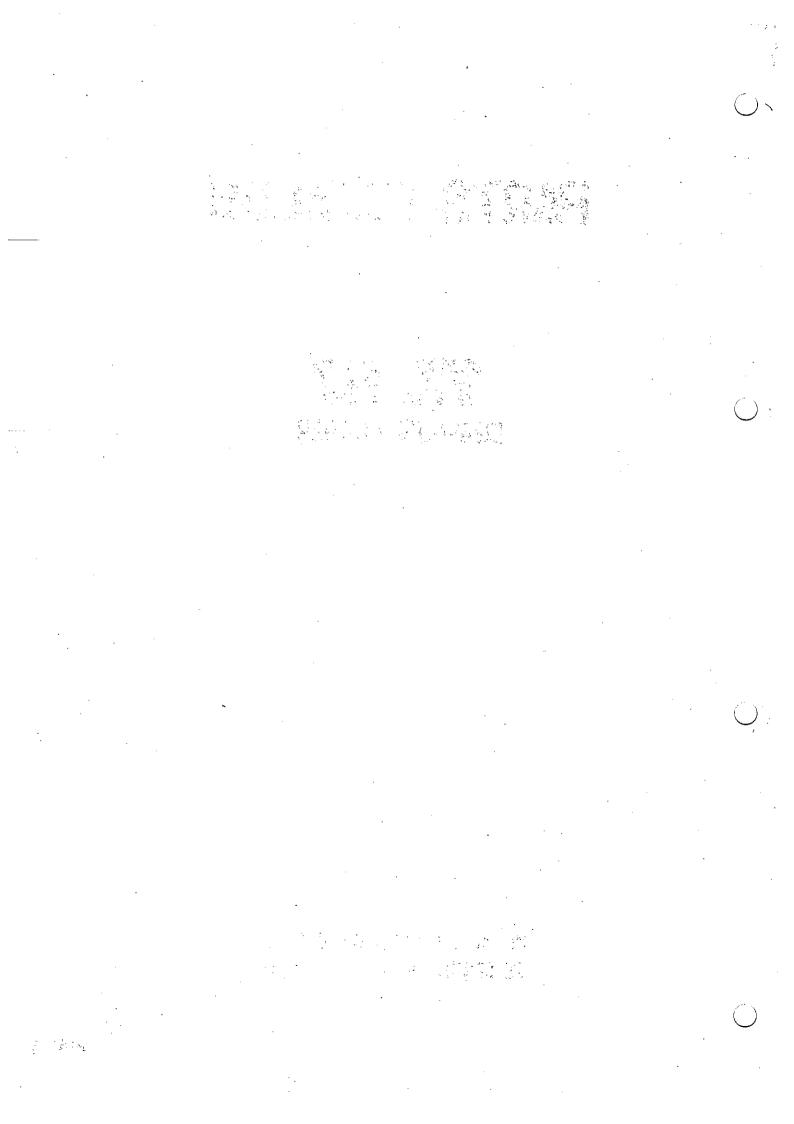

Introduction

This present PARTS CATALOGUE is formulated as a loose leaf style MASTER PARTS CATALOGUE. The various leaves of which are interchangeable if and when the specifications on any one sheet undergo any change. Machines sometimes for purposes of improvement undergo changes without any prior notice and sections of the PARTS CATALOGUE have therefore to be altered periodically.

On such occasions we will forward you a copy of each altered leaf. If you have any opinions you would like to express (or suggestions you would like to make) regarding this MASTER PARTS CATALOGUE, then please forward them to us.

Management of the master parts catalogue

The points of distribution will be registered in the department of such matters at our company, so we request you to disignate a staff member who will have the responsibility for managing matters concerned with MASTER PARTS CATALOGUE.

We will notify this designated staff member each time an alteration takes place or a supplement is added.

Machine serial number

The serial number is engraved on the manufacturing identification plate, on the outside of the frame, on the front of the operator's seat.

This serial number must be specified when a parts order is placed.

Filing method

 On the bottom of the leaf there is an indication of the leaf number and of exactly which model that leaf refers to. So please be sure to check model first and then file it according to the leaf number.

はじめに

このパーツカタログはマスターパーツカタログとして、それぞれのシートが差し換えられる用に作成してあります。機械は改良等により、予告なく変更されることがありますので、パーツカタログも定期的に改定が行われます。この場合は、新しく改定されたシートのみ、お手元に配布致します。このマスターパーツカタログについての意見や指摘事項がありましたら係までご一報下さい。

マスターパーツカタログの管理

このパーツカタログの配布先は、当社、担当課の 台帳に登録致しますので、貴社においても必ず担当 者を決め管理して下さい。内容の改定・追加等は当 社でその都度担当者に通知を致します。

機体番号について

機体番号は,運転席の前側フレームについている, 完成機表示板に打刻してあります。部品の注文には, いっしょにご連絡下さい。


とじ込み方法

1. シートの下に適用機種及びシート番号が記載されておりますので適用機種を確認し、シート番号の順序にファイルをして下さい。

- 2. How to change the leaves
 - *Codes will be used to indicate additions or alterations to the original text. They will be added to the numbers of the leaves concerned.
 - *Leaf number

- 2. シートの差換え
 - *シートNo.に追加または訂正用のコードがつけ られます。

*シートNo.

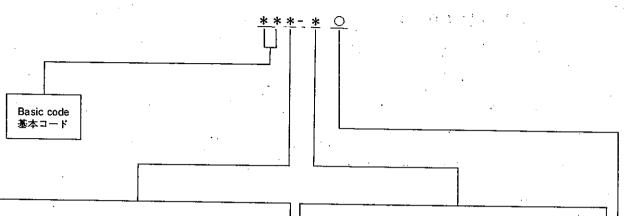

When a leaf is added, a letter will be either added or altered.

シートが追加された時、アルファベットが追加または変更されます。

Rev.No. When a leaf is revised a number will be either added or altered.

Rev.No. ⇒ シートが改定された時, 数字が追加または変更 されます。

When two or more leaves are necessary to explain fully the detailes under any one particular leaf number, then the order of these two or more leaves will be indicated as numbers within the circle shown above.

同一のシートNoで、2ページ以上の説明が必要な場合は、○印の中にその順序を示す数字が記入されます。

Example	〔例〕	
08		
09		
09A	This indicates that a leaf is to be inserted between "No.9" and "No.10	,,
10	シートNa「09」と「10」との間にシートが追加された場合	
11-1	This indicates the first revision of leaf number "11"	
	シートNo[11] に一回目の改定が行われた場合	
12 ①	The first leaf under the leaf number "12"	
	シートNo「12」の一枚目のシート	
22	The second leaf under the leaf number "12"	
	シートNo.「12」の二枚目のシート	

3. PUB. No.

*The first publishing of the PARTS CATALOGUE is indicated as "PUB. 1". Subsequent revisions will be indicated as "PUB. 2,3,4,5,****".

3. PUB.NO.について

*パーツカタログは最初に「PUB.1」として発行され、以後改定を重ねるごとに「PUB.1,PUB. 2.3.4.5,……」と続きます。

- 4. Be sure to keep your old leaves filed
 - *Be sure to keep your old leaves filed because when a leaf is revised the former data is to be deleted in the following order.
 - *In the following example the parts listed under Code 5 is to be altered when PUB 1 is changed into PUB 2. Both the old and the new parts are shown in PUB 2. In the case of part listed under 7 being changed into PUB X, the old data of Code 5 is to be deleted at that time. A revision just for the purpose of deleting the old data won't take place.
- 4. 旧シートも必ずファイルをしておいて下さい。
 - *シートが改定された場合、下記の順序で古い情報は削除されていきますので、必ず旧シートもファイルをしておいて下さい。
 - *下記の例では、符号 5 の部品はPUB.1から PUB.2になった時に変更され、PUB.2において 新旧両方の部品が併記されています。PUB.X において符号 7 の部品が変更された時、符号 5 の古い情報は同時に削除されます。但し、古い情報を削除するためだけにシートの改定を行うことはありません。

Example

[例]

PUB.1 Leaf No.15 シートNo.15

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chaπ	適用号機 Serial No.	備 考 Remarks
5	05432-09200	PEDAL	ペダル				TOTAL
6	05432-06700	LEVER	レバー	1			
7	7 05432-04500	ROD	ロッド	1			

PUB.2 Leaf No.15-1 シートNo.15-1

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称		互換性 適用号機 Chan Serial No.	備 考 Remarks
5	05432-09200	PEDAL	ベダル		#1 #50	
	05432-08200	PEDAL	ベダル	1	#1~#50 #51~	
6	05432-06700	LEVER	レバー	1	#51~	
7	05432-04500	ROD	ロッド	1		

PUB.X Leaf No.15-2 シートNo.15-2

符号 Item.	部品番号 Part number	Description	部 品 名 称	数量 Q'ty	互換性 Chan	適用号機 Serial No.	備 考 Remarks
5	05432-08200	PEDAL	ペダル			#51~	
6	05432-06700	LEVER	レバー	1		#51~	
7	05432-04500	ROD	ロッド	1		41 HOE	
	05432-05800	ROD '	Пуド	1		#1~#85 #86	

Takeuchi Crawler Loader Tl10 Parts Manual

Full download: http://manualplace.com/download/takeuchi-crawler-loader-tl10-parts-manual/