



BOMAG

FAYAT GROUP

Spare Parts Catalogue
Ersatzteilkatalog
Catalogue de pièces détachées
Catalogo de repuestos

MPH 122-2

S/N 101590061042 >
Deutz TCD2015V06CP

SSAR -
04,05



Soil stabilizer/Asphalt recycler

Stabilisateur du sol/Recycler d'asphalte

Estabilizador de suelo/Recicladora de asfalto

Catalogue number - Katalog Nr. - No. du catalogue - No de catálogo

00818726

01.02.2013

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance(d) 'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation.

Non è permesso consegnare a terzìo o riprodurre questo documento, nè utilizzarne ol contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti la notifica da brevetto- da d'uso- oppure da campione del gusto.


Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.

Reprodukování a šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho částí nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Vsechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru nebo výtvarného návrhu.

Preface and Instructions
Vorwort und Anweisungen
Préface et instructions
Prólogo y instrucciones




Engine / Fitting Parts
Motor / Anbauteile
Moteur / Pièces de montage
Motor / Accesorios de montaje

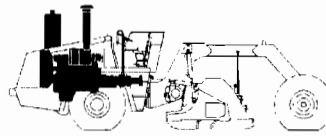


10

Power Transmission / Actuation
Kraftübertragung / Betätigungen
Transmission de force / Commandes
Transmission / Accionamientos

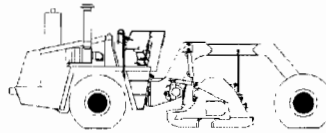


20

Steering System
Lenksystem
Système de direction
Sistema de dirección

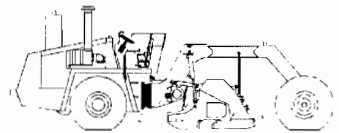


40

Frame with Attachment Parts
Rahmen mit Anbauteilen
Chassis avec pièces additionnelles
Chasis con piezas adicionales

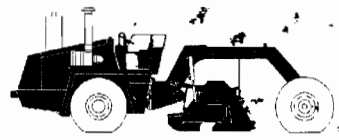


50

Drum / Tyres
Bandage / Bereifung
Bandage / Pneus
Rodillos / Neumaticos

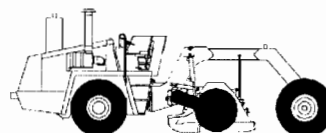


60

Electrical System
Elektrische Anlage
Installation électrique
Sistema eléctrico

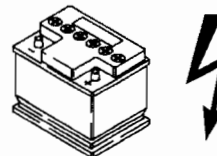


80

Hydraulic
Hydraulik
Hydraulique
Hidráulic

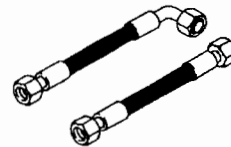

90

Accessories
Sonstiges
Accessoires
Accesorios

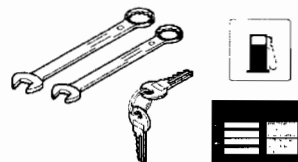

100

Special Equipment
Sonderausführungen
Equipment spécial
Equipo especial



110

Table of Contents

Foreword

Ordering Conditions

Structure of Spare Parts Catalogue

Frequently Used Parts

Spare Parts Catalogue

Numerical Index

- Only the use of **ORIGINAL SPARE PARTS** guarantees the correct function of the machine. The use of non-original spare parts results in the loss of all claims, regarding warranty as well as product liability.
- The relevant warranty conditions are valid for all spare parts deliveries.

The listing of parts and part numbers is in accordance with economical and technical aspects. Further spare parts are not recommended.

- Our branch offices and dealers have well sorted spare parts stores. Therefore, first of all contact our nearest activity when ordering spare parts.
- We reserve the right for technical modifications without prior notification.

Please fill in when receiving the machine

_____		Type	_____	
Serial number	_____		Engine type	_____
Date of delivery	_____		Engine number	_____
Key-numbers:	_____			
Ignition switch	_____	Cabin door	_____	
Engine cover	_____	Hydraulic tank lock	_____	
Burglary protection	_____	Rear flap	_____	
Fuel tank lock	_____	Others	_____	


- Texts and illustrations from this catalogue must not be copied and distributed, nor must they be used for competitive purposes. All rights referring to the copyright law remain expressly reserved.

BOMAG

Please state the following when
ordering spare parts:

1. Machine type

2. Serial number 101 400 04 0101

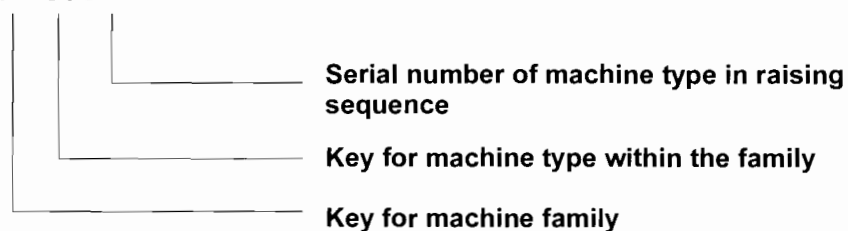

3. Engine type and number resp. component number

4. Part number

5. Quantity

6. Designation

7. Kind of shipment (mail, freight, express delivery, air freight, sea freight).

8. Destination (Post office, railway station, air port)

If no instructions are given concerning the Kind of shipment, we
will deliver the parts in our estimation.




Spare parts deliveries are not possible without this information.

The customer is solely responsible for the acceptance and the
transmission of phone orders.

USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS!

Structure of Spare Parts Catalogue

BOMAG

Rotor / Anbauteile lâces de montage series de montaje		10
Position / Actuations ng / Betätigungen rce / Commandes / Accionamientos		20
Brake System Bremsensystem		30


1. Subdivision of the catalogue main assembly groups

11.00	ENGINE PARTS LIST	MOTOREN-ERSATZTEILLISTE
11.01	Crankcase	Kurbelgehäuse
11.02	Front cover	Vorderer Deckel
11.04	Oil pan	Ölwanne
11.05	Cylinder and piston	Zylinder und Kolben
11.06	Crankshaft	Kurbelwelle
11.08	Cylinder head	Zylinderkopf
11.10	Control pieces	Steuerungsteile

2. Subdivision of the main assembly groups.

51.03	BC 671 RB	S/N 1015703
	Frame Rear Rahmen hinten Chassis Arriere Chasis Trasero	
Page Seite	1 / 3	

3. Assembly group consists of several pages. Page 1 of 3 pages.

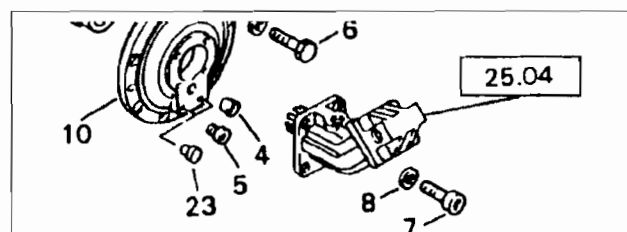

4. **25.04** = Reference to another assembly group.

161 A	S/N 101640000101 ▶
VIBR.ROLLER DRUM IN FRONT VIBRATIONS BANDAGE VORN BANDAGE DE VIBR.AVANT	

5. Serial number

S/N 101 570 32 1001 ▶ = from serial number.

▶ S/N 101 570 32 1062 = up to serial number.
(Important for spare parts orders!)

05815244	1	TRAVEL MOTOR	FAHRMOTOR
05815976	1	>SEAL KIT	>DICHTUNGSSATZ
05815981	1	>DISTRIBUTOR	>VERTEILER
05815982	1	>>COVER	>>DECKEL
07231649	16	>>SOCKET-HEAD CAP SCRE	>>ZYLINDERSCHRAUBI
05815698	1	>>SEAL/O-RING	>>DICHRING
07230602	1	>>SOCKET-HEAD CAP SCRE	>>ZYLINDERSCHRAUBI
	1	>>>LOOP RING	>>>RUNDDICHRING
	1	>>>LOOP RING	>>>RUNDDICHRING
	1	>>>LOOP RING	>>>RUNDDICHRING

6. ">" ">>" ">>>" :Parts marked with one or more additional ">" indicate, that one or more parts belong to a higher assembly group. Einheit gehören.

0	05801177	1	CONNECTING PLATE	ANSCHLUSSPLA
18		1	>CONNECTING PLATE	>ANSCHLUSSPL
19	05801185	1	>COUPLING HUB	>KUPPLUNGSNA
20		4	>SPRING SLEEVE	>FEDERHUELSE
21		4	>PRESSURE SPRING	>DRUCKFEDER
22		4	>SOCKET-HEAD CAP SCRE	>ZYLINDERSCH
23	06220983	1	>LOOP RING	>RUNDDICHRIF
24	06220821	1	>LOOP RING	>RUNDDICHRIF
25	06220109	1	>LOOP RING	>RUNDDICHRIF
26	06220063	4	>LOOP RING	>RUNDDICHRIF

7. Index: List of Part-No. with reference to the assembly group and position.

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description		Part no.	see
Filter Elements			
Filter cartridge,eng.oil		05710633	11.12/1
Fuel filter		05716779	11.12/2
Fuel prefilter		05718029	11.77/1
Filter cartridge		05718031	11.77/1
Air filter		05821434	12.21/1
Filter element,air		05821181	19.04/1
Safety cartridge		05821182	19.04/1
Filter cartridge,eng.oil		05710633	194.02/1
Fuel filter		05716779	194.02/1
Filter element,air		05821181	194.02/1
Safety cartridge		05821182	194.02/1
Filter element,fuel		05825015	194.02/1
Filter element,hydr.oil	Hydraulic oil filter	07993014	194.02/1
Filter element,hydr.oil		07993035	194.02/1
Filter cartridge,eng.oil		05710633	194.07/1
Fuel filter		05716779	194.07/1
Filter element,fuel		05825015	194.07/1
Filter		07993046	91.33/1
Filter element,return	Return flow filter	07993037	91.33/1
Filter element,hydr.oil	Hydraulic oil filter	07993014	99.48/1
Filter element,hydr.oil		07993035	99.48/1
Seals			
Loop ring		06220050	11.01/4
Radial seal		05711688	11.01/5
Sealing ring		09331658	11.01/5
Radial seal		05711689	11.01/6
Gasket		05711750	11.01/6
Loop ring		05711752	11.01/6
Loop ring		05719589	11.01/6
Sealing ring		09331086	11.01/6
Sealing ring		09331126	11.01/6
Sealing ring		09331166	11.01/6
Gasket		05719459	11.01/7
Gasket		05717613	11.01/9
Loop ring		05711683	11.01/10
Sealing ring		05711894	11.01/11
Loop ring		05713422	11.01/11
Sealing ring		09331128	11.01/11
Sealing ring		09331148	11.01/11
Sealing ring		09331198	11.01/11
Sealing ring		09331218	11.01/11
Sealing ring		09331278	11.01/11
Gasket		05711691	11.04/1
Sealing ring		09331278	11.04/1
Cylinder head gasket		05711699	11.03/1
Loop ring		05716176	11.03/1
Gasket		05711696	11.03/2
Valve cover gasket		05713429	11.03/3

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description	Part no.	see
Seals		
Gasket	05711696	11.08/4
Gasket	05711851	11.09/1
Loop ring	05714120	11.09/1
Sealing ring	09331658	11.09/1
Loop ring	05711845	11.10/1
Sealing ring	09331198	11.10/1
Loop ring	05714120	11.10/3
Loop ring	05711863	11.11/1
Loop ring	05711865	11.11/1
Sealing ring	09331628	11.12/2
Loop ring	05711764	11.13/1
Loop ring	05711765	11.13/1
Gasket	05711766	11.13/1
Sealing ring	09331098	11.15/1
Sealing ring	09331108	11.15/1
Sealing ring	09331128	11.15/1
Gasket	05710705	11.15/3
Gasket	05711053	11.15/4
Loop ring	06220245	11.15/4
Loop ring	05717650	11.16/1
Loop ring	05717651	11.16/1
Loop ring	05717652	11.16/1
Loop ring	05717643	11.17/1
Loop ring	05717643	11.17/2
Loop ring	05717394	11.18/1
Sealing ring	05717820	11.18/1
Sealing ring	09331088	11.20/2
Sealing ring	09331128	11.20/2
Sealing ring	09331148	11.20/2
Gasket	05711928	11.23/1
Kit,sealing ring	05718174	11.23/3
Gasket	05713847	11.23/9
Gasket	05718007	11.23/9
Loop ring	05714029	11.27/1
Radial seal	05714285	11.29/1
Gasket	05714899	11.29/1
Sealing ring	09331128	11.37/3
Gasket	05718206	11.37/5
Sealing ring	09331108	11.37/7
Gasket	05718206	11.37/8
Sealing ring	09331108	11.37/9
Gasket	05711935	11.38/1
Loop ring	05713857	11.45/1
Loop ring	05713858	11.45/1
Loop ring	05711945	11.45/2
Loop ring	05714029	11.45/2
Loop ring	05716569	11.45/2
Sealing ring	09331108	11.45/3
Kit,seal	05720339	11.47/1
Sealing ring	05713951	11.50/1

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description	Part no.	see
Seals		
Sealing ring	09331178	11.50/1
Loop ring	05714029	11.50/2
Gasket	05711913	11.56/2
Loop ring	05714120	11.56/2
Loop ring	05714121	11.56/2
Gasket	05711914	11.56/3
Sealing ring	09331276	11.56/3
Sealing ring	09331276	11.56/5
Sealing ring	09331276	11.56/6
Sealing ring	09331126	11.56/7
Sealing ring	05711919	11.56/8
Gasket	05718001	11.56/8
Sealing ring	09331128	11.56/8
Sealing ring	09331688	11.56/8
Gasket	05711921	11.56/9
Gasket	05711913	11.56/11
Gasket	05711914	11.56/11
Loop ring	05714120	11.56/11
Loop ring	05714121	11.56/11
Gasket	05711921	11.56/12
Sealing ring	05711919	11.56/14
Loop ring	05714121	11.56/14
Gasket	05718001	11.56/14
Sealing ring	09331128	11.56/14
Sealing ring	09331688	11.56/14
Sealing ring	05711795	11.63/1
Gasket	05713819	11.63/2
Gasket	05711799	11.63/5
Loop ring	05713833	11.63/9
Gasket	05717830	11.63/9
Sealing ring	09331128	11.63/9
Gasket	05713819	11.63/11
Kit, seal	05718032	11.77/1
Sealing ring	09331148	11.77/1
Gasket	05719878	11.77/2
Loop ring	06220256	12.14/2
Loop ring	06220375	12.14/2
Loop ring	06220183	12.14/3
Loop ring	06220205	12.14/3
Loop ring	06220269	12.14/3
Loop ring	06220322	12.14/3
Loop ring	06220332	12.14/3
Loop ring	06220205	12.41/3
Loop ring	06220205	12.41/3
Sealing ring	09331128	12.41/5
Sealing ring	09331688	129.28/1
Loop ring	06220256	150.73/1
Loop ring	06220269	150.73/1
Loop ring	06220330	150.73/1

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description	Part no.	see
Seals		
Gasket	05711921	151.03/2
Loop ring	31112702	151.03/5
Loop ring	05579017	151.03/6
Loop ring	31112697	151.03/6
Loop ring	06220205	151.10/2
Loop ring	06220269	151.10/2
Sealing ring	05559989	151.10/3
Kit,seal	05851272	151.10/5
Loop ring	06220374	151.10/7
Loop ring	06220391	151.10/7
Sealing ring	09331188	151.10/8
Loop ring	06220256	151.27/1
Loop ring	06220256	151.27/1
Kit,seal	05851272	151.27/4
Loop ring	06220330	151.27/8
Loop ring	06220474	151.27/8
Loop ring	06221193	160.26/1
Sealing ring	09331218	160.26/1
Sealing ring	09331218	160.26/1
Loop ring	06221193	160.27/1
Sealing ring	09331218	160.27/1
Loop ring	06224405	165.24/1
Loop ring	06220205	165.24/7
Loop ring	06220205	165.24/7
Sealing ring	09331258	19.09/1
Loop ring	06220269	191.01/1
Loop ring	06220330	191.01/1
Loop ring	06220330	191.01/1
Loop ring	06220205	191.01/2
Loop ring	06220256	191.01/2
Loop ring	06220256	191.01/2
Valve cover gasket	05713429	194.02/1
Loop ring	06220882	194.02/1
Loop ring	05711945	199.01/1
Loop ring	05714029	199.01/1
Loop ring	05716569	199.01/1
Sealing ring	09331108	199.01/2
Kit,seal	05546895	199.09/2
Kit,seal	59440148	199.20/1
Radial seal	05851117	199.32/1
Kit,seal	05851429	199.32/1
Loop ring	05851025	199.33/2
Kit,seal	05851429	199.33/2
Loop ring	05851025	199.34/2
Kit,seal	05851429	199.34/3
Kit,seal	05887444	199.45/1
Kit,seal	05887444	199.45/1
Kit,seal	05887205	199.55/1
Loop ring	06220330	21.22/1
Loop ring	06220330	28.05/1

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description	Part no.	see
Seals		
Loop ring	06220857	28.05/1
Loop ring	05585780	29.13/1
Sealing ring	05585754	29.13/3
Loop ring	05585847	29.13/3
Loop ring	05586099	29.13/3
Sealing ring	05586140	29.13/3
Sealing ring	05586212	29.13/3
Dust seal ring	05586213	29.13/3
Loop ring	06223293	29.13/3
Kit, seal	05586246	29.13/4
Radial seal	09313804	29.13/5
Loop ring	06221924	29.21/1
Loop ring	06222503	29.21/1
Sealing ring	05901396	29.26/1
Loop ring	05901415	29.26/1
Loop ring	05901440	29.26/1
Loop ring	06222503	29.26/1
Loop ring	06221644	41.16/1
Radial seal	09314907	41.16/1
Sealing ring	09331198	51.02/1
Loop ring	06223937	53.32/1
Sealing ring	09331368	53.32/1
Loop ring	06220203	53.32/1
Loop ring	06220203	53.33/1
Radial seal	09312405	54.04/1
Loop ring	06223305	61.31/1
Loop ring	06220375	61.31/4
Loop ring	06220375	91.35/1
Loop ring	06220375	91.35/1
Loop ring	06220654	91.43/1
Loop ring	06220745	91.43/1
Loop ring	06220945	91.43/1
Loop ring	06221193	91.43/1
Sealing ring	09331106	91.43/1
Sealing ring	09331128	91.43/2
Sealing ring	09331236	91.43/2
Sealing ring	09331828	91.43/2
Sealing ring	09331148	91.47/2
Kit, seal	05985378	99.11/2
Loop ring	06220392	99.11/2
Loop ring	06220884	99.11/2
Loop ring	06220128	99.11/3
Loop ring	06221586	99.11/3
Loop ring	06221644	99.11/4
Kit, seal	05985378	99.11/5
Loop ring	06220392	99.11/5
Loop ring	06220884	99.11/5
Loop ring	06220128	99.11/6
Loop ring	06221586	99.11/6
Loop ring	06220752	99.11/7

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description	Part no.	see
Seals		
Kit,seal	05546895	99.11/8
Kit,seal	05546932	99.11/8
Kit,seal	05985378	99.11/8
Loop ring	06220299	99.11/8
Loop ring	06220641	99.11/8
Loop ring	06220098	99.11/10
Loop ring	06221392	99.11/10
Loop ring	05851025	99.12/2
Loop ring	05851025	99.12/2
Kit,seal	05851429	99.12/2
Kit,seal	05851429	99.12/2
Loop ring	05802236	99.20/1
Kit,seal	05985160	99.20/1
Radial seal	05851498	99.24/1
Kit,seal	05910107	99.24/1
Kit,seal	05546557	99.27/1
Radial seal	05801375	99.27/2
Loop ring	06221644	99.27/2
Steel sealing ring	05800039	99.27/5
Loop ring	05802305	99.27/6
Loop ring	05802306	99.27/6
Loop ring	05802307	99.27/6
Loop ring	06220391	99.27/7
Radial seal	05801375	99.28/2
Loop ring	06221644	99.28/2
Steel sealing ring	05800039	99.28/4
Loop ring	05802306	99.28/5
Loop ring	05802307	99.28/5
Loop ring	06220391	99.28/6
Loop ring	05802215	99.28/7
Loop ring	05802257	99.28/7
Kit,seal	05887444	99.45/1
Loop ring	06220882	99.48/1
Loop ring	06220882	99.48/1
Kit,seal	05851084	99.51/1
Kit,seal	05851299	99.51/1
Kit,seal	05851314	99.51/1
Loop ring	06220188	99.53/1
Loop ring	06220230	99.53/1
Kit,seal	05887205	99.55/1
Kit,seal	05851312	99.67/1
Kit,seal	05851079	99.68/1
Kit,seal	05902143	99.73/1
Kit,seal	05902156	99.73/1
V-Belts		
V-belt, narrow	05717845	11.34/2
V-belt	06312260	151.03/3
V-belt	Generator / alternator 05712846	194.02/1

MPH 122-2

S/N 101590061042 ▶

Frequently used parts

BOMAG

Description		Part no.	see
V-Belts			
V-belt		06312260	194.02/1
Filler cap			
Breather filter	Fuel tank	05822014	51.02/1
Tank cover	Fuel tank	09620083	51.02/1
Filling strainer	Hydraulic oil tank	05824010	53.52/1
Keys			
Square key		07990011	101.01/1
Key for tank cover	Tank cover	09620074	51.02/1
Key, ignition		05755124	53.01/2
Fuses			
Fuse		05750057	81.04/2
Flat fuse	10A	05751097	81.04/2
Flat fuse	15A	05751098	81.04/2
Flat fuse	30A	05751099	81.04/2
Flat fuse	20A	05751100	81.04/2
Flat fuse	25A	05751109	81.04/2
Fuse	250A	05755130	81.05/1
Incandescent bulbs			
Incandescent bulb		05762239	151.10/9
Incandescent bulb		05762239	151.27/10
Incandescent bulb		05751171	159.50/1
Incandescent bulb	24V 70W	05751149	81.12/1
Incandescent bulb	24V 70W	05751149	81.12/1
Incandescent bulb	24V 70W	05751149	81.12/1
Incandescent bulb	24V 70W	05751149	81.12/1
Actuations			
Repair Kit		05586254	29.13/4
Indicator control		05561154	53.24/1
Star knob		06421246	53.82/1
Star knob		06421246	53.83/1
Control cable		05561150	54.04/1
Clevis		05566922	59.05/1
Hexagon nut		08120813	59.05/1
Hose assy.		05566612	59.06/1
Hexagon nut		05568388	59.03/1

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Bestellbedingungen

Aufbau des Ersatzteilkataloges

Verschleißteile-Liste

Ersatzteilkatalog

Index-Verzeichnis

- Nur bei Verwendung von ORIGINAL ERSATZTEILEN haben Sie die Gewähr für eine einwandfreie Funktion Ihrer Maschine. Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen erlischt jeder Anspruch sowohl in Fällen der Garantie als auch im Hinblick auf die Produkt-haftung.
- Für die Lieferung von Ersatzteilen gelten unser jeweiligen Gewährleistungs-Bedingungen.

Die Auflistung der Teile und Teile-Nummern ist nach wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten durchgeführt. Darüber hinaus sind weitere Ersatzteile nicht empfehlenswert.

- Unsere Niederlassungen oder Generalvertretungen führen ein gut sortiertes Ersatzteillager. Deshalb wenden Sie sich bei Ersatzteilbestellungen zuerst an die nächstgelegene Stelle.
- Im Zug der technischen Entwicklung behalten wir uns Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte bei Empfang der Maschine eintragen

_____		Typ	_____	
_____	Seriennummer		_____	Motor-Typ
_____	Lieferdatum		_____	Motor-Nummer
Schlüssel-Nummern: _____				
Zündschloß _____		Kabinentür _____		
Motorhaube _____		Hydrauliktank-Verschluß _____		
Diebstahlsicherung _____		Klappe hinten _____		
Kraftstofftank-Verschluß _____		Sonstige _____		


- Angaben und Bilder dieses Kataloges dürfen weder vervielfältigt und verbreitet, noch zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten.

BOMAG

**Bei allen Ersatzteilbestellungen
sind anzugeben:**

1. Maschinen-Typ

2. Seriennummer 101 400 04 0101

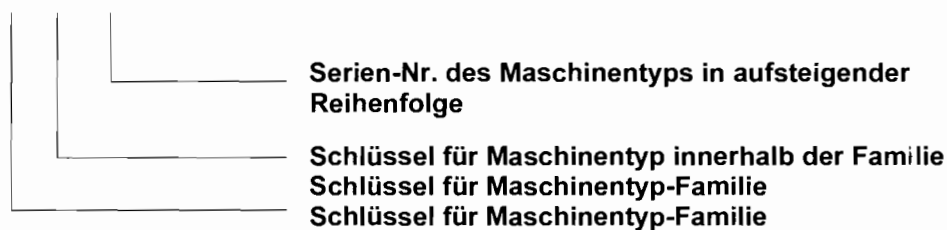

3. Motor-Typ und -Nummer bzw. Einbau-Aggregate-Nummer

4. Teilenummer

5. Menge

6. Benennung

7. Versandart (Post,Fracht,Eil-,Luft-,Seefracht,Expreß)

8. Versandadresse (Post,Bahn,Flughafen)

Erfolgen keine Angaben über die Versandart, wird der Versand nach unserem Ermessen vorgenommen.

Ohne diese Angaben können keine Ersatzteilbestellungen ausgeführt werden.

Die Entgegennahme und Weitergabe telefonischer Aufträge geht ausschließlich auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers.

NUR ORIGINAL ERSATZTEILE VERWENDEN!