




parts CATALOG

SERIAL _____

PROPERTY OF: _____

FURNISHED BY: _____

DATE ISSUED: _____

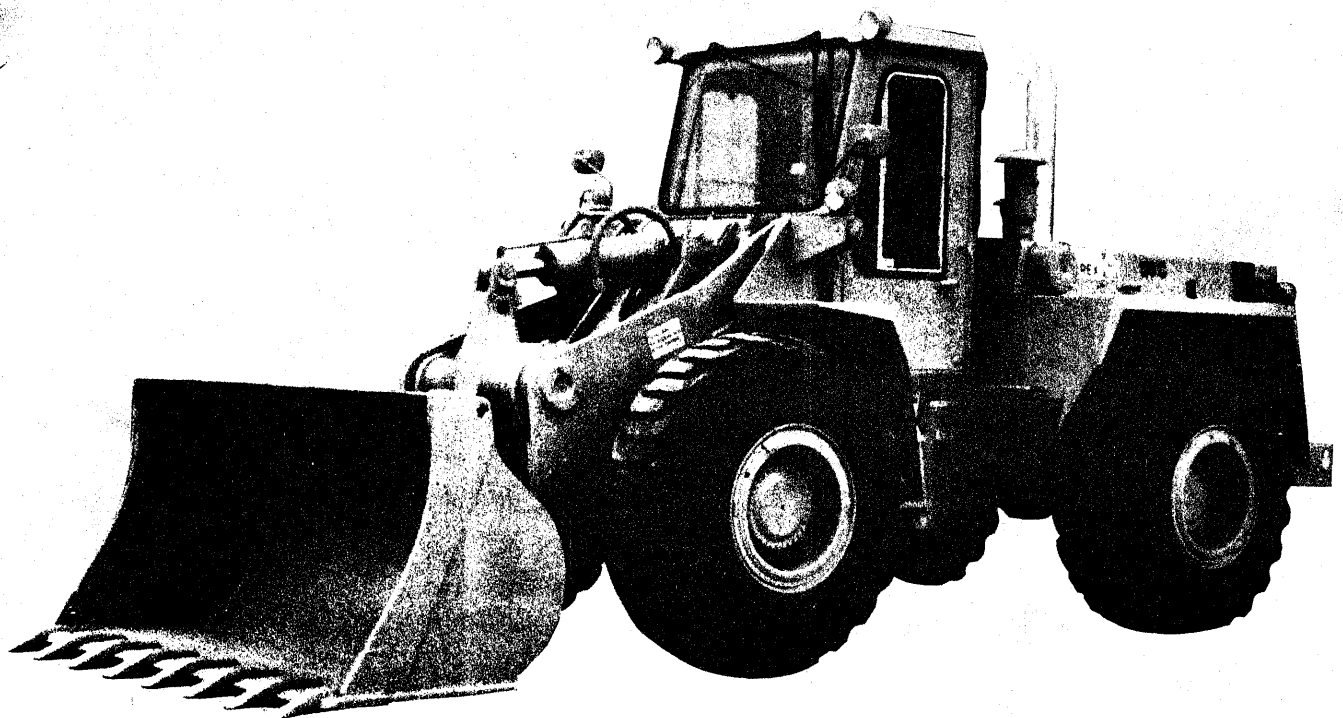

55C LOADER



PARTS CATALOG INSTRUCTIONS

TEREX PARTS SERVICE

There is an Authorized TEREX Dealer serving every part of the world where TEREX Products are sold. Each TEREX Dealer maintains a stock of Quality TEREX Parts and service facilities to give good service on all TEREX equipment working within his service area.

The TEREX Dealer serving the area in which your equipment is working will be able to give you the best and fastest service on Quality TEREX Parts.

When TEREX equipment is moved into a new location it is recommended you immediately give the TEREX Dealer serving that area the Serial Numbers of the TEREX equipment. This will enable the dealer to check stock and order additional Quality TEREX Parts necessary in anticipation of your requirements. The aim of every TEREX Dealer is to assist you in obtaining Top Performance and Maximum Available Work Hours on all TEREX Equipment.

HOW TO ORDER PARTS

1. Always give TEREX SERIAL NUMBER of each machine for which parts are being ordered.
2. When ordering parts for engines, torque converters, transmissions, generators, starters, pumps and similar components also give SERIAL NUMBER of these components.
3. Order all parts by part number, part name and quantity.
4. For prompt delivery be sure to furnish correct shipping address and specify exact method of shipment wanted.

INTRODUCTION TO PARTS CATALOG

1. The information in this catalog is layed out in column fashion. Reference the 'General Information' section for an explanation of information contained in each column.
2. Reference 'Symbols & Notes' section for an explanation of the special symbols which pertain to parts useage deviations.
3. A numerical index is included in this catalog which lists the part numbers found in the catalog. The part number is followed by the page number on which the part number is found on and the illustration number.
4. Optional equipment available is included in this catalog.



PARTS ORDERING INSTRUCTIONS

- IMPORTANT -

IN ORDER TO ADAPT THE CURRENT PART NUMBERING SYSTEM USED IN THIS CATALOG TO THE TEREX SYSTEM, A SIMPLE CONVERSION MUST BE MADE.

THE CURRENT NUMBER IS UP TO TEN (10) DIGITS WITH THE LAST THREE BEING ALPHA AND NUMERIC. THE SUFFIX PORTION OF THE PART NUMBER BEGINNING WITH THE ALPHA MUST BE DROPPED. THE REMAINING ALL NUMERICAL PART NUMBER MUST BE MADE INTO AN EIGHT (8) DIGIT PART NUMBER WITH THE FIRST NUMBER BEING AN 8 AND ZERO (0) FILL BETWEEN THE PREFIX "8" AND THE REMAINING NUMBER AS REQUIRED.

EXAMPLE :

CURRENT
PART NUMBER

2961 919 M91

339 054 X1

3085 103 M1

TEREX
PART NUMBER

82961919

80339054

83085103

STANDARD PARTS ORDERING PROCEDURES SHOULD BE FOLLOWED WHEN ENTERING PARTS ORDERS FOR 80 MILLION SERIES PARTS.

IF THE PREFIX (8) IS OMITTED, OR (0) FILL IS NOT ADDED AS NECESSARY TO CREATE AN EIGHT DIGIT PART NUMBER, THE PART NUMBER ORDERED WILL BE DELETED AS INVALID - OR POSSIBLY, THE INCORRECT PART WILL BE SENT.



**WARRANTY ON PARTS
AND ATTACHMENTS**

TEREX Corporation warrants that for a period of 6 months after sale of new TEREX replacement parts or attachments by an authorized TEREX dealer it will repair, or at its option replace, any defective or malfunctioning part or attachment. This warranty covers only malfunctions resulting from defects in material or workmanship.

This warranty does not cover malfunctions resulting from negligence, alteration, accident or overloading; use for a purpose for which the part or attachment is not designed or approved by TEREX; loss of time, inconvenience, loss of use of the vehicle or other consequential damages; or labor for removal or reinstallation of defective or malfunctioning parts or attachments.

Repairs or replacements qualifying under this warranty will be performed by any authorized TEREX dealer within a reasonable time following delivery of the malfunctioning part or attachment to the dealer's place of business.

Defective or malfunctioning parts or attachments must be delivered to an authorized TEREX dealer's place of business during regular business hours for warranty repairs or replacements. The dealer must be furnished with the purchaser's copy of the sales slip, or repair order, to validate date of purchase.

* * * *

This is the only express warranty applicable to new TEREX parts and attachments sold by TEREX dealers and TEREX neither assumes nor authorizes anyone to assume for it any other obligation or liability in connection with such parts or attachments.

Contents

SECTION ONE

GENERAL INFORMATION
SYMBOLS AND NOTES
LIST OF ACCESSORIES
PICTORIAL GROUP INDEX
NUMERICAL PART NUMBER INDEX

PAGES NUMBERED WITH
ARABIC NUMERALS 0003 →

SECTION TWO

ILLUSTRATIONS WITH REFERENCES
PART NUMBER REFERENCE LISTS

PAGES NUMBERED WITH
ARABIC NUMERALS 2 →

General Information

1 PART NUMBER REFERENCE LIST

(i) EXAMPLE:

A	B	C	D	E	F	G	H	J
1		882 782 M91			1	ROHR	PIPE TUBE	TUBO TUBO
2		1885 318 M91	1		1	SCHRAUBSTUTZEN	UNION RACCORDO	RACCORD RACOR
3			2	☛ 1885 318 M91	1	SCHRAUBSTUTZEN	UNIÓN RACCORDO	RACCORD RACOR
4			2	☛ 1885 318 M91	1	SCHLAUCH	HOSE-FLEX TUBO-FLEX	FLEXIBLE MANGUERA
5	*	825 776 M1	2	→ 1234567	1	SCHLAUCH	HOSE-FLEX TUBO-FLEX	FLEXIBLE MANGUERA
6	*	960 620 M1	2	→ 1234567	1	DÄMPFER	DAMPER AMMORTIZZATORE	AMORTISSEUR AMORTIGUADOR

(ii) EXPLANATION:

COL. A ILLUSTRATION REFERENCE NUMBER, A "+" INDICATES WITHOUT ILLUSTRATION
COL. B AN ASTERISK INDICATES A CHANGE SINCE LAST PRINT
COL. C PART NUMBER
COL. D ITEM ALSO A COMPONENT OF AN ASSEMBLY. SEE ASSEMBLY ILLUSTRATION NUMBER INDICATED
COL. E REMARKS (SEE SYMBOLS AND NOTES)
COL. F QUANTITY REQUIRED (SEE NOTE BELOW)
COL. G, H, J DESCRIPTION

THE QUANTITY SHOWN IN COLUMN 'F' IS THE QUANTITY REQUIRED FOR THE PARTICULAR APPLICATION THAT IS ILLUSTRATED. WHERE THESE PARTS ARE COMPONENTS OF AN ASSEMBLY THIS REFERS TO THE QUANTITY IN ONE ASSEMBLY OR SUB-ASSEMBLY

FOR PARTS SUCH AS SHIMS, WASHERS, ETC., AN 'X' IN THE QUANTITY COLUMN MEANS "QUANTITY AS REQUIRED"

THE PARTS BOOK NUMBER, ISSUE NUMBER AND DATE ARE SHOWN IN THE LOWER RIGHT HAND CORNER OF THE PAGE. THE ISSUE NUMBER IS PRINTED IN BRACKETS.

II SUPPLEMENTS

NEW OR REVISED PAGES WILL BE ISSUED AS NECESSARY UNDER THE COVER OF A "CHANGE BULLETIN"

- REVISED PAGES WILL CARRY THE SAME PAGE NUMBERS AS THOSE THEY REPLACE
- NEW PAGES WILL ALSO CARRY THE SAME PAGE NUMBER REFERENCES. ANY ADDITIONAL PAGES WILL CARRY A NUMBER SUFFIX AND SHOULD BE INSERTED IMMEDIATELY AFTER THE NEW PAGE.

ALL NEW PAGES SHOW ISSUE NUMBER (1) AT EACH REVISION THIS CHANGES TO (2), (3) AND SO ON

IMPORTANT

ALWAYS KEEP THIS BOOK UP-TO-DATE. INSERT SUPPLEMENTS AS SOON AS THEY ARRIVE. THIS WILL SAVE YOU TIME

III HAND AMENDMENTS

URGENT INFORMATION IS ISSUED IN A "CHANGE BULLETIN" TO MAKE IT EASY TO ENTER THE INFORMATION IN THIS PARTS BOOK THE BULLETIN PAGE WILL BE DIVIDED INTO EIGHT COLUMNS

e.g.	
COL A	PAGE NUMBER
COL B	ILLUSTRATION REFERENCE NUMBER
COL C	PART NUMBER
COL D	CHANGE INFORMATION SYMBOLS
	- MEANS "ADD THE FOLLOWING INFORMATION"
	- MEANS "DELETE THE FOLLOWING INFORMATION"
	→ MEANS "AMEND TO READ"
COL E	AN ASTERISK INDICATES THAT THE CHANGE IS DUE TO A PRINTING ERROR
COL F	NEW PART NUMBER AND DESCRIPTION
COL G	SERIAL OR ENGINE NUMBER
COL H	QUANTITY (SEE PREVIOUS SPECIAL NOTES)

IV RE-ISSUES

WHEN A PARTS BOOK IS REPRINTED, ANY SUPPLEMENTS WHICH HAVE PREVIOUSLY BEEN ISSUED WILL BE INCORPORATED AND THE ALPHA PREFIX OF THE LATEST SUPPLEMENT WILL BE SHOWN ON THE FRONT COVER (CLOSE TO THE PARTS BOOK PART NUMBER)


WHEN A PARTS BOOK IS COMPLETELY REVISED FOR RE-ISSUE, THE PARTS BOOK PART NUMBER SUFFIX WILL BE ADVANCED (e.g. M1 to M2). A REVISION WILL INCORPORATE ALL THE SUPPLEMENTS AND CHANGE BULLETINS, PLUS AMENDMENTS WHICH HAVE NOT PREVIOUSLY BEEN ISSUED.

Symbols & Notes

 FROM SERIAL OR ENGINE NUMBER


 UP TO SERIAL OR ENGINE NUMBER


 REPAIRS AND REPLACES

 SEE PAGE - REFERENCE NUMBER


 ALTERNATIVE


 ORDER


 FOR GERMANY ONLY OR ANY TEXT IN GERMAN ONLY

 FOR FRANCE ONLY OR ANY TEXT IN FRENCH ONLY

 FOR ITALY ONLY OR ANY TEXT IN ITALIAN ONLY

 FOR U.K. ONLY OR ANY TEXT IN ENGLISH ONLY



) (WITHOUT OR NOT FOR
 EXAMPLE:)  (NOT FOR GERMANY

 THICKNESS

SI SERVICE INFORMATION

IF A SUITABLE SYMBOL IS NOT AVAILABLE A NOTE WILL BE USED AT THE FOOT OF THE LAST PAGE OF THE CHAPTER THE NOTE WILL BE REFERRED TO BY INSERTING AN ALPHA CHARACTER IN COLUMN 'H' AGAINST THE APPROPRIATE PARTS



<p>1. Engine, Accessories and electric system</p> <p>Engine and engine suspension D 962 B.... 3 Cylinder block..... 5 Gasket set, cylinder block..... 13 Crankshaft..... 19 Cylinder head..... 23 Gasket set, cylinder head..... 27 Timing-, wheel housing and oil sump..... 31 Timing gear..... 35 Engine lubrication..... 39 Water pump and fan..... 49 Cooling system..... 55 Injection system..... 57 Injection pump drive..... 67 Air cleaner system..... 69 Flame starter system..... 73 Air cleaner system, special equipment... 75 Air cleaner system..... 77 Air cleaner system with ejector..... 81 Exhaust system..... 85 Engine and engine suspension D 963..... 91B Cylinder block..... 91D Gasket kit, cylinder block..... 91F Crankshaft..... 91H Cylinder head..... 91K Gasket kit, cylinder head..... 91M Timing-, wheel housing and oil sump..... 91P Timing gear..... 91T Engine lubrication..... 91V Water pump..... 91Z</p>		<p>1. Moteur, accessoires et système électrique</p> <p>Moteur et support du moteur..... Bloc-cylindre..... Jeu de joints, bloc-cylindre..... Vilebrequin..... Culasse..... Jeu de joints, culasse..... Couvercle de distribution et carter inférieur..... Distribution..... Graissage..... Pompe à eau et ventilateur..... Système de refroidissement..... Système d'injection..... Entrainement pompe à injection..... Système du filtre à air..... Installation de démarrage à flammes.... Système du filtre à air, équipement spécial..... Système du filtre à air..... Système du filtre à air avec ejecteur.. Echappement..... Moteur et support du moteur D 963..... Bloc-cylindre..... Jeu de joints, bloc-cylindre..... Vilebrequin..... Culasse..... Jeu de joints, culasse..... Couvercle de distribution et carter inférieur..... Distribution..... Graissage..... Pompe à eau.....</p>
<p>1. Motore, Accessori ed impianto elettrico</p> <p>Motore e supporto del motore D 962 B.... 3 Blocco-cilindri..... 5 Serie guarnizioni, blocco-cilindri..... 13 Albero motore..... 19 Testa cilindro..... 23 Serie guarnizioni, testa-cilindro..... 27 Scatola della distribuzione et coppa dell'olio..... Distribuzione..... 31 Lubrificazione..... 35 Pompa dell'acqua e ventilatore..... 39 Impianto di raffreddamento..... 49 Sistema iniezione..... 55 Meccanismo di comando, pompa d'iniezione 57 Impianto del filtro dell'aria..... 67 Impianto di avviamento a fiamme..... 69 Impianto del filtro dell'aria, equipaggiamento speciale..... 73 Impianto del filtro dell'aria..... 75 Impianto del filtro dell'aria..... 77 Impianto del filtro dell'aria c eiettore 81 Scarico..... 85 Motore e supporto del motore D 963..... 91B Blocco cilindri..... 91D Serie guarnizioni, blocco cilindri..... 91F Albero motore..... 91H Testa cilindro..... 91K Serie guarnizioni, testa cilindro..... 91M Scatola della distribuzione et coppa dell'olio..... Distribuzione..... 91P Lubrificazione..... 91T Pompa dell'acqua..... 91V 91Z</p>		<p>1. Motor, accesorios y sistema electrico</p> <p>Motor y soporte del motor D 962 B..... Bloque motor..... Juego de juntas, bloque motor..... Cigüenal del motor..... Culata..... Juego de juntas, culata..... Cubierta de la distribución y carter infer..... Distribución..... Lubrificación..... Bomba de agua y ventilador..... Sistema de refrigeración..... Sistema de inyección..... Mando bomba de inyección..... Sistema del filtro de aire..... Sistema de arranque de llamas..... Sistema del filtro de aire, equipo especial..... Sistema del filtro de aire..... Sistema del filtro de aire con eyector. Escape..... Motor y soporte del motor D 963..... Bloque motor..... Juego de juntas, bloque motor..... Cigüenal del motor..... Culata..... Juego de juntas, culata..... Cubierta de la distribución y carter infer..... Distribución..... Lubrificación..... Bomba de agua.....</p>

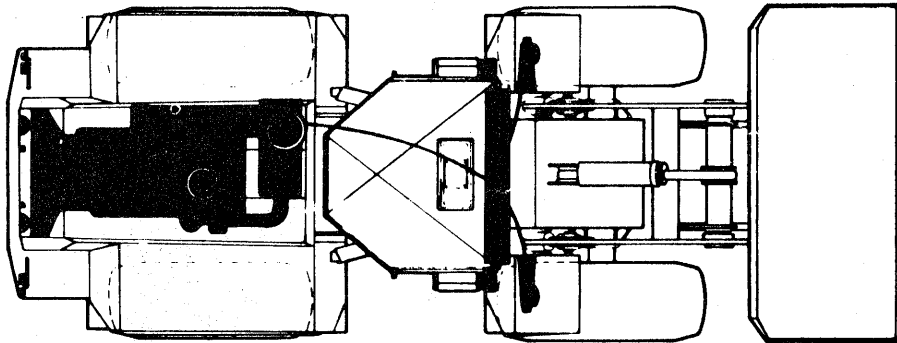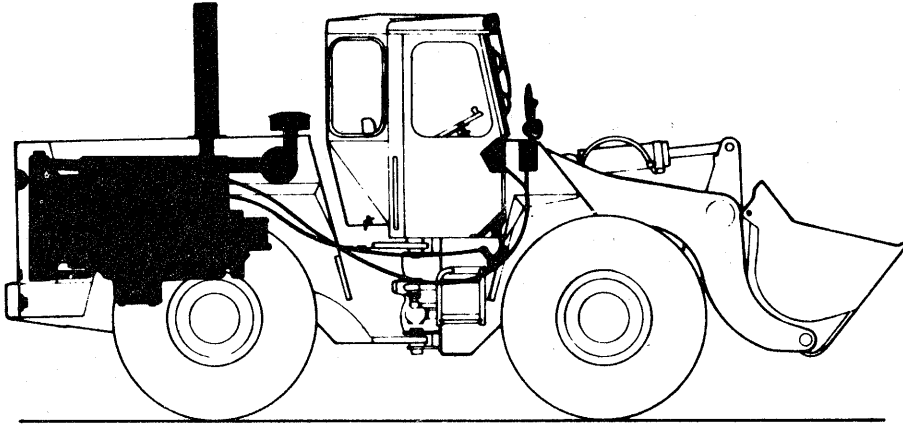

1. Motor, Zubehör und Elektrik

Dichtsatz, Wasserpumpe.....	91AB
Lüfter und Spannvorrichtung.....	91AD
Kühlwasserregulierung.....	91AF
Einspritzsystem.....	91AH
Einspritzpumpenantrieb.....	91AM
Lichtmaschine und Anlasser.....	91AP
Motor Kühlung.....	91AR
Luftsauganlage.....	91AT
Flammstartanlage.....	91AV
Bremssystem, Luftpresser.....	91AX
Luftpresser.....	91AZ
.....	
Höhenmotor, Motoraufhängung D 963 TC....	93
Höhenmotor, Zylinderkurbelgehäuse.....	95
Höhenmotor, Dichtungssatz, Zylinder- kurbelgehäuse.....	99
Höhenmotor, Kurbeltrieb.....	103
Höhenmotor, Zylinderkopf.....	107
Höhenmotor, Dichtungssatz, Zylinder- kopf.....	109
Höhenmotor, Steuer-, Schwungradgehäuse und Ölwanne.....	111
Höhenmotor, Motorsteuerung.....	115
Höhenmotor, Motorschmierung.....	117
.....	
Höhenmotor, Wasserpumpe und Lüfter.....	121
.....	
Höhenmotor, Kühlwasserregulierung.....	125
.....	
Höhenmotor, Einspritzsystem.....	127
.....	
Höhenmotor, Einspritzpumpenantrieb.....	131
.....	
Höhenmotor, Luftsauganlage.....	133



<p>1. Engine, Accessories and electric system</p> <p>Seal kit, water pump..... 91AB Fan and belt tensioner..... 91AD Cooling system..... 91AF Injection system..... 91AH Injection pump drive..... 91AM Alternator and starter..... 91AP Engine oil cooling..... 91AR Air intake system..... 91AT Flame starter system..... 91AV Brake system, compressor..... 91AX Compressor..... 91AZ High altitude engine, engine suspension D 963 TC..... 93 High altitude engine, cylinder block... 95 High altitude engine, gasket set, cylinder block..... 99 High altitude engine, crankshaft..... 103 High altitude engine, cylinder head.... 107 High altitude engine, gasket set, cylinder head..... 109 High altitude engine, timing-, wheel housing and oil sump..... 111 High altitude engine, timing gear..... 115 High altitude engine, engine lubrication 117 High altitude engine, water pump and fan 121 High altitude engine, cooling system... 125 High altitude engine, injection system.. 127 High altitude engine, injection pump drive..... 131 High altitude engine, air intake system..... 133</p>		<p>1. Moteur, accessoires et système électrique</p> <p>Jeu de joints, pompe à eau..... Ventilateur et tendeur de courroie.... Système de refroidissement..... Système d'injection..... Entrainement pompe à injection..... Alternateur et démarreur..... Refroidissement huile moteur..... Système d'admission d'air..... Installation de démarrage à flammes... Système de frein, compresseur..... Compresseur..... Haute altitude moteur, support du moteur D 963 TC..... Haute altitude moteur, bloc-cylindre Haute altitude moteur, jeu de joints, bloc-cylindre..... Haute altitude moteur, vilebrequin.... Haute altitude moteur, culasse..... Haute altitude moteur, jeu de joints, culasse..... Haute altitude moteur, couvercle de distribution et carter inférieur..... Haute altitude moteur, distribution... Haute altitude moteur, graissage..... Haute altitude moteur, pompe à eau et ventilateur..... Haute altitude moteur, système de refroidissement..... Haute altitude moteur, système d'injection..... Haute altitude moteur, entraînement pompe à injection..... Haute altitude moteur, système d'admission d'air.....</p>
<p>1. Motore, accessori ed impianto elettrico</p> <p>Serie guarnizioni, pompa dell'acqua.... 91AB Ventilatore e tirante..... 91AD Impianto di raffreddamento..... 91AF Sistema iniezione..... 91AH Meccanismo di comando, pompa d'iniezione Dinamo e motore d'avviamento..... 91AM Impianto di raffreddamento..... 91AR Sistema di aspirazione di aria..... 91AT Impianto di avviamento a fiamme..... 91AV Impianto freni, compressore..... 91AX Compressore..... 91AZ Alte altitudini, supporto del motore D 963 TC..... 93 Alte altitudini, blocco-cilindri..... 95 Alte altitudini, motore serie guarnizioni blocco-cilindri..... 99 Alte altitudini, motore albero motore... 103 Alte altitudini motore, testa cilindro.. 107 Alte altitudini motore, serie guarnizioni, testa-cilindro..... 109 Alte altitudini motore, scatola della distribuzione e coppa dell'olio..... 111 Alte altitudini motore, distribuzione... 115 Alte altitudini motore, lubrificazione.. 117 Alte altitudini motore, pompa dell'acqua e ventilatore..... 121 Alte altitudini motore, impianto di raffreddamento..... 125 Alte altitudini motore, sistema d'iniezione..... 127 Alte altitudini motore, meccanismo di comando, pompa d'iniezione..... 131 Alte altitudini motore, sistema di aspirazione di aria..... 133</p>		<p>1. Motor, accesorios y sistema electrico</p> <p>Juego de juntas, bomba de agua..... Ventilador y tensor..... Sistema de refrigeración..... Sistema de inyección..... Mando, bomba de inyección..... Generador y motor de arranque..... Sistema de refrigeración..... Sistema de admisión de aire..... Sistema de arranque de llamas..... Sistema del freno, compresor..... Compresor..... Grandes alturas motor, soporte del motor D 963 TC..... Grandes alturas motor, bloque motor... Grandes alturas motor, juego de juntas, bloque motor..... Grandes alturas mot., cigüenal del motor Grandes alturas motor, culata..... Grandes alturas motor, juego de juntas, culata..... Grandes alturas motor, cubierta de la distribución y carter infer..... Grandes alturas motor, distribución... Grandes alturas motor, lubricación.... Grandes alturas motor, bomba de agua y ventilador..... Grandes alturas motor, sistema de refrigeración..... Grandes alturas motor, sistema de inyección..... Grandes alturas motor, mando, bomba de inyección..... Grandes alturas motor, sistema de admision de aire.....</p>

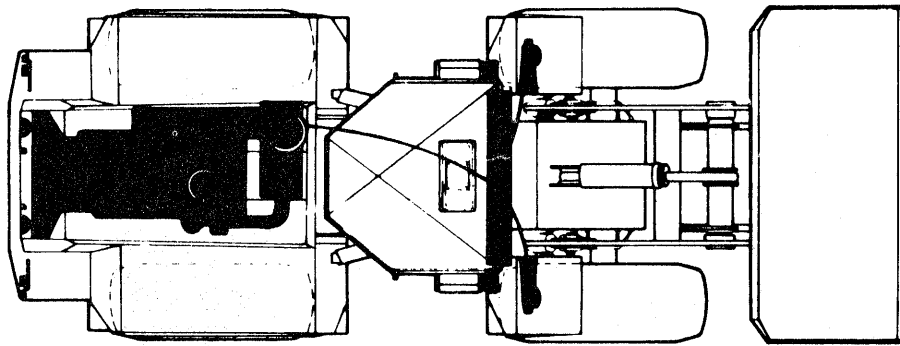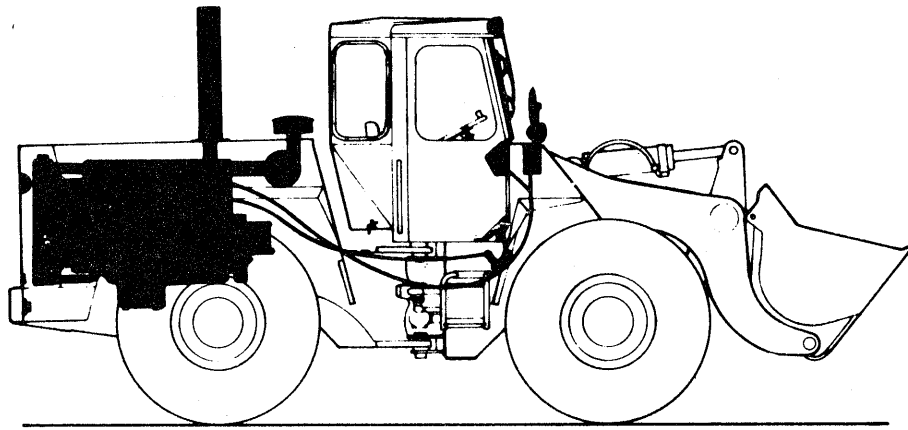

1. Motor, Zubehör und Elektrik

Höhenmotor, Turbolader.....	137
Höhenmotor, Reparatursatz f. Turbolader.....	141
Höhenmotor, Luftfilteranlage.....	147
Höhenmotor, Auspuff.....	155
Kraftstoffanlage.....	159
Kraftstoffanlage - Filter.....	173
Lichtmaschine und Anlasser.....	175
Kühlung.....	189
Motorölkühlung.....	197
Hydraulikölkühlung.....	205
Getriebeölkühlung.....	209
Getriebe, Rohrleitungen.....	213
Motorregulierung.....	217
Elektrische Ausrüstung.....	223
Elektrische Ausrüstung, Vorderwagen.....	227
Elektrische Ausrüstung, Hinterwagen.....	233
Scheinwerfer.....	237
Scheinwerfer, Halogen.....	243
Schalter für Handbremswarnung.....	245
Hubabstellung.....	247
Armaturenbrett.....	249
Scheibenwischeranlage.....	261
Scheibenwaschanlage.....	267
Elektrische Ausrüstung, Batterie.....	269



<p>1. Engine, accessories and electric system</p> <p>.....</p> <p>High altitude engine, turbocharger..... 137</p> <p>High altitude engine, repair kit for turbo-supercharger..... 141</p> <p>High altitude engine, air cleaner system..... 147</p> <p>High altitude engine, exhaust system... 155</p> <p>Low pressure fuel system..... 159</p> <p>.....</p> <p>Low pressure fuel system - filter..... 173</p> <p>Generator and starter..... 175</p> <p>Cooling system..... 189</p> <p>Engine oil cooling..... 197</p> <p>Hydraulic oil cooling..... 205</p> <p>.....</p> <p>Transmission oil cooling..... 209</p> <p>Transmission, piping..... 213</p> <p>Engine controls..... 217</p> <p>Electric equipment..... 223</p> <p>.....</p> <p>Electric equipment, vehicle front part.. 227</p> <p>.....</p> <p>Electric equipment, vehicle rear part... 233</p> <p>Lamp..... 237</p> <p>Lamp, halogen..... 243</p> <p>.....</p> <p>Hand brake warning switch..... 245</p> <p>Lift limiter..... 247</p> <p>Instrument panel..... 249</p> <p>Wiper system..... 261</p> <p>Windshield washer system..... 267</p> <p>Electric equipment, battery..... 269</p>		<p>1. Moteur, accessoires et système électrique</p> <p>.....</p> <p>Haute altitude moteur, turbochangeur... 137</p> <p>Haute altitude moteur, jeu de réparation pour turbo-compresseur..... 141</p> <p>Haute altitude moteur, système du filtre à air..... 147</p> <p>Haute altitude moteur, échappement.... 155</p> <p>Circuit carburant basse pression..... 159</p> <p>Circuit carburant basse pression - filtre..... 173</p> <p>Generatrice et démarreur..... 175</p> <p>Système de refroidissement..... 189</p> <p>Refroidissement huile moteur..... 197</p> <p>Refroidissement de l'huile hydraulique. Refroidissement de l'huile de transmission..... 205</p> <p>.....</p> <p>Transmission, tuyauterie..... 209</p> <p>Commandes du moteur..... 213</p> <p>Equipements électriques..... 217</p> <p>Equipements électriques, partie avant du véhicule..... 223</p> <p>Equipements électriques, partie arrière du véhicule..... 227</p> <p>.....</p> <p>Phare..... 233</p> <p>Phare, halogen..... 237</p> <p>Interrupteur d'avertisseur du frein à main..... 243</p> <p>.....</p> <p>Limiteur de levage..... 245</p> <p>Tableau de bord..... 247</p> <p>Système essuie-glace..... 249</p> <p>Système de lavage pare brise..... 261</p> <p>Equipements électriques, batterie..... 267</p> <p>.....</p> <p>Electric equipment, battery..... 269</p>
<p>1. Motore, accessori ed impianto elettrico</p> <p>.....</p> <p>Alte altitudini motore, turbo compressore..... 137</p> <p>Alte altitudini motore, serie di riparazione per turbocompressore..... 141</p> <p>Alte altitudini motore, impianto del filtro dell'aria..... 147</p> <p>Alte altitudini motore, scarico..... 155</p> <p>Sistema nafta a bassa pressione..... 159</p> <p>Sistema nafta a bassa pressione - filtro..... 173</p> <p>Dinamo e motore d'avviamento..... 175</p> <p>Impianto di raffreddamento..... 189</p> <p>Raffreddamento dell'olio motore..... 197</p> <p>Raffreddamento dell'olio idraulico..... 205</p> <p>.....</p> <p>Raffreddamento dell'olio, cambio..... 209</p> <p>Trasmissione, tubazioni..... 213</p> <p>Comandi motore..... 217</p> <p>Impianto elettrico..... 223</p> <p>Impianto elettrico, parte anteriore del veicolo..... 227</p> <p>Impianto elettrico, parte posteriore del veicolo..... 233</p> <p>Lampadina..... 237</p> <p>Lampadina, halogen..... 243</p> <p>Interruttore di avvertimento del freno a mano..... 245</p> <p>Limitazione di sollevamento..... 247</p> <p>Quadro di controllo..... 249</p> <p>Impianto tergicristallo..... 261</p> <p>Impianto di lavaggio parabrezza..... 267</p> <p>Impianto elettrico, batteria..... 269</p>		<p>1. Motor, accesorios y sistema electrico</p> <p>.....</p> <p>Grandes alturas motor, turbo alimentacio..... 137</p> <p>Grandes alturas motor, juego de reparación para turbocompresor..... 141</p> <p>Grandes alturas motor, sistema del filtro de aire..... 147</p> <p>Grandes alturas motor, escape..... 155</p> <p>Sistema de combustible a baja presión.. 159</p> <p>Sistema de combustible a baja presión - filtro..... 173</p> <p>Generador y motor de arranque..... 175</p> <p>Sistema de refrigeración..... 189</p> <p>Refrigeración de aceite del motor..... 197</p> <p>Refrigeración del aceite hidraulico... 205</p> <p>.....</p> <p>Refrigeración de aceite, cambio..... 209</p> <p>Transmisión, tubería..... 213</p> <p>Mandos del motor..... 217</p> <p>Equipo electrico..... 223</p> <p>Equipo electrico, parte delantero de vehiculo..... 227</p> <p>Equipo electrico, parte posterior de vehiculo..... 233</p> <p>Faro..... 237</p> <p>Faro, halogen..... 243</p> <p>.....</p> <p>Interruptor avisador de freno de mano.. 245</p> <p>Limitador de elevación..... 247</p> <p>Tablero de instrumentos..... 249</p> <p>Sistema limpiaparabrisas..... 261</p> <p>Sistema de lavado parabrisas..... 267</p> <p>Equipo electrico, batería..... 269</p>

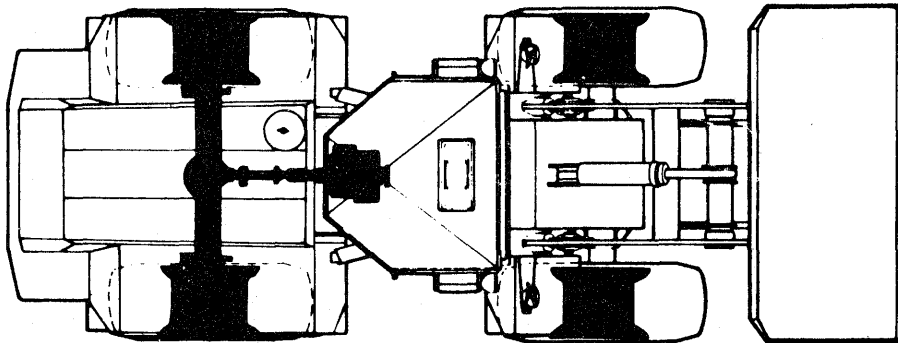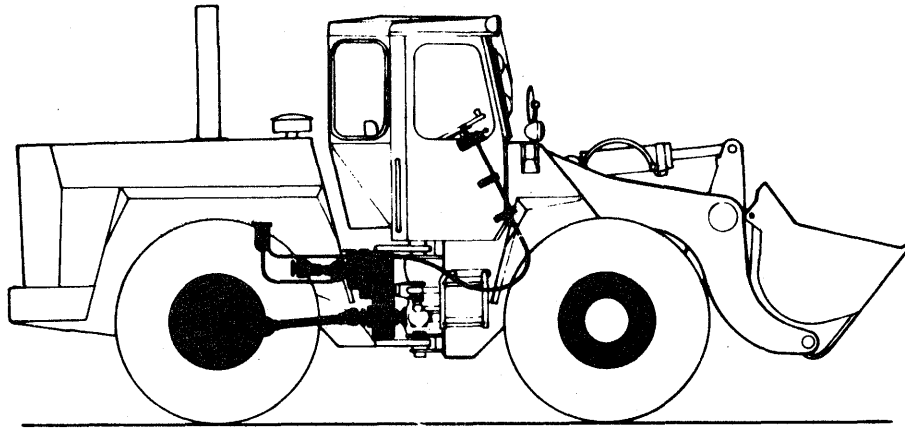

2. Getriebe und Hinterachse

Getriebe, Gelenkwellen.....	271-273
Wandlergetriebe.....	275
Schalt- und Wandlerpumpe.....	291
Getriebe, Drehmomentwandler.....	293
Getriebehalterung.....	299
Lastschaltgetriebe.....	301
Druckregelventil.....	331
.....	
Steuergerät - Abschaltventil.....	335
Notlenkpumpe.....	339
.....	
Dichtungssatz für Notlenkpumpe.....	341
Notlenkpumpe.....	343
Schalthebel und Schaltzüge.....	345
.....	
Hinterachse, Selbstsperrdifferential....	353
Hinterachse, Planetentrieb.....	359
Hinterachse, Bremse.....	363
Hinterachse und Befestigung.....	367
.....	
Hinterachse, Achseinsatz, Differential..	369
Hinterachse.....	375
Hinterachse, Bremse.....	379
Hinterachse, Scheibenbremse.....	383
.....	
Hinterachse, Achseinsatz, Differential..	387
Hinterachse, Planetentrieb.....	393
Hinterachse, Scheibenbremse.....	397
Hinterachse und Befestigung.....	399
.....	
Hinterachse, Achseinsatz, Differential..	401
Hinterachse, Planetentrieb.....	409
Hinterachse, Scheibenbremse.....	413
Scheibenrad.....	417
Scheibenrad, Reifenpanzer.....	419



<p>2. <u>Transmission and rear axle</u></p> <p>Transmission, drive shafts..... 271-273 Converter transmission..... 275 Shifting and converter pump..... 291 Transmission, converter..... 293 Transmission mounting..... 299 Powershift transmission..... 301 Pressure-regulating valve..... 331 Control unit - shut-off valve..... 335 Emergency steering pump..... 339 Seal kit for emergency steering pump.... 341 Emergency steering pump..... 343 Control lever and control linkage..... 345 Rear axle, self locking differential..... 353 Rear axle, planetary gear..... 359 Rear axle, brake..... 363 Rear axle and suspension..... 367 Rear axle, axle insert, differential..... 369 Rear axle..... 375 Rear axle, brake..... 379 Rear axle, disc brake..... 383 Rear axle, axle insert, differential.... 387 Rear axle, planetary gear..... 393 Rear axle, disc brake..... 397 Rear axle and suspension..... 399 Rear axle, axle insert, differential.... 401 Rear axle, planetary gear..... 409 Rear axle, disc brake..... 413 Disc wheel..... 417 Disc wheel, tyre protecting chain..... 419</p>		<p>2. <u>Boite de vitesses et essieu arrière</u></p> <p>Transmission, arbres de transmission... Transmission du convertisseur..... Pompe de vitesses et du convertisseur.. Transmission, convert couple..... Fixation de la boite de vitesses..... Boite de vitesses..... Soupape regulatrice de la pression.... Appareils de commande - valve de coupure..... Pompe de direction de secours..... Jeu de joints pour pompe de direction de secours..... Pompe de direction de secours..... Levier de commande et timonerie..... Essieu arrière, différentiel à blocage automatique..... Essieu arrière, train planétaire..... Essieu arrière, frein..... Essieu arrière et suspension..... Essieu arrière, axe du planétaire, différentiel..... Essieu arrière..... Essieu arrière, frein..... Essieu arrière, frein à disque..... Essieu arrière, axe du planétaire, différentiel..... Essieu arrière, train planétaire..... Essieu arrière, frein à disque..... Essieu arrière et suspension..... Essieu arrière, axe du planétaire, différentiel..... Essieu arrière, train planétaire..... Essieu arrière, frein à disque..... Roue à disque..... Roue à disque, chaines à pneu.....</p>
<p>2. <u>Cambio e assale posteriore</u></p> <p>Trasmissione, alberi di trasmissione.... 271-273 Trasmissione del convertitore..... 275 Pompa cambio e convertitore..... 291 Trasmissione, convertitore..... 293 Supporto di cambio..... 299 Trasmissione powershift..... 301 Valvola regolatrice della pressione.... 331 Apparecchio di comando - valvola di scarico..... 335 Pompa sterzo di emergenza..... 339 Gruppo tenuta per pompa sterzo di emergenza..... 341 Pompa sterzo di emergenza..... 343 Leva di comando e tiranteria..... 345 Assale posteriore, differenziale autoblocante..... 353 Assale posteriore,ingranaggio planetario 359 Assale posteriore, freno..... 363 Assale posteriore e sospensione..... 367 Assale posteriore, asse rigido planet, differenziale..... 369 Assale posteriore..... 375 Assale posteriore, freno..... 379 Assale posteriore, freno a disco..... 383 Assale posteriore, asse rigido planet, differenziale..... 387 Assale posteriore,ingranaggio planetario 393 Assale posteriore, freno a disco..... 397 Assale posteriore e sospensione..... 399 Assale posteriore, asse rigido planet, differenziale..... 401 Assale posteriore,ingranaggio planetario 409 Assale posteriore, freno a disco..... 413 Disco ruota..... 417 Disco ruota, catenella di pneumatico... 419</p>		<p>2. <u>Cambio y eje trasero</u></p> <p>Transmisión, arbol de transmisión..... Transmisión del convertidor..... Bomba cambio y convertidor..... Transmisión, convertidor..... Soporte del cambio..... Transmisión powershift..... Valvula reguladora de la presión..... Aparato de mando - valvula desconecta- dora..... Bomba de dirección de emergencia..... Juego de retenes para bomba de dirección de emergencia..... Bomba de dirección de emergencia..... Palanca de mando y varillaje..... Eje trasero,diferencial de automatiques Eje trasero, engranaje planetario..... Eje trasero, freno..... Eje trasero y suspensión..... Eje trasero, eje planetario rigido, diferencial..... Eje trasero..... Eje trasero, freno..... Eje trasero, freno de disco..... Eje trasero, eje planetario rigido, diferencial..... Eje trasero, engranaje planetario..... Eje trasero, freno de disco..... Eje trasero y suspensión..... Eje trasero, eje planetario rigido, diferencial..... Eje trasero, engranaje planetario..... Eje trasero, freno de disco..... Disco de rueda..... Disco de rueda, cadena de protección...</p>

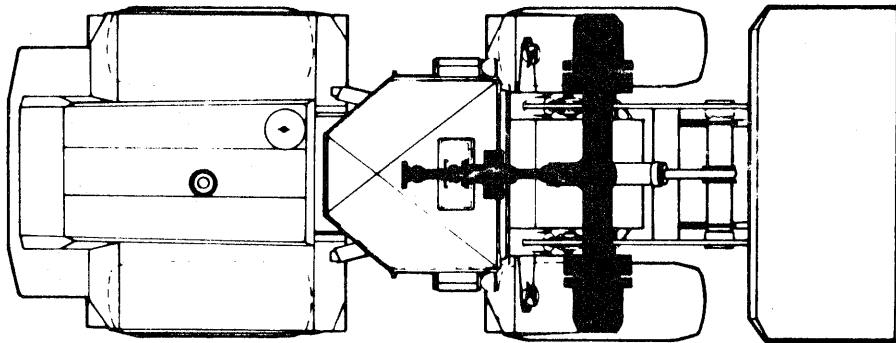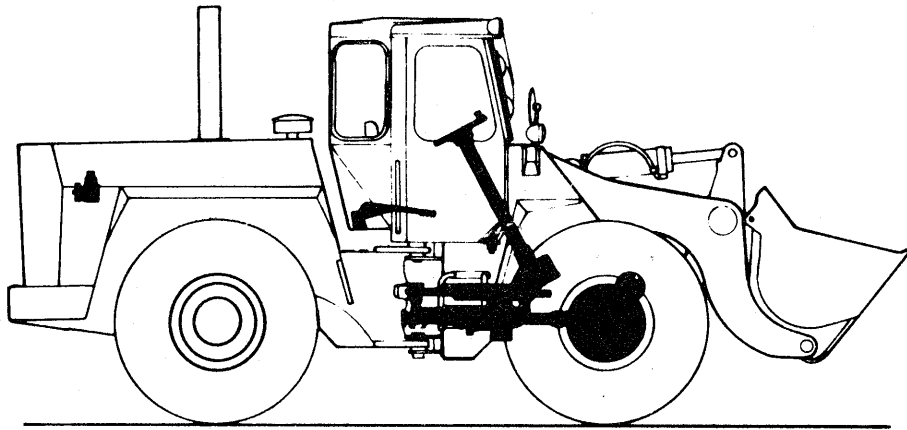

3. Lenkung, Vorderachse und Bremse

.....	
Lenkung, Spurstange.....	421
Hydraulisches Lenkgetriebe.....	427
Dichtungssatz, hydraulisches Lenkgetriebe.....	435
Reparatursatz, hydraulisches Lenkgetriebe.....	437
Lenkung, Rohrleitungen.....	439
Ventilblock für hydraulisches Lenkgetriebe.....	451
Lenkung, Leitungen.....	455
Lenkzylinder.....	459
Servolenkung.....	465
.....	
Lenksäule für Servolenkung.....	467
.....	
Lenkeinheit für Servolenkung.....	469
Pumpe für Lenkeinheit.....	473
Leitungen für Lenkanlage.....	475
Servoschaltventil.....	479
Leitungen für Lenkanlage.....	481
Strombegrenzungsventil.....	485
.....	
Leitungen für Notlenkpumpe.....	487
Zuschaltventil.....	491
Durchflußanzeiger.....	493
Leitungen für Lenkzylinder.....	495
Lenkzylinder.....	501
.....	
Vorderachse, Achseinsatz, Differential..	503
Vorderachse, Planetenrieb.....	509
Vorderachse, Bremse.....	513



<p>3. <u>Steering system, front axle and brake system</u></p> <p>.....</p> <p>Steering system, steering tie rod..... 421</p> <p>Hydraulic steering transmission..... 427</p> <p>.....</p> <p>Seal kit, hydraulic steering gear..... 435</p> <p>Repair kit, hydraulic steering transmission..... 437</p> <p>Steering system, pipings..... 439</p> <p>Valve block for hydraulic steering transmission..... 451</p> <p>Steering system, pipings..... 455</p> <p>Steering cylinder..... 459</p> <p>Servo steering..... 465</p> <p>.....</p> <p>Steering column for servo steering..... 467</p> <p>.....</p> <p>Steering unit for servo steering..... 469</p> <p>Pump for steering unit..... 473</p> <p>Piping for steering system..... 475</p> <p>Servo control valve..... 479</p> <p>Piping for steering system..... 481</p> <p>Flow limiter valve..... 485</p> <p>.....</p> <p>Piping for emergency steering pump..... 487</p> <p>Supplementary valve..... 491</p> <p>Flow indicator..... 493</p> <p>Piping for steering cylinder..... 495</p> <p>Steering cylinder..... 501</p> <p>.....</p> <p>Front axle, axle insert, differential... 503</p> <p>Front axle, planetary gear..... 509</p> <p>Front axle, brake..... 513</p>		<p>3. <u>Direction, essue avant et système de frein</u></p> <p>Direction, barre d'accouplement de direction.....</p> <p>Boitier de direction hydraulique.....</p> <p>Jeu de joints, boitier de direction hydraulique.....</p> <p>Jeu de réparation, boitier de direction hydraulique.....</p> <p>Direction, tuyauterie.....</p> <p>Bloc de soupapes pour direction hydraulique.....</p> <p>Direction tuyauterie.....</p> <p>Vérin de direction.....</p> <p>Servo direction.....</p> <p>Colonne de direction pour direction assistée.....</p> <p>Colonne de direction pour direction assistée.....</p> <p>Pompe pour colonne de direction.....</p> <p>Tuyauterie pour système de direction... Soupape servo commandée.....</p> <p>Tuyauterie pour système de direction... Soupape de limitation du débit.....</p> <p>Tuyauterie pour pompe de direction de secours.....</p> <p>Soupape supplémentaire.....</p> <p>Indicateur de débit.....</p> <p>Tuyauterie pour vérin de direction.... Vérin de direction.....</p> <p>Essieu avant, axe fixe du planétaire différentiel.....</p> <p>Essieu avant, train planétaire.....</p> <p>Essieu avant, frein.....</p>
<p>3. <u>Sterzo, assale anteriore e impianto del freno</u></p> <p>Sterzo, tirante trasversale comando sterzo..... 421</p> <p>Sterzo idraulico..... 427</p> <p>.....</p> <p>Gruppo tenute, sterzo idraulico..... 435</p> <p>Serie de riparazione, sterzo idraulico..... 437</p> <p>Sterzo, condotta..... 439</p> <p>.....</p> <p>Blocco valvole di sterzo idraulico..... 451</p> <p>Sterzo, tubazioni..... 455</p> <p>Cilindro sterzo..... 459</p> <p>Servo sterzo..... 465</p> <p>.....</p> <p>Colonnina sterzo per servo sterzo..... 467</p> <p>.....</p> <p>Unita sterzante per servo sterzo..... 469</p> <p>Pompa per unita sterzante..... 473</p> <p>Tubazioni per impianto di sterzo..... 475</p> <p>Valvola del servo comando..... 479</p> <p>Tubazioni per impianto di sterzo..... 481</p> <p>Valvola limitatrice del flusso..... 485</p> <p>Tubazioni per pompa di sterzo di emergenza..... 487</p> <p>Valvola addizionale..... 491</p> <p>Indicatore di portata..... 493</p> <p>Tubazioni per cilindro sterzo..... 495</p> <p>Cilindro sterzo..... 501</p> <p>Assale anteriore, asse rigido planet., differenziale..... 503</p> <p>Assale anteriore, ingranaggio planetario. 509</p> <p>Assale anteriore, freno..... 513</p>		<p>3. <u>Dirección, eje delantero y sistema del freno</u></p> <p>Dirección, barra de acoplamiento de la dirección.....</p> <p>Carter de la dirección hidráulica.....</p> <p>Juego de retenes, carter de la dirección hidráulica.....</p> <p>Juego de reparación, carter de la dirección hidráulica.....</p> <p>Dirección, tubería.....</p> <p>Bloque de valvulas de dirección hidráulica.....</p> <p>Dirección, tubería.....</p> <p>Cilindro de dirección.....</p> <p>Servo dirección.....</p> <p>Columna de dirección para servo dirección.....</p> <p>Conjunto de dirección para servo dirección.....</p> <p>Bomba para conjunto de dirección.....</p> <p>Tubería para sistema de dirección.....</p> <p>Servo valvula.....</p> <p>Tubería para sistema de dirección.....</p> <p>Valvula limitador de corriente.....</p> <p>Tubería para bomba de dirección de emergencia.....</p> <p>Valvula adicional.....</p> <p>Indicador de la corriente.....</p> <p>Tubería para cilindro de dirección.... Cilindro de dirección.....</p> <p>Eje delantero, eje planetario rigido, diferencial.....</p> <p>Eje delantero, engranaje planetario.... Eje delantero, freno.....</p>

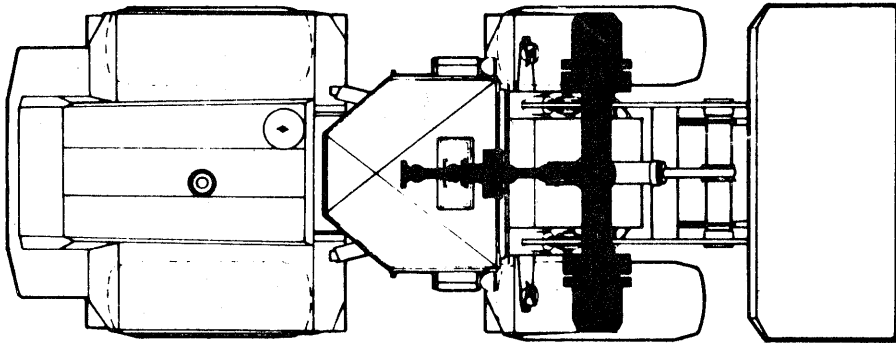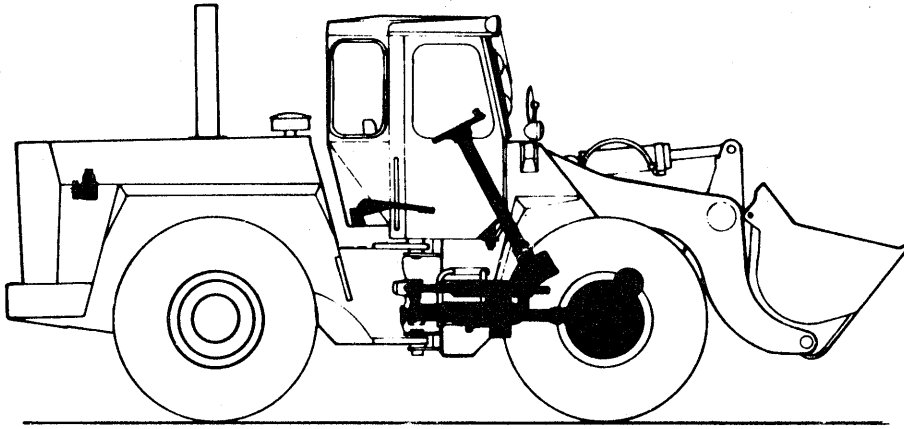

3. Lenkung, Vorderachse und Bremse

.....	
Vorderachse, Achseinsatz, Differential..	517
Vorderachse.....	523
Vorderachse, Bremse.....	527
Vorderachse, Scheibenbremse.....	535
Vorderachse und Befestigung.....	541
.....	
Vorderachse, Achseinsatz, Differential..	543
Vorderachse, Planetenrieb.....	549
Vorderachse, Scheibenbremse.....	553
Vorderachse und Befestigung.....	555
.....	
Vorderachse, Achseinsatz, Differential..	557
Vorderachse, Planetenrieb.....	563
Vorderachse, Scheibenbremse.....	567
Bremssystem, Leitungen.....	571
Bremssystem, Luftpresse, Leitungen....	589
Bremssystem, Leitungen.....	593
Bremssystem, Luftpresse.....	597
Bremssystem, Bremsventil.....	601
Bremssystem, Bremszylinder.....	605
Bremszylinder, Scheibenbremse.....	607
Bremssystem, Bremszylinder.....	609
Bremssystem, Hauptzylinder.....	611
.....	
Bremssystem, Druckregler.....	625
Bremssystem, Luftpresse.....	629
Frostschutzpumpe.....	633
Handbremse.....	637
Handbremse, Scheibenbremse.....	643
Handbremse.....	645
Scheibenbremse.....	649

<p>3. <u>Steering system, front axle and brake system</u></p> <p>.....</p> <p>Front axle, axle insert, differential... 517</p> <p>Front axle..... 523</p> <p>Front axle, brake..... 527</p> <p>Front axle, disc brake..... 535</p> <p>Front axle and suspension..... 541</p> <p>.....</p> <p>Front axle, axle insert, differential... 543</p> <p>Front axle, planetary gear..... 549</p> <p>Front axle, disc brake..... 553</p> <p>Front axle and suspension..... 555</p> <p>.....</p> <p>Front axle, axle insert, differential... 557</p> <p>Front axle, planetary gear..... 563</p> <p>Front axle, disc brake..... 567</p> <p>Brake system, piping..... 571</p> <p>Brake system, compressor, piping..... 589</p> <p>Brake system, piping..... 593</p> <p>Brake system, compressor..... 597</p> <p>Brake system, brake valve..... 601</p> <p>Brake, brake cylinder..... 605</p> <p>Brake cylinder, disc brake..... 607</p> <p>Brake, brake cylinder..... 609</p> <p>Brake, main cylinder..... 611</p> <p>.....</p> <p>Brake, pressure control valve..... 625</p> <p>Brake, compressor..... 629</p> <p>Anti-freeze pump..... 633</p> <p>Hand brake..... 637</p> <p>Hand brake, disc brake..... 643</p> <p>Hand brake..... 645</p> <p>Disc brake..... 649</p>		<p>3. <u>Direction, essuie avant et système de frein</u></p> <p>.....</p> <p>Essieu avant, axe fixe du planétaire différentiel.....</p> <p>Essieu avant.....</p> <p>Essieu avant, frein.....</p> <p>Essieu avant, frein à disque.....</p> <p>Essieu avant et suspension.....</p> <p>Essieu avant, axe fixe du planétaire différentiel.....</p> <p>Essieu avant, train planétaire.....</p> <p>Essieu avant, frein à disque.....</p> <p>Essieu avant et suspension.....</p> <p>Essieu avant, axe fixe du planétaire différentiel.....</p> <p>Essieu avant, train planétaire.....</p> <p>Essieu avant, frein à disque.....</p> <p>Système de frein, tuyauterie.....</p> <p>Système de frein, compresseur tuyauterie</p> <p>Système de frein, tuyauterie.....</p> <p>Système de frein, compresseur.....</p> <p>Système de frein, valve de frein.....</p> <p>Frein, cylindre de frein.....</p> <p>Cylindre de frein, frein à disque.....</p> <p>Frein, cylindre de frein.....</p> <p>Frein, vérin principale.....</p> <p>.....</p> <p>Frein, soupape régulatrice de pression.</p> <p>Frein, compresseur.....</p> <p>Pompe anti-gel.....</p> <p>Frein à main.....</p> <p>Frein à main, frein à disque.....</p> <p>Frein à main.....</p> <p>Frein à disque.....</p>
<p>3. <u>Sterzo, assale anteriore a impianto del freno</u></p> <p>.....</p> <p>Assale anteriore, assé rigido planetario differenziale..... 517</p> <p>Assale anteriore..... 523</p> <p>Assale anteriore, freno..... 527</p> <p>Assale anteriore, freno a disco..... 535</p> <p>Assale anteriore e sospensione..... 541</p> <p>Assale anteriore, asse rigido planetario differenziale..... 543</p> <p>Assale anteriore, ingranaggio planetario 549</p> <p>Assale anteriore, freno a disco..... 553</p> <p>Assale anteriore e sospensione..... 555</p> <p>Assale anteriore, asse rigido planetario differenziale..... 557</p> <p>Assale anteriore, ingranaggio planetario 563</p> <p>Assale anteriore, freno a disco..... 567</p> <p>Impianto del freno, tubazioni..... 571</p> <p>Impianto del freno, compressore, tubazioni 589</p> <p>Impianto del freno, tubazioni..... 593</p> <p>Impianto del freno, compressore..... 597</p> <p>Impianto del freno, valvola del freno... 601</p> <p>Impianto freni, cilindro freno..... 605</p> <p>Cilindro freni, disco freno..... 607</p> <p>Impianto freni, cilindro freni..... 609</p> <p>Impianto freni, cilindro principale..... 611</p> <p>Impianto freni, valvola regolatrice di pressione..... 625</p> <p>Impianto freni, compressore..... 629</p> <p>Pompa antigelo..... 633</p> <p>Freno a mano..... 637</p> <p>Freno a mano, disco freno..... 643</p> <p>Freno a mano..... 645</p> <p>Freno a disco..... 649</p>		<p>3. <u>Dirección, eje delantero y sistema del freno</u></p> <p>.....</p> <p>Eje delantero, eje planetario rigido, diferencial.....</p> <p>Eje delantero.....</p> <p>Eje delantero, freno.....</p> <p>Eje delantero, freno de disco.....</p> <p>Eje delantero y suspensión.....</p> <p>Eje delantero, eje planetario rigido, diferencial.....</p> <p>Eje delantero, engranaje planetario....</p> <p>Eje delantero, freno de disco.....</p> <p>Eje delantero y suspensión.....</p> <p>Eje delantero, eje planetario rigido, diferencial.....</p> <p>Eje delantero, engranaje planetario....</p> <p>Eje delantero, freno de disco.....</p> <p>Sistema del freno, tubería.....</p> <p>Sistema del freno, compresor, tubería..</p> <p>Sistema del freno, tubería.....</p> <p>Sistema del freno, compresor.....</p> <p>Sistema del freno, valvula de freno....</p> <p>Sistema del freno, cilindro del freno..</p> <p>Cilindro del freno, freno de disco....</p> <p>Sistema del freno, cilindro del freno..</p> <p>Sistema del freno, cilindro principal..</p> <p>Sistema del freno, valvula reguladora de la presión.....</p> <p>Sistema del freno, compresor.....</p> <p>Bomba anticongelante.....</p> <p>Freno de mano.....</p> <p>Freno de mano, freno de disco.....</p> <p>Freno de mano.....</p> <p>Freno de disco.....</p>

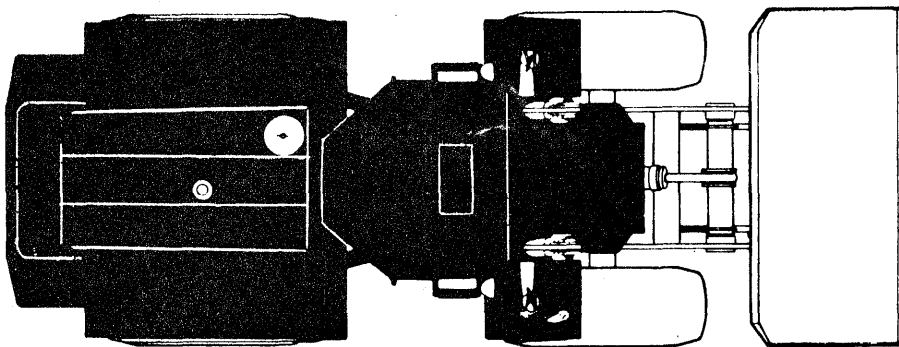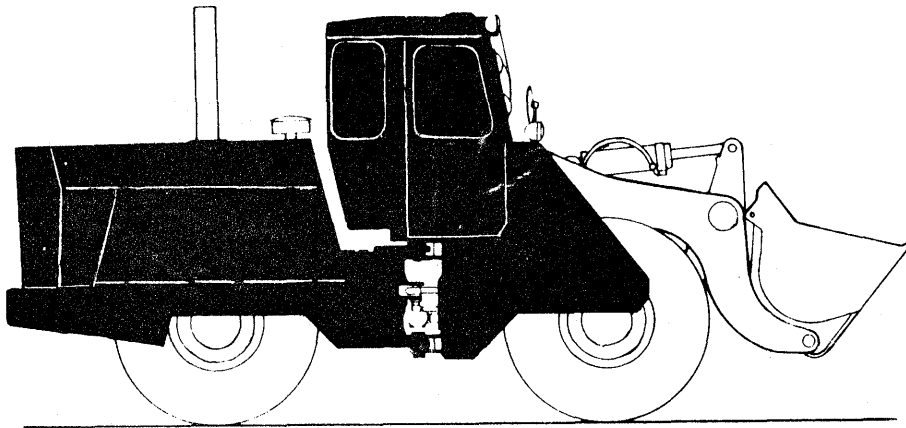

4. Rahmen und Aufbau

.....	
Rahmen, Vorderrahmen, Hinterrahmen.....	651
Hinterrahmen.....	657
.....	
Aufbau, Kühlerschutz und Motorhaube.....	661
Aufbau, Kanzel.....	689
Fahrerhaus.....	693
Fahrerhaus, Tür.....	699
Dach.....	703
Sicherheitsfahrerhaus.....	709
Sicherheitsfahrerhaus, SAE.....	717
Sicherheitsfahrerhaus, Tür.....	725
Rahmen für Komfort-Sicherheitsfahrer- haus.....	729
Dach.....	731
Kanzel und Fensterrahmen für Sicherheitsfahrerhaus.....	735
Fahrerhaus, Tür.....	739
Schiebefenster.....	743
Einbauteile für Komfort-Sicherheits- fahrerhaus.....	745
Fahrerhaus, Verkleidung.....	747
Geräuschauskleidung für Komfort- sicherheitsfahrerhaus.....	753
Heizung.....	755
Anbauteile für Heizung.....	761
Leitungen für Heizung.....	763
Heizgerät.....	765
Fahrersitz.....	767
.....	
Fahrersitzkonsole und Sicherheitsgurt...	775
Aufbau, Radabdeckung.....	777
Unterlegkeil und Befestigung.....	783
Aufbau, Radabdeckung.....	785

<p>4. <u>Chassis and superstructure</u></p> <p>.....</p> <p>Frame, front frame, rear frame..... 651</p> <p>Rear frame..... 657</p> <p>.....</p> <p>Superstructure, radiator case and hood.. 661</p> <p>Superstructure, platform..... 689</p> <p>Driver's cab..... 693</p> <p>Driver's cab, door..... 699</p> <p>Roof..... 703</p> <p>Safety cabin..... 709</p> <p>Safety cabin, SAE..... 717</p> <p>Safety cabin, door..... 725</p> <p>.....</p> <p>Chassis for de luxe model safety cabin.. 729</p> <p>Roof..... 731</p> <p>Driver's platform and windows for safety cabin..... 735</p> <p>Driver's cab, door..... 739</p> <p>Sliding window..... 743</p> <p>Components for de luxe model safety cabin..... 745</p> <p>Driver's cab, panel..... 747</p> <p>Sound proofing material for de luxe model safety cabin..... 753</p> <p>Heater..... 755</p> <p>Heater and attaching parts..... 761</p> <p>Piping for heater..... 763</p> <p>Heater..... 765</p> <p>Driver's seat..... 767</p> <p>.....</p> <p>Driver's seat bracket and seat belt..... 775</p> <p>Superstructure, fender..... 777</p> <p>Wedge and suspension..... 783</p> <p>Superstructure, fender..... 785</p>		<p>4. <u>Chassis et carrosserie</u></p> <p>.....</p> <p>Bati, chassis avant, chassis arrier.... 651</p> <p>Chassis arriere..... 657</p> <p>Superstructure, boitier de radiateur et capot..... 661</p> <p>Superstructure, plate-forme..... 689</p> <p>Cabine..... 693</p> <p>Cabine, porte..... 699</p> <p>Toit..... 703</p> <p>Cabine de securite..... 709</p> <p>Cabine de securite, SAE..... 717</p> <p>Cabine de securite, porte..... 725</p> <p>.....</p> <p>Chassis pour cabine de securite de luxe. 729</p> <p>Toit..... 731</p> <p>Plate-forme et fenêtres pour cabine de sécurité..... 735</p> <p>Cabine, porte..... 739</p> <p>Fenêtre coulissante..... 743</p> <p>Pièces détachées pour cabine de sécurité de luxe..... 745</p> <p>Cabine, panneau..... 747</p> <p>Teur avec insonorisation pour cabine de sécurité de luxe..... 753</p> <p>Chauffage..... 755</p> <p>Chauffage et pièces de fixation..... 761</p> <p>Tuyauterie pour chauffage..... 763</p> <p>Chauffage..... 765</p> <p>Siege du conducteur..... 767</p> <p>.....</p> <p>Siege du conducteur et ceinture de secur 775</p> <p>Superstructure, aile..... 777</p> <p>Coin et suspension..... 783</p> <p>Superstructure, aile..... 785</p>
<p>4. <u>Telaio e carrozzeria</u></p> <p>Telaio, telaio anteriore, telaio posteriore..... 651</p> <p>Telaio Posteriore..... 657</p> <p>Superstructura, corpo del radiatore e cofano..... 661</p> <p>Superstructura, piattaforma..... 689</p> <p>Cabina..... 693</p> <p>Cabina, porta..... 699</p> <p>Tetto..... 703</p> <p>Cabina di sicurezza..... 709</p> <p>Cabina di sicurezza, SAE..... 717</p> <p>Cabina di sicurezza, porta..... 725</p> <p>.....</p> <p>Telaio per cabina di sicurezza di lusso. 729</p> <p>Tetto..... 731</p> <p>Pedana del conducente e finestrini per cabina di sicurezza..... 735</p> <p>Cabina, porta..... 739</p> <p>Finestrino scorrevola..... 743</p> <p>Piezas sueltas para cabina di sicurezza di lusso..... 745</p> <p>Cabina, pannello..... 747</p> <p>Ore con isolante acustico per cabina di sicurezza di lusso..... 753</p> <p>Riscaldatore..... 755</p> <p>Riscaldatore e pezzi di fissaggio..... 761</p> <p>Tubazioni per riscaldatore..... 763</p> <p>Riscaldatore..... 765</p> <p>Sedile del conducente..... 767</p> <p>Sedile del conducente e cintura di sicurezza..... 775</p> <p>Superstructura, parafango..... 777</p> <p>Cuneo e sospensione..... 783</p> <p>Superstructura, parafango..... 785</p>		<p>4. <u>Bastidor y carroceria</u></p> <p>Bastidor, bastidor delantero, bastidor posterior..... 651</p> <p>Bastidor posterior..... 657</p> <p>Carrozeria, marco del radiador y capo..... 661</p> <p>Carrozeria, plataforma..... 689</p> <p>Cabina..... 693</p> <p>Cabina, puerta..... 699</p> <p>Techo..... 703</p> <p>Cabina de seguridad..... 709</p> <p>Cabina de seguridad, SAE..... 717</p> <p>Cabina de seguridad, puerta..... 725</p> <p>Bastidor para cabina de seguridad de lujo..... 729</p> <p>Techo..... 731</p> <p>Puesto del conductor y ventanas para cabine de seguridad..... 735</p> <p>Cabine, puerta..... 739</p> <p>Ventana corrediza..... 743</p> <p>Componenti per cabina de seguridad de lujo..... 745</p> <p>Cabina, panel..... 747</p> <p>Or con material antisonore para cabine de seguridad..... 753</p> <p>Calorifero..... 755</p> <p>Calorifero y piezas de fissaje..... 761</p> <p>Tuberias para calorifero..... 763</p> <p>Calorifero..... 765</p> <p>Asiento del conductor..... 767</p> <p>Asiento del conductor y correa de seguridad..... 775</p> <p>Carrozeria, guarda-barros..... 777</p> <p>Cuna y suspension..... 783</p> <p>Carrozeria, guarda-barros..... 785</p>