




parts CATALOG

MODEL _____ SERIAL _____

PROPERTY OF: _____

FURNISHED BY: _____

DATE ISSUED: _____

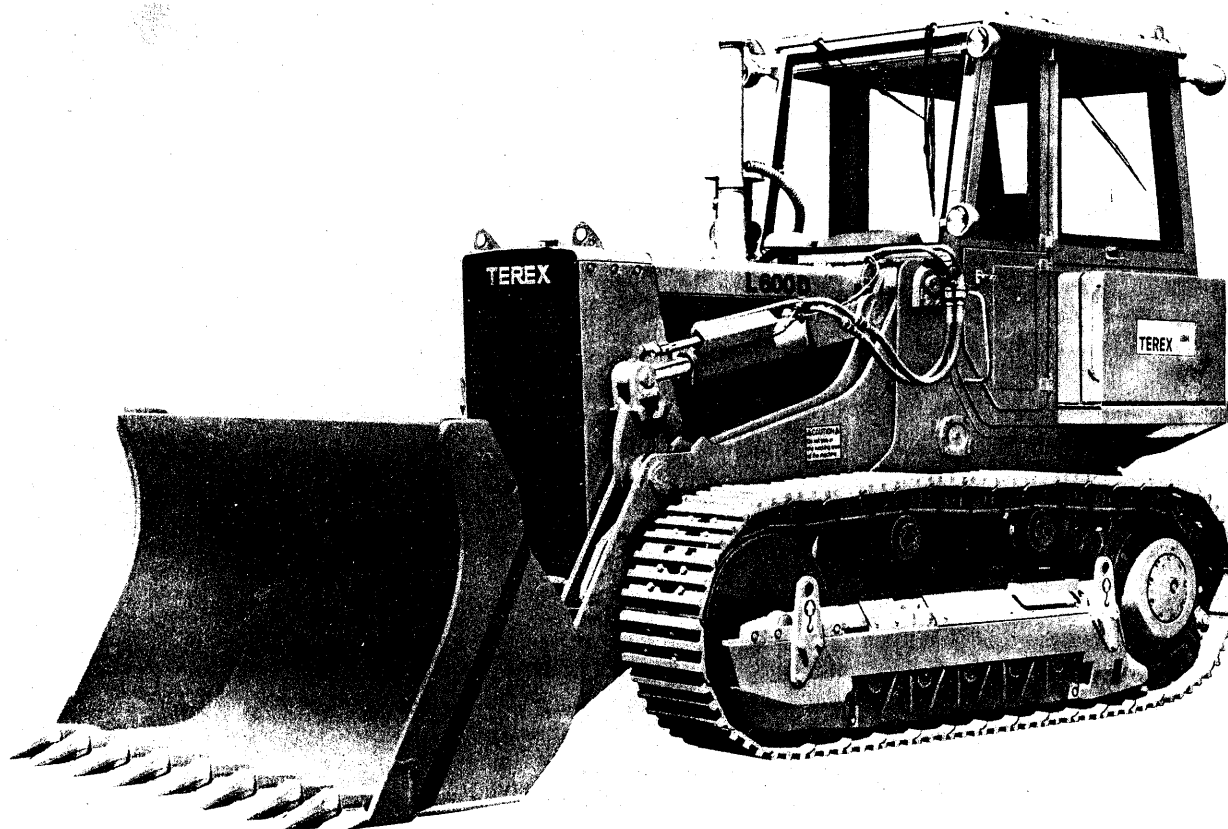

L600D LOADER DOZER



PARTS CATALOG INSTRUCTIONS

TEREX PARTS SERVICE

There is an Authorized TEREX Dealer serving every part of the world where TEREX Products are sold. Each TEREX Dealer maintains a stock of Quality TEREX Parts and service facilities to give good service on all TEREX equipment working within his service area.

The TEREX Dealer serving the area in which your equipment is working will be able to give you the best and fastest service on Quality TEREX Parts.

When TEREX equipment is moved into a new location it is recommended you immediately give the TEREX Dealer serving that area the Serial Numbers of the TEREX equipment. This will enable the dealer to check stock and order additional Quality TEREX Parts necessary in anticipation of your requirements. The aim of every TEREX Dealer is to assist you in obtaining Top Performance and Maximum Available Work Hours on all TEREX Equipment.

HOW TO ORDER PARTS

1. Always give TEREX SERIAL NUMBER of each machine for which parts are being ordered.
2. When ordering parts for engines, torque converters, transmissions, generators, starters, pumps and similar components also give SERIAL NUMBER of these components.
3. Order all parts by part number, part name and quantity.
4. For prompt delivery be sure to furnish correct shipping address and specify exact method of shipment wanted.

INTRODUCTION TO PARTS CATALOG


1. The information in this catalog is layed out in column fashion. Reference the 'General Information' section for an explanation of information contained in each column.
2. Reference 'Symbols & Notes' section for an explanation of the special symbols which pertain to parts useage deviations.
3. A numerical index is included in this catalog which lists the part numbers found in the catalog. The part number is followed by the page number on which the part number is found on and the illustration number.
4. Optional equipment available is included in this catalog.

Symbols & Notes

 FROM SERIAL OR ENGINE NUMBER


 UP TO SERIAL OR ENGINE NUMBER

 REPAIRS AND REPLACES

 SEE PAGE - REFERENCE NUMBER

 ALTERNATIVE


 ORDER

 FOR GERMANY ONLY OR ANY TEXT IN GERMAN ONLY

 FOR FRANCE ONLY OR ANY TEXT IN FRENCH ONLY

 FOR ITALY ONLY OR ANY TEXT IN ITALIAN ONLY



 FOR U.K. ONLY OR ANY TEXT IN ENGLISH ONLY

) (WITHOUT OR NOT FOR
 EXAMPLE:)  (NOT FOR GERMANY

 THICKNESS

SI SERVICE INFORMATION



IF A SUITABLE SYMBOL IS NOT AVAILABLE A NOTE WILL BE USED AT THE FOOT OF THE LAST PAGE OF THE CHAPTER THE NOTE WILL BE REFERRED TO BY INSERTING AN ALPHA CHARACTER IN COLUMN H AGAINST THE APPROPRIATE PARTS

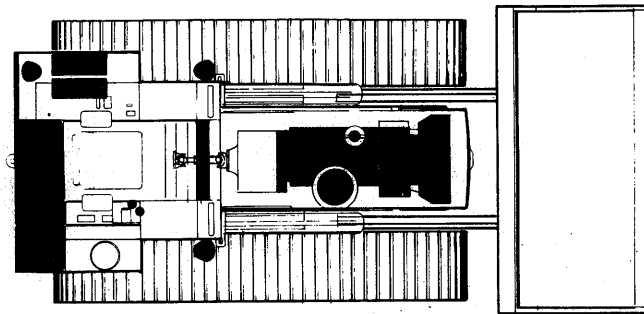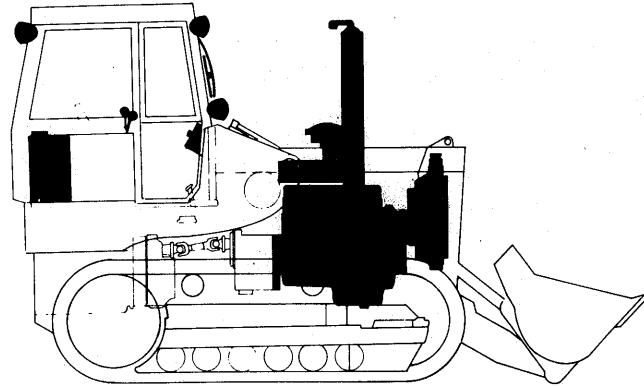

1. Motor, Zubehör und Elektrik

| | | |
|--|----------|--|
| | 1 | |
| Motor, Motoraufhängung D962K..... | 3 | |
| Zylinderkurbelgehäuse..... | 5 | |
| Dichtungssatz, Zylinderkurbelgehäuse.... | 7 | |
| Kurbeltrieb..... | 9 | |
| Zylinderkopf..... | 11 | |
| Dichtungssatz, Zylinderkopf..... | 13 | |
| | | |
| Steuer-, Schwungradgehäuse. und Ölwanne. | 15 | |
| Motorsteuerung..... | 19 | |
| Motorschmierung..... | 21 | |
| Wasserpumpe..... | 25 | |
| Dichtungssatz, Wasserpumpe..... | 27 | |
| Lüfter und Spannvorrichtung..... | 29 | |
| Kühlwasserregulierung..... | 31 | |
| Einspritzsystem..... | 33 | |
| Einspritzpumpenantrieb..... | 35 | |
| Kraftstoffanlage..... | 37 | |
| Kraftstofffilter..... | 41 | |
| Lichtmaschine und Anlasser..... | 43 | |
| Dreifeldkühler..... | 45 | |
| | | |
| Einfeldkühler - Anbauteile..... | 47B | |
| Einfeldkühler..... | 47F | |
| | | |
| Zweifeldkühler, Anbauteile..... | 47H | |
| Zweifeldkühler..... | 47K | |
| | | |
| Motorölkühlung - Dreifeldkühler..... | 49 | |
| | | |
| Motorölkühlung - Ein- und Zweifeldkühler | 49B | |
| Ölkühler..... | 49D | |
| | | |
| Rohrleitungen - Wandler, Dreifeldkühler. | 51 | |
| | | |
| Rohrleitungen - Wandler, Einfeldkühler.. | 51B | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| <p>1. Engine, accessories and electric system</p> <p>Engine, engine suspension D962K..... 3 Cylinder block..... 5 Gasket set, cylinder block..... 7 Crankshaft..... 9 Cylinder head..... 11 Gasket set, cylinder head..... 13 Timing-, wheel housing and oil sump..... 15 Timing gear..... 19 Engine lubrication..... 21 Water pump..... 25 Seal kit, water pump..... 27 Fan and belt tensioner..... 29 Cooling system..... 31 Injection system..... 33 Injection pump drive..... 35 Low pressure fuel system..... 37 Fuel filter..... 41 Alternator and starter..... 43 Three field radiator..... 45 Single field radiator - attaching parts. 47B Single field radiator..... 47F Double field radiator - attaching parts. 47H Double field radiator..... 47K Engine oil cooling, three-field radiator 49 Engine oil cooling, single and double field radiator..... 49B Oil cooler..... 49D Pipings - torque converter three-field radiator..... 51 Pipings - torque converter single-field radiator..... 51B</p> | <p>1</p> | <p>1. Moteur, accessoires et système electr.</p> <p>Moteur, moteur potence D962K..... 3 Bloc-cylindre..... 5 Jeu de joints, bloc-cylindre..... 7 Vilebrequin..... 9 Culasse..... 11 Jeu de joints, culasse..... 13 Couvercle de distribution et carter inf.. 15 Distribution..... 19 Graissage..... 21 Pompe à eau..... 25 Jeu de joints, pompe à eau..... 27 Ventilateur et etenteur de courroie... 29 Système de refroidissement..... 31 Système d'injection..... 33 Entrainement pompe à injection..... 35 Circuit carburant basse pression..... 37 Filtre à carburant..... 41 Alternateur et démarreur..... 43 Radiateur à trois éléments..... 45 Radiateur à un élément - pieces de fixation..... 47B Radiateur à un élément..... 47F Radiateur à deux éléments, pièces de fixation..... 47H Radiateur à deux éléments..... 47K Refroidissement d'huile moteur, radiateur à trois éléments..... 49 Refroidissement d'huile moteur, radiateurs à un et deux éléments..... 49B Radiateur d'huile..... 49D Tubes - convertisseur, radiateur à trois éléments..... 51 Tubes - convertisseur, radiateur à un élément..... 51B</p> |
| <p>1. Motore, accessor ed impianto elettrico</p> <p>Motore, sopporto del motore D962K..... 3 Blocco - cilindri..... 5 Serie guarnizioni, blocco-cilindri..... 7 Albero motore..... 9 Testa cilindro..... 11 Serie guarnizioni, testa-cilindro..... 13 Scatola della distribuzione e coppa dell'olio..... 15 Distribuzione..... 19 Lubrificazione..... 21 Pompa acqua..... 25 Gruppo di tenuta, pompa dell'acqua..... 27 Ventilatore e tendi - cinhia..... 29 Impianto di raffreddamento..... 31 Sistema d'iniezione..... 33 Meccanismo di comando, pompa d'iniezione 35 Sistema nafta a bassa pressione..... 37 Filtro combustibile..... 41 Alternatore e motore d'avviamento..... 43 Radiatore tre elementi..... 45 Radiatore un elemento, pezzi di fissaggio..... 47B Radiatore un elemento..... 47F Radiatore due elementi, pezzi di fissaggio..... 47H Radiatore due elementi..... 47K Raffreddamento dell'olio motore, radiatore tre elementi..... 49 Raffreddamento dell'olio motore, radiatore uno e due elementi..... 49B Radiatore dell'olio 49D Tubazioni del radiatore dell'olio convertitore, radiatore tre elementi... 51 Tubazioni del radiatore dell'olio convertitore, radiatore un elemento..... 51B</p> | <p>1</p> | <p>1. Motor, accessorios y sistema electrica</p> <p>Motor, soporte del motor D962K..... 3 Bloque motor..... 5 Juego de juntas, bloque motor..... 7 Cigüenal del motor..... 9 Culata..... 11 Juego de juntas, culata..... 13 Cubierta de la distribucion y carter inferior..... 15 Distribucion..... 19 Lubrificacion..... 21 Bomba del agua..... 25 Juego de retenes, bomba de agua..... 27 Ventilador y tensor de la correa..... 29 Sistema de refrigeracion..... 31 Sistema de inyeccion..... 33 Mando, bomba de inyeccion..... 35 Sistema de combustible a baja presión... 37 Filtro de combustible..... 41 Alternator y motor arranque..... 43 Radiador con tres elementos..... 45 Radiador un elemento, piezas de fijacion..... 47B Radiador uno elemento..... 47F Radiador con dos elementos, piezas de fijacion..... 47H Radiador con dos elementos..... 47K Refrigación de aceite del motor, radiador con tres elementos..... 49 Refrigación de aceite del motor, radiadores con uno y dos elementos..... 49B Refrigerador de aceite 49D Tubería del radiadore de aceite del convertidor, radiador con tres elementos 51 Tubería del radiadore de aceite del convertidor, radiador uno elementos..... 51B</p> |

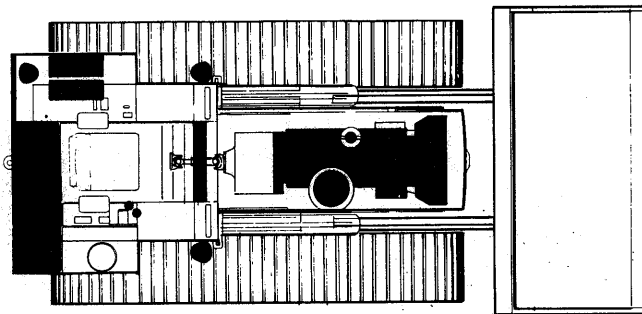
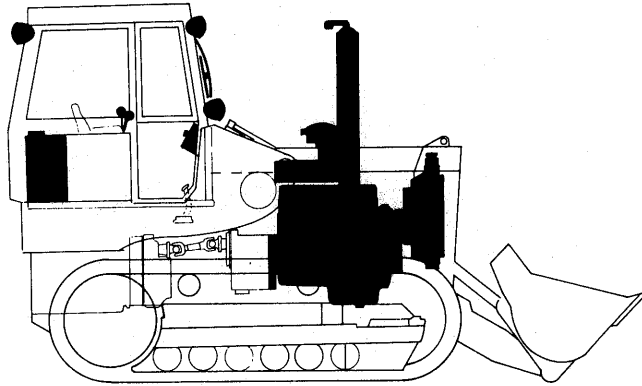


1. Motor, Zubehör und Elektrik

1

| | |
|--|-----|
| | |
| Rohrleitungen - Wandler, Zweifeldkühler. | 51D |
| Rohrleitungen - Getriebe, Dreifeld- | |
| kühler..... | 53 |
| Rohrleitungen - Getriebe, Einfeld- | |
| kühler..... | 55B |
| Rohrleitungen - Getriebe, Zweifeld- | |
| kühler..... | 57F |
| Wandler und Getriebeölkühlung, Ein- und | |
| Zweifeldkühler..... | 55K |
| Wärmetauscher..... | 55M |
| | |
| Hydraulik-Ölkühlung, Dreifeldkühler..... | 57 |
| Rohrleitung für Hydraulikölkühler, | |
| Einfeldkühler..... | 57B |
| | |
| Hydraulik-Ölkühlung, Zweifeldkühler..... | 57D |
| Luftsauganlage..... | 59 |
| Luftfilteranlage, Ausführung I..... | 61 |
| Luftfilteranlage, Ausführung II..... | 63 |
| Luftfilter, Donaldson..... | 65 |
| Luftfilter, Mann & Hummel..... | 65B |
| Äther-Startanlage..... | 67 |
| Flammstartanlage..... | 69 |
| Auspuffanlage..... | 71 |
| Motorregulierung..... | 73 |
| Kabelbäume und Schellen..... | 75 |
| Scheinwerfer für Fahrzeuge ohne | |
| Fahrerhaus..... | 79 |
| Scheinwerfer für Fahrzeuge mit | |
| Fahrerhaus..... | 81 |
| Armaturenbrett..... | 83 |
| Hydraulikleitungen für Meßinstrumente... | 87 |
| Rückfahrwarnanlage..... | 91A |
| Scheibenwischer für Fahrerhaus..... | 93 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| <p>1. Engine, accessories and electric system</p> <p>Pipings - torque converter, double-field radiator..... 51D Pipings - transmission, three-field radiator..... 53 Pipings - transmission, single-field radiator..... 55B Pipings - transmission, double-field radiator..... 55F Converter and transmission oil cooling, single and double-field radiator..... 55K Heat exchanger..... 55M Hydraulic oil cooling system, three-field radiator..... 57 Piping for hydraulic oil radiator, single-field radiator..... 57B Hydraulic oil cooling system, double-field radiator..... 57D Air intake system..... 59 Air cleaner system - Execution I..... 61 Air cleaner system - Execution II..... 63 Air cleaner, Donaldson..... 65 Air cleaner, Mann & Hummel..... 65B Ether starting system..... 67 Flame starter system..... 69 Exhaust system..... 71 Engine control..... 73 Cable harnesses and clamps..... 75 Headlight for vehicle without driver's cab..... 79 Headlight for vehicle with driver's cab..... 81 Instrument panel..... 83 Hydraulic piping for gauges..... 87 Back up alarm..... 91A Windshield wiper for driver's cab..... 93</p> | <p>1</p> | <p>1. Moteur, accessoires et système électr.</p> <p>Tubes - convertisseur, radiateur à deux éléments..... Tubes - transmission, radiateur à trois éléments..... Tubes - transmission, radiateur à un élément..... Tubes - transmission, radiateur à deux éléments..... Convertisseur et refroidissement de l'huile de trans., radia. à un et deux e Echangeur de chaleur..... Système de refroidissement d'huile hydraulique, radiateur à trois éléments. Tuyauterie pour radiateur d'huile hydraulique, radiateur à un élément.... Système de refroidissement d'huile hydraulique, radiateur à deux éléments.. Système d'admission d'air..... Système du filtre à air - Exécution I.. Système du filtre à air - Exécution II.. Filtre à air, Donaldson..... Filtre à air, Mann & Hummel..... Demarrage auxiliaire a ether..... Installation de demarrage a flammes.... Echappement..... Commande moteur..... Harnais de cables et colliers..... Phare pour vehicule sans cabine..... Phare pour vehicule avec cabine..... Tableau de bord..... Tuyauterie hydraulique pour instruments. Avertisseur de recul..... Essuie-glace pour cabine.....</p> |
| <p>1. Motore, accessor ed impianto elettrico</p> <p>Tubazioni del radiatore dell'olio convertitore, radiatore due elementi.... 51D Tubazioni dell'olio, cambio, radiatore tre elementi..... 53 Tubazioni dell'olio, cambio, radiatore un elemento..... 55B Tubazioni dell'olio, cambio, radiatore due elementi..... 55F Convertitore e raffreddamento dell'olio, cambio, radiatore uno e due elementi... 55K Scambiatore di calore..... 55M Raffreddamento dell'olio idraulico, radiatore tre elementi..... 57 Tubazioni per radiatore dell'olio idraulico, radiatore un elemento..... 57B Raffreddamento dell'olio idraulico, radiatore due elementi..... 57D Sistema di aspirazione di aria..... 59 Impianto del filtro dell'aria - Esecu. I 61 Impianto del filtro dell'aria - Esecu.II 63 Filtro dell'aria - Donaldson..... 65 Filtro dell'aria - Mann & Hummel..... 65B Avviamento a etere..... 67 Impianto di avviamento a fiamme..... 69 Sistema scarico..... 71 Comandi motore..... 73 Pettini di cavie e facette..... 75 Faro per veicola senza cabina..... 79 Faro per veicola con cabina..... 81 Pannello strument..... 83 Tubazioni idraulico per strumenti..... 87 Riscaldatore posteriore..... 91A Tergicristallo per cabina..... 93</p> | <p>1</p> | <p>1. Motor, accessorios y sistema electrica</p> <p>Tuberia del radiadore de aceite del convertidor, radidor con dos elementos.. Tuberia de aceite, cambio, radiador con tres elementos..... Tuberia de aceite, cambio, radiador uno elemento..... Tuberia de aceite, cambio, radiador con dos elementos..... Convertidor y refrigeracion de aceite, cambio, radiadores con uno y dos element Intercambiador de calor..... Refrigeracion de aceite hidraulico, radiador con tres elementos..... Tuberia para radiador del aceite hidraulico, radiador uno elemento..... Refrigeracion de aceite hidraulico, radiador con dos elementos..... Sistema de admission de aire..... Filtro de aire - Ejecucion I..... Filtro de aire - Ejecucion II..... Filtro dell'aire - Donaldson..... Filtro dell'aire - Mann & Hummel..... Dispositivo de arrangue a ether..... Sistema de avanque de flamas..... Sistema de escape..... Mando del motor..... Toncos de cabtes y abrazaderas..... Faro para vehiculo sin cabina..... Faro para vehicula con cabina..... Panel instrument..... Tuberias hidraulicas para instrumentos.. Calendator trasero..... Limpia para brisas para cabina.....</p> |

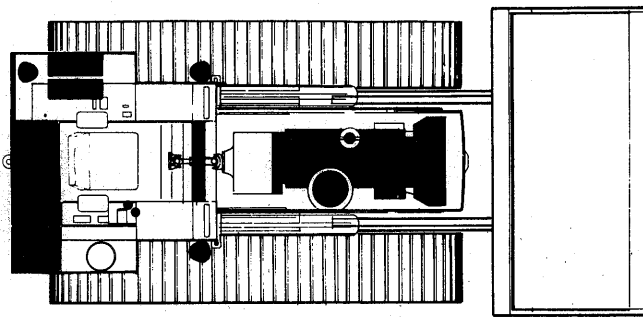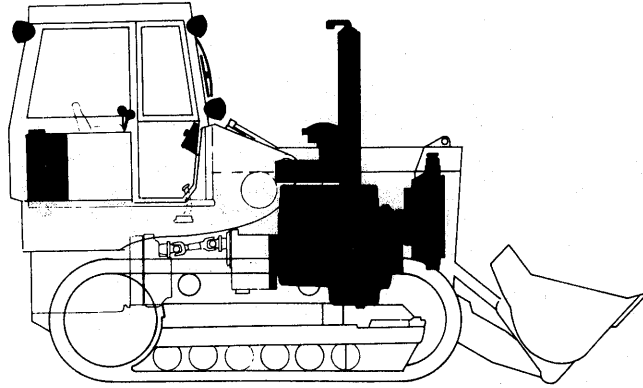



1. Motor, Zubehör und Elektrik

- Scheibenwischer für Sicherheitsfahrerhaus.....
- Batterie.....

1

95
97

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| <p>1. <u>Engine, accessories and electric system</u></p> <p>..... Windshield wiper for safety cabin..... Battery.....</p> | <p>1</p> <p>95 97</p> | <p>1. <u>Moteur, accessoires et système electr.</u></p> <p>..... Essuie-glace pour cabine de securite.... Batterie.....</p> |
| <p>1. <u>Motore, accessor ed impianto elettrico</u></p> <p>..... Tergicristallo per cabina sicurezza..... Batteria.....</p> | <p>1</p> <p>95 97</p> | <p>1. <u>Motor, accesorios y sistema eletrica</u></p> <p>..... Limpia para brisas para cabina de segur. Bateria.....</p> |

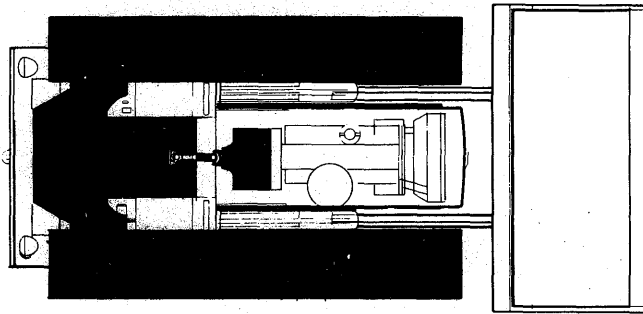
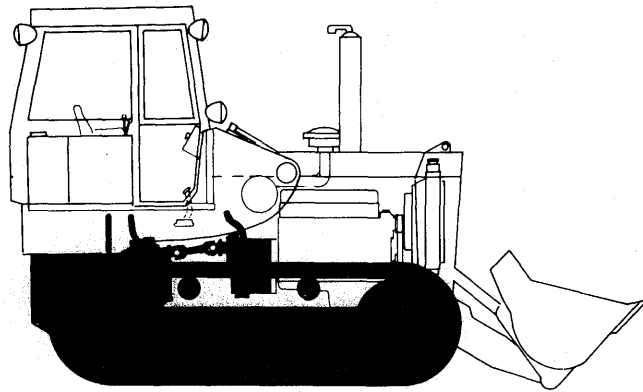


2. Getriebe und Endantrieb

2

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Wandlergetriebe..... | 99 |
| Wandlergetriebe mit Anbauteilen..... | 107 |
| Lastschaltgetriebe..... | 121 |
| Druckregelventil..... | 123 |
| Steuergerät..... | 125 |
| Getriebe mit Anbauteilen..... | 127 |
| Schalträder..... | 133 |
| Abtriebswelle..... | 139 |
| Getriebeschaltung..... | 141 |
| Endgetriebe..... | 145 |
| Kegelgetriebe..... | 147 |
| Seitengetriebe..... | 149 |
| Laufwerk..... | 153 |
| Leitrad..... | 155 |
| Federanordnung..... | 159 |
| Laufwerk..... | 161 |
| Stützrolle..... | 163 |
| Laufrolle..... | 165 |
| Kette..... | 167 |
| Kette, ölgeschmiert..... | 173 |
| Kette ohne Bodenplatte..... | 177 |
| | |
| Kettenstrang, ölgeschmiert..... | 179 |

| | | |
|---|-----------------|---|
| <p>2. Transmission and final drive</p> <p>Converter transmission..... 99</p> <p>Converter transmission with attaching parts..... 107</p> <p>Powershift transmission..... 121</p> <p>Pressure - regulating valve..... 123</p> <p>Control valve..... 125</p> <p>Transmission and attaching parts..... 127</p> <p>Supplementary gearset..... 133</p> <p>Drive end shaft for powershift transmission..... 139</p> <p>Gear box controls..... 141</p> <p>Final drive..... 145</p> <p>Bevel gear..... 147</p> <p>Final drive..... 149</p> <p>Running gear..... 153</p> <p>Idler wheel..... 155</p> <p>Spring arrangement..... 159</p> <p>Track and suspension..... 161</p> <p>Support roller..... 163</p> <p>Track roller..... 165</p> <p>Track..... 167</p> <p>Chain, sealed and lubricated..... 173</p> <p>Track without shoe..... 177</p> <p>.....</p> <p>Chain strand, sealed and lubricated..... 179</p> | <p>2</p> | <p>2. Commande finale</p> <p>Transmission du convertisseur.....</p> <p>Transmission du convertisseur avec fixations.....</p> <p>Bôte de vitesses.....</p> <p>Soupape regulatrice de la pression.....</p> <p>Valve commande.....</p> <p>Bôte de vitesses et fixations.....</p> <p>Train d'engranages supplementaire.....</p> <p>Arbre de sortie pour bôte de vitesses powershift.....</p> <p>Commande de la bôte vitesses.....</p> <p>Train reducteur.....</p> <p>Engrangement conique.....</p> <p>Train reducteur.....</p> <p>Train de chenilles.....</p> <p>Roue folle.....</p> <p>Ressorts de tension.....</p> <p>Chenille et suspension.....</p> <p>Galet support.....</p> <p>Galet.....</p> <p>Chenille.....</p> <p>Chaîne, lubrifié.....</p> <p>Chenille sans sabot.....</p> <p>.....</p> <p>Chenille sans sabot, lubrifié.....</p> |
| <p>2. Riduzione finale</p> <p>Trasmissione del convertitore..... 99</p> <p>.....</p> <p>Trasmissione del convertitore con fissaggio..... 107</p> <p>Trasmissione powershift..... 121</p> <p>Distributore..... 125</p> <p>Cambio e fissaggio..... 127</p> <p>Ingranaggi della trasmiss. powershift... 133</p> <p>Albero di sforzo per trasmission powershift..... 139</p> <p>Comando della trasmissione..... 141</p> <p>Riduzione finale..... 145</p> <p>Ingranaggio conico..... 147</p> <p>Ingranaggio laterale..... 149</p> <p>Telaio..... 153</p> <p>Ruota folle..... 155</p> <p>Tendi cingolo..... 159</p> <p>Catenaria e sospensione..... 161</p> <p>Rullo di sostegno..... 163</p> <p>Rullo..... 165</p> <p>Catenaria..... 167</p> <p>Catenaria, ingrassato con olio..... 173</p> <p>Catenaria senza pattini..... 177</p> <p>Catenaria senza pattini, ingrassato con olio..... 179</p> | <p>2</p> | <p>2. Reduccion final</p> <p>Transmisi3n del convertidor.....</p> <p>.....</p> <p>Transmisi3n del convertidor con fissaje.....</p> <p>Transmisi3n powershift.....</p> <p>Valvula de control.....</p> <p>Cambio x fissaje.....</p> <p>Engranajes dela transmisi3n powershift..</p> <p>Eje atacada para transmisi3n de cambio bajo carga.....</p> <p>Mandos de la transmisi3n.....</p> <p>Reducci3n final.....</p> <p>Engranaje conico.....</p> <p>Engranaje lateral.....</p> <p>Bastidor.....</p> <p>Rueda loca.....</p> <p>Agustador de oruga.....</p> <p>Oruga y suspensi3n.....</p> <p>Rodillo de apoyo.....</p> <p>Rodillo.....</p> <p>Oruga.....</p> <p>Cadena, lubricado con aceite.....</p> <p>Oruga sin zapata.....</p> <p>Cadena sin zapata, lubricado con aceite.....</p> |

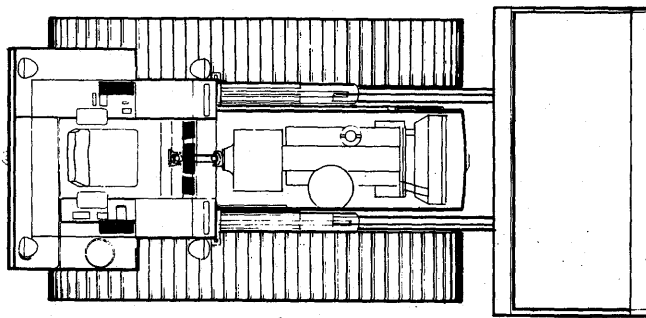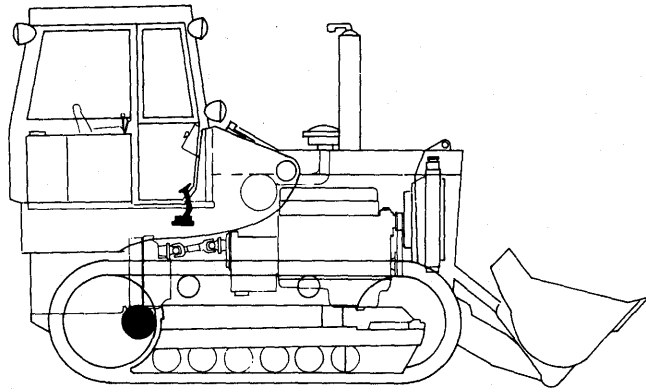

3. Lenkung und Bremse

3

| | |
|-----------------------------|-----|
| Lenkung, Rohrleitungen..... | 181 |
| Filter..... | 183 |
| Lenkeinrichtung..... | 185 |
| Steuergerät..... | 187 |
| Fußhebel..... | 191 |
| Bremsbetätigung..... | 193 |



PARTS ORDERING INSTRUCTIONS

- IMPORTANT -

IN ORDER TO ADAPT THE CURRENT PART NUMBERING SYSTEM USED IN THIS CATALOG TO THE TEREX SYSTEM, A SIMPLE CONVERSION MUST BE MADE.

THE CURRENT NUMBER IS UP TO TEN (10) DIGITS WITH THE LAST THREE BEING ALPHA AND NUMERIC. THE SUFFIX PORTION OF THE PART NUMBER BEGINNING WITH THE ALPHA MUST BE DROPPED. THE REMAINING ALL NUMERICAL PART NUMBER MUST BE MADE INTO AN EIGHT (8) DIGIT PART NUMBER WITH THE FIRST NUMBER BEING AN 8 AND ZERO (0) FILL BETWEEN THE PREFIX "8" AND THE REMAINING NUMBER AS REQUIRED.

EXAMPLE :

CURRENT
PART NUMBER

2961 919 M91

339 054 X1

3085 103 M1

TEREX
PART NUMBER


82961919

80339054

83085103

STANDARD PARTS ORDERING PROCEDURES SHOULD BE FOLLOWED WHEN ENTERING PARTS ORDERS FOR 80 MILLION SERIES PARTS.

IF THE PREFIX (8) IS OMITTED, OR (0) FILL IS NOT ADDED AS NECESSARY TO CREATE AN EIGHT DIGIT PART NUMBER, THE PART NUMBER ORDERED WILL BE DELETED AS INVALID - OR POSSIBLY, THE INCORRECT PART WILL BE SENT.





WARRANTY ON PARTS AND ATTACHMENTS

TEREX Corporation warrants that for a period of 6 months after sale of new TEREX replacement parts or attachments by an authorized TEREX dealer it will repair, or at its option replace, any defective or malfunctioning part or attachment. This warranty covers only malfunctions resulting from defects in material or workmanship.


This warranty does not cover malfunctions resulting from negligence, alteration, accident or overloading; use for a purpose for which the part or attachment is not designed or approved by TEREX; loss of time, inconvenience, loss of use of the vehicle or other consequential damages; or labor for removal or reinstallation of defective or malfunctioning parts or attachments.

Repairs or replacements qualifying under this warranty will be performed by any authorized TEREX dealer within a reasonable time following delivery of the malfunctioning part or attachment to the dealer's place of business.

Defective or malfunctioning parts or attachments must be delivered to an authorized TEREX dealer's place of business during regular business hours for warranty repairs or replacements. The dealer must be furnished with the purchaser's copy of the sales slip, or repair order, to validate date of purchase.

* * * *

This is the only express warranty applicable to new TEREX parts and attachments sold by TEREX dealers and TEREX neither assumes nor authorizes anyone to assume for it any other obligation or liability in connection with such parts or attachments.



Contents

SECTION ONE

GENERAL INFORMATION
SYMBOLS AND NOTES
LIST OF ACCESSORIES
PICTORIAL GROUP INDEX
NUMERICAL PART NUMBER INDEX

PAGES NUMBERED WITH
ARABIC NUMERALS

0003 →

SECTION TWO

ILLUSTRATIONS WITH REFERENCES
PART NUMBER REFERENCE LISTS

PAGES NUMBERED WITH
ARABIC NUMERALS

2 →

General Information

1 PART NUMBER REFERENCE LIST

(i) EXAMPLE:

| A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|--------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 882 782 M91 | | | 1 | ROHR | PIPE TUBE | TUBO TUBO |
| 2 | | 1885 318 M91 | 1 | | 1 | SCHRAUBSTUTZEN | UNION RACCORDO | RACCORD RACOR |
| 3 | | | 2 | ➡ 1885 318 M91 | 1 | SCHRAUBSTUTZEN | UNION RACCORDO | RACCORD RACOR |
| 4 | | | 2 | ➡ 1885 318 M91 | 1 | SCHLAUCH | HOSE-FLEX TUBO-FLEX | FLEXIBLE MANGUERA |
| 5 | * | 825 776 M1 | 2 | ➡ 1234567 | 1 | SCHLAUCH | HOSE-FLEX TUBO-FLEX | FLEXIBLE MANGUERA |
| 6 | * | 960 620 M1 | 2 | ➡ 1234567 | 1 | DÄMPFER | DAMPER AMMORTIZZATORE | AMORTISSEUR AMORTIGUADOR |

(ii) EXPLANATION:

COL. A ILLUSTRATION REFERENCE NUMBER, A "+" INDICATES WITHOUT ILLUSTRATION
COL. B AN ASTERISK INDICATES A CHANGE SINCE LAST PRINT
COL. C PART NUMBER
COL. D ITEM ALSO A COMPONENT OF AN ASSEMBLY. SEE ASSEMBLY ILLUSTRATION NUMBER INDICATED
COL. E REMARKS (SEE SYMBOLS AND NOTES)
COL. F QUANTITY REQUIRED (SEE NOTE BELOW)
COL. G, H, J DESCRIPTION

THE QUANTITY SHOWN IN COLUMN 'F' IS THE QUANTITY REQUIRED FOR THE PARTICULAR APPLICATION THAT IS ILLUSTRATED. WHERE THESE PARTS ARE COMPONENTS OF AN ASSEMBLY THIS REFERS TO THE QUANTITY IN ONE ASSEMBLY OR SUB-ASSEMBLY

FOR PARTS SUCH AS SHIMS, WASHERS, ETC., AN 'X' IN THE QUANTITY COLUMN MEANS "QUANTITY AS REQUIRED"

THE PARTS BOOK NUMBER, ISSUE NUMBER AND DATE ARE SHOWN IN THE LOWER RIGHT HAND CORNER OF THE PAGE. THE ISSUE NUMBER IS PRINTED IN BRACKETS.

II SUPPLEMENTS

NEW OR REVISED PAGES WILL BE ISSUED AS NECESSARY UNDER THE COVER OF A "CHANGE BULLETIN"

- REVISED PAGES WILL CARRY THE SAME PAGE NUMBERS AS THOSE THEY REPLACE
- NEW PAGES WILL ALSO CARRY THE SAME PAGE NUMBER REFERENCES. ANY ADDITIONAL PAGES WILL CARRY A NUMBER SUFFIX AND SHOULD BE INSERTED IMMEDIATELY AFTER THE NEW PAGE.

ALL NEW PAGES SHOW ISSUE NUMBER (1) AT EACH REVISION THIS CHANGES TO (2), (3) AND SO ON

IMPORTANT

ALWAYS KEEP THIS BOOK UP-TO-DATE. INSERT SUPPLEMENTS AS SOON AS THEY ARRIVE. THIS WILL SAVE YOU TIME

III HAND AMENDMENTS

URGENT INFORMATION IS ISSUED IN A "CHANGE BULLETIN" TO MAKE IT EASY TO ENTER THE INFORMATION IN THIS PARTS BOOK THE BULLETIN PAGE WILL BE DIVIDED INTO EIGHT COLUMNS

e.g


| | |
|-------|--|
| COL A | PAGE NUMBER |
| COL B | ILLUSTRATION REFERENCE NUMBER |
| COL C | PART NUMBER |
| COL D | CHANGE INFORMATION SYMBOLS |
| | - MEANS "ADD THE FOLLOWING INFORMATION" |
| | - MEANS "DELETE THE FOLLOWING INFORMATION" |
| | → MEANS "AMEND TO READ" |
| COL E | AN ASTERISK INDICATES THAT THE CHANGE IS DUE TO A PRINTING ERROR |
| COL F | NEW PART NUMBER AND DESCRIPTION |
| COL G | SERIAL OR ENGINE NUMBER |
| COL H | QUANTITY (SEE PREVIOUS SPECIAL NOTES) |

IV RE-ISSUES

WHEN A PARTS BOOK IS REPRINTED, ANY SUPPLEMENTS WHICH HAVE PREVIOUSLY BEEN ISSUED WILL BE INCORPORATED AND THE ALPHA PREFIX OF THE LATEST SUPPLEMENT WILL BE SHOWN ON THE FRONT COVER (CLOSE TO THE PARTS BOOK PART NUMBER)

WHEN A PARTS BOOK IS COMPLETELY REVISED FOR RE-ISSUE, THE PARTS BOOK PART NUMBER SUFFIX WILL BE ADVANCED (e.g., M1 to M2). A REVISION WILL INCORPORATE ALL THE SUPPLEMENTS AND CHANGE BULLETINS, PLUS AMENDMENTS WHICH HAVE NOT PREVIOUSLY BEEN ISSUED.

| | | |
|---|-----------------|---|
| <p>3. <u>Steering- and brake system</u></p> <p>Steering system, piping..... 181 Filter..... 183 Steering assembly..... 185 Steering system, control valve..... 187 Steering system, foot levers..... 191 Brake controls..... 193</p> | <p>3</p> | <p>3. <u>Direction et système de frein</u></p> <p>Direction, tuyauterie..... Filtre..... Ensemble direction..... Direction, distributeur..... Direction, leviers..... Commande du frein.....</p> |
| <p>3. <u>Sterzo e impianto del freno</u></p> <p>Sterzo, condotta..... 181 Filtro..... 183 Compleativo sterzo..... 185 Sterzo, distributore..... 187 Sterzo, leva..... 191 Comando del freni..... 193</p> | <p>3</p> | <p>3. <u>Dirección y sistema del freno</u></p> <p>Dirección, tubería..... Filtro..... Dispositivo de dirección..... Dirección, válvula corredera..... Dirección, palancas..... Mandos del freno.....</p> |

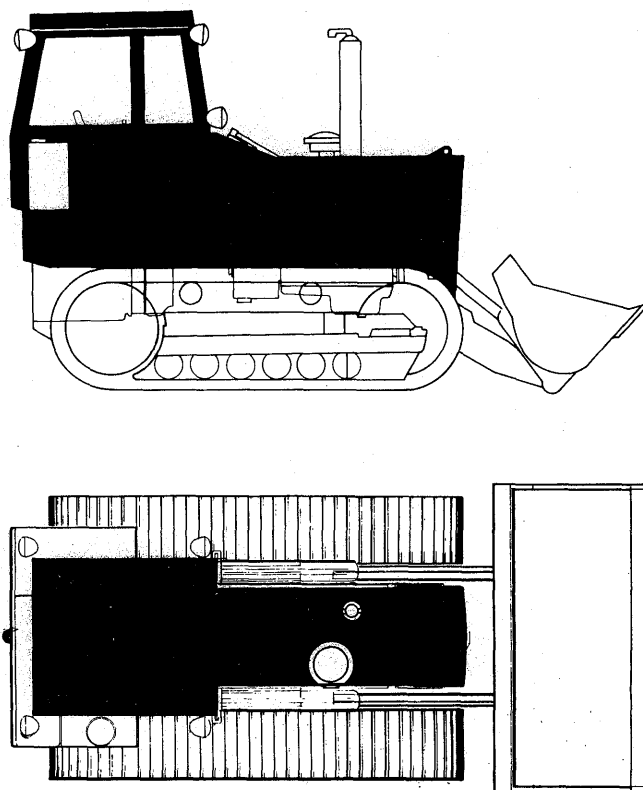

4. Rahmen und Aufbau

4

| | |
|--------------------------------------|------|
| Hauptrahmen..... | 195 |
| Lärmschutz, Hauptrahmen..... | 197 |
| | |
| Zugvorrichtung..... | 199 |
| Gegengewicht..... | 201 |
| Kühlerschutz und Motorhaube..... | 203 |
| Fahrerstand..... | 207 |
| Fahrerhaus..... | 209 |
| Fahrendach..... | 213 |
| Türen..... | 215 |
| Sicherheitsfahrerhaus..... | 219 |
| Sicherheitsfahrerhaus,Dach..... | 223 |
| Sicherheitsfahrerhaus,Tür..... | 225 |
| Bodenmatte..... | 227 |
| Geräuschauskleidung..... | 229 |
| ROPS Fahrerhaus..... | 233 |
| Fahrersitz..... | 235 |
| | |
| Sicherheitsgurt und Sitzkonsole..... | 239 |
| Heizung..... | 241 |
| Heizgerät..... | 245 |
| Werkzeug..... | 247 |
| Beschriftung Hanomag..... | 251 |
| Beschriftung Terex..... | 251B |
| Schilder deutsch..... | 253 |
| Schilder englisch..... | 255 |
| Schilder französisch..... | 257 |
| Schilder italienisch..... | 259 |
| Schilder spanisch..... | 261 |