Zetor Tractor 33207340 Turbo (52003) Parts Catalog
Full download: http://manualplace.com/download/zetor-tractor-33207340-turbo-52003-parts-catalog/

ZETOR

3320 5320 HORAL
3340 6320
4320 6340
4340 6340 HORAL
5320 7320 TURBO
5340 7340 TURBO

Katalog náhradních dílů
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalog
Catalogue des pièces détachées
Catálogo de piezas de repuesto

5/2003

This is the cut pages sample. Download all 475 page(s) at: ManualPlace.com

OBSAH

Skupina	Název	Strana
	VYSVĚTLIVKY K PŘEDKLÁDANÉMU KATALOGU	13
01	KLIKOVÁ SKŘÍŇ.I	19
02	KLIKOVÁ SKŘÍŇ.II	24
03	KLIKOVÉ ÚSTROJÍ	29
04	ROZVOD	33
05	HLAVA VÁLCE	36
06	VODNÍ ČERPADLO	42
07	MAZACÍ SYSTÉM	44
08	PALIVOVÝ SYSTÉM	50
09	KOMPRESOR	66
11	SPOJKA DVOJITÁ	70
12	PŘÍVOD VZDUCHU	72
13	CHLADÍCÍ SYSTÉM	80
13a	KRYTOVÁNÍ	82
14	VÝFUK	83
15	PŘEPLŇOVÁNÍ	86
17	OHŘÍVAČ CHLADÍCÍ KAPALINY	88
18,120	SKŘÍŇ PŘEVODOVKY A ZPĚTNÝ CHOD	89
19	PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	91
121	PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	99
122	PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	108
20	ŘAZENÍ PŘEVODOVKY	115
147	ŘAZENÍ PŘEVODOVKY	119
21	RUČNÍ VYPÍNÁNÍ SPOJKY VÝVODOVÉHO HŘÍDELE -MECHANICKÉ	123
21a	RUČNÍ VYPÍNÁNÍ SPOJKY VÝVODOVÉHO HŘÍDELE - PNEUMATICKÉ	125
21b	PNEUMATICKÝ VYPÍNACÍ VÁLEC NÁSOBIČE	128
22	NÁSOBIČ TOČIVÉHO MOMENTU	129
23	REVERZACE	132
23a	REDUKTOR PRO PLAZIVÉ RYCHLOSTI	136
24	SYNCHRONIZAČNÍ SPOJKA	139
25	ROZVODOVKA	141
26	NOŽNÍ BRZDA.BUBNOVÁ	145
26a	NOŽNÍ BRZDA.DISKOVÁ	148
27	PEDÁLY	153
28	ZADNÍ POLOOSA S PORTÁLEM	160
29	RUČNÍ BRZDA	163
30	VÝVODOVÝ A KLOUBOVÝ HŘÍDEL	166
185,186	VÝVODOVÝ A KLOUBOVÝ HŘÍDEL	172
31	PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA.LEHKÁ OSA	176
31a	PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA TĚŽKÁ OSA	181
32	PŘEDNÍ HNACÍ KOLO LEHKÁ OSA	188
32a	PŘEDNÍ HNACÍ KOLO TĚŽKÁ OSA	191
172	PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO	195
275	PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA - HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ .CARRARO	203
33	PŘEDNÍ NÁPRAVA S KONZOLOU	205
203	KONZOLA PŘEDNÍ NÁPRAVY CARRARO	207
34	NÁSTAVCE PEVNÉ	208
35	ŘÍZENÍ A REGULACE PALIVA	213
36	ODPRUŽENÉ NÁSTAVCE	220
37,275	HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ	227
39	POSILOVAČ ŘÍZENÍ	240
41	NEZÁVISLÉ ČERPADLO HYDRAULIKY	247
422	NEZÁVISLÉ ČERPADLO HYDRAULIKY	253
42	DOLNÍ TÁHLA S VÝSUVNÝMI KONCOVKAMI	258
43	TLUMIČ ŘÍZENÍ	259
44	TELESKOPICKÁ VZPĚRA	261
45	FILTRACE OLEJE HYDRAULIKY	262
46	ČERPADLO HYDRAULIKY	265
48	VNĚJŠÍ VÝVODY REGULAČNÍ HYDRAULIKY	269
49	OVLÁDÁNÍ ZVEDACÍHO TÁHLA Z KABINY	271
50	TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS	273
51	ZÁVĚS PRO PŘÍVĚSY SKLOPNÝ	278
51a	ZÁVĚS PRO PŘÍVĚSY ETÁŽOVÝ	279
459	AUTOMATICKÁ HUBICE PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU	281
52	NÁDRŽ PALIVA	283
53	KAPOTOVÁNÍ	285
54	SEDADLO.ŘIDIČE	290
55	ZADNÍ BLATNÍKY A PODLAHA	293
56	ELEKTROINSTALACE, PŘÍSTROJOVÁ DESKA	297
57	ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALACE	300
58	ELEKTROINSTALACE KABINY	315
59	VÝVODOVÝ HŘÍDEL PRO OTÁČKY 540 A 1000 MIN^{-1}	326

Skupina	Název	Strana
60	PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL	329
62	ZÁVAŽÍ ZADNÍCH KOL	335
63,246	ZÁVAŽÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY	337
64	PEVNÁ A VÝKYVNÁ LIŠTA	339
66	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ.KABINY	341
67,258	MONTÁŽ ODLIŠNÝCH KOL	344
68	VZDUCHOVÉ BRZDY	358
69	OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO VÝVODOVÉHO HŘÍDELE	364
69a	VZDUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO OVLÁDAČE	365
70	PŘEDNÍ BLATNÍKY	367
71	KONZOLA ŘÍZENÍ	377
72	KONZOLA NADLEHČOVACÍ PRUŽINY	379
72a	PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS	380
73	SEDADLO PRO SPOLUJEZDCE	384
74	HYDRAULICKÉ BRZDY PŘÍVĚSŮ	385
75	ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS	387
77	OCHRANNÝ RÁM	390
78	TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ KABINY	392
79	BEZPEČNOSTNÍ KABINA	398
80	ZVEDACÍ MECHANISMUS	422
81	ROZVÁDĚČ HYDRAULIKY	429
82	OVLÁDÁNÍ.HYDRAULIKY	432
84	BEZPEČNOSTNÍ KABINA	438
85	NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY	441
87	PODLAHA	444
89	RŮZNÉ DROBNÉ DOPLŇKY	447
90	RŮZNÉ DROBNÉ DOPLŇKY	448
93	NÁPISY	449
	INDEX	453

INHALT

Gruppe	Benennung .	Seite
	ERLÄUTERUNGEN ZUR VORLIEGENDEM ERSATSTEILKATALOG	14
01	KURBELKASTEN I	19
02	KURBELKASTEN II	24
03	KURBELMECHANISMUS	29
04	STEUERUNG	33
05	ZYLINDERKOPF	36
06	WASSERPUMPE	42
07	SCHMIERSYSTEM	44
08	KRAFTSTOFFSYSTEM	50
09	LUFTVERDICHTER	66
11	DOPPELKUPPLUNG	70
12	LUFTZUFÜHR	72
13	KÜHLSYSTEM	80
13a	ABDECKUNG	82
14	AUSPUFF	83
15	AUFLADUNG	86
17	KÜHLFLÜSSIGKEITS-ERWÄRMEGERÄT	88
18,120	GETRIEBEKASTEN.UND RÜCKWÄRTSGANG	89
19	ÜBERSETZUNGSGETRIEBE	91
121	ÜBERSETZUNGSGETRIEBE	99
122	ÜBERSETZUNGSGETRIEBE	108
20	SCHALTUNG	115
147	SCHALTUNG	119
21	MECHANISCHES HANDAUSRÜCKEN DER KUPPLUNG DER ZAPFWELLE	123
21a	PNEUMATISCHES BETÄTIGTES AUSRÜCKEN DER KUPPLUNG DER ZAPFWELLE	125
21b	PNEUMATISCHER AUSRÜCKZYLINDER DES DREHMOMENTWANDLERS	128
22	DREHMOMENTWANDLER	129
23	REVERSIERUNGSANLAGE	132
23a	REDUKTOR FÜR DIE KRIECHGÄNGE	136
24	SYNCHONISIERUNGSKUPPLUNG	139
25	AUSGLEICHGETRIEBEKASTEN	141
26	TROMMELFUSSBREMSE	145
26a	SCHEIBENFUSSBREMSE	148
27	FUSSHEBEL	153
28	HINTERE HALBACHSE MIT PORTAL	160
29	HANDBREMSE	163
30	ZAPF UND GELENKWELLE	166
185,186	ZAPF UND GELENKWELLE	172
31	ANTRIEBSVORDERACHSE, LEICHTE ACHSE	176
31a	ANTRIEBSVORDERACHSE, SCHWERE ACHSE	181
32	VORDERE ANTRIEBSRAD, LEICHTE ACHSE	188
32a	VORDERE ANTRIEBSRAD, SCHWERE ACHSE	191
172	ANTRIEBSVORDERACHSE.CARRARO	195
275	ANTRIEBSVORDERACHSE - HYDROSTATISCHE LENKUNG CARRARO	203
33	VORDERACHSE MIT KONSOLE	205
203	VORDERACHSENKONSOLE.CARRARO	207
34	FESTE ANSÄTZE	208
35	LENKUNG UND KRAFTSTOFFREGELUNG	213
36	ABGEFEDERTE ANSÄTZE	220
37,275	HYDROSTATISCHE LENKUNG	227
39	LENKHILFE	240
41	UNABHÄNGIGE HYDRAULIKPUMPE	247
422	UNABHÄNGIGE HYDRAULIKPUMPE	253
42	UNTERE ZUGSTANGEN MIT AUSSCHIEBBAREN ENDSTÜCKEN	258
43	LENKUNGSDÄMPFER	259
44	TELESKOPISCHE STREBE	261
45	ÖLFILTERUNG DER HYDRAULIKANLAGE	262
46	HYDRAULIKPUMPE	265
48	ÄUSSERE AUSFÜHRUNG DER HYDRAULIK	269
49	BETÄTIGUNG DER HEBEZUGSTANGE VON DER KABINE AUS	271
50	DREIPUNKTAUFHÄNGUNG	273
51	ANHÄNGEVORRICHTUNG FÜR ANBAUGERÄTE-SCHWENKBAR	278
51a	ANHÄNGEVORRICHTUNG ETAGENAUFHÄNGUNG	279
459	AUTOMATISCHES MUNDSTÜCK FÜR ANKOPPELUNG DER ANHÄNGER	281
52	KRAFTSTOFF BEHÄLTER	283
53	MOTORVERKLEIDUNG	285
54	SITZ	290
55	HINTERE KOTFLÜGEL.UND FUSSBODEN	293
56	ELEKTROINSTALLATION, INSTRUMENTENBRETT	297
57	ELEKTROINSTALLATION	300
58	ELEKTROINSTALLATION DER KABINE	315
59	ZAPFWELLE FÜR 540 UND 1000 U/MIN	326

Gruppe	Benennung .	Seite
60	VORDERE ZAPFWELLE	329
62	BELASTUNGSGEWICHTE DER HINTERRÄDER	335
63,246	VORDERACHSENGEWICHTE	337
64	FESTER UND SCHWINGRAHMEN	339
66	SPEZIELLE AUSRÜSTUNG DES FAHRERHAUSES	341
67,258	MONTAGE UNTERSCHIEDLICHER RÄDER	344
68	LUFTBREMSEN	358
69	BETÄTIGUNG DER VORDEREN ZAPFWELLE	364
69a	LUFTEINRICHTUNG FÜR BETÄTINGUNGSGERÄTE STELER	365
70	VORDERE KOTFLÜGEL	367
71	LENKUNGSKONSOLE	377
72	KONSOLE DER ANHEBENDER FEDER	379
72a	VORDERE DREIPUNKTAUFHÄNGUNG	380
73	MITFAHRERSITZ	384
74	HYDRAULIKBREMSE FÜR ANHÄNGER	385
75	AUFHÄNGUNG FÜR EINACHSANHÄNGER	387
77	SCHUTZRAHMEN	390
78	HEISSWASSERHEIZUNG DES FAHRERHAUSES	392
79	SICHERHEITKABINE	398
80	HEBEMECHANISMUS	422
81	HYDRAULISCHE VERTEILER	429
82	BETÄTIGUNG DER HYDRAULIKANLAGE	432
84	SICHERHEITKABINE	438
85	NORMALE AUSRÜSTUNG UND ERSATZTEILE	441
87	FUSSBODEN	444
89	VERSCHIEDENES KLEINZUBEHÖR	447
90	VERSCHIEDENES KLEINZUBEHÖR	448
93	SCHLEPPERBEZEICHNUNGEN	449
	INDEX	453

CONTENTS

Group	Designation	Page
	EXPLANATORY NOTES TO THE PRESENT SPARE PARTS CATALOG	15
01	CRANKCASE.I	19
02	CRANKCASE.II	24
03	CRANKSHAFT MECHANISM	29
04	VALVE GEAR	33
05	CYLINDER HEAD	36
06	WATER PUMP	42
07	LUBRICATING SYSTÉM	44
08	FUEL SYSTÉM	50
09	COMPRESSOR	66
11	DUAL CLUTCH	70
12	AIR SUPPLY	72
13	COOLING SYSTÉM	80
13a	COVERING	82
14	EXHAUST	83
15	TURBOCHARGING	86
17	COOLING LIQUIT HEATER	88
18,120	GEARBOX	89
19	TRANSMISSION MECHANISM	91
121	TRANSMISSION MECHANISM	99
122	TRANSMISSION MECHANISM	108
20	GEAR SHIFTING MECHANISM	115
147	GEAR SHIFTING MECHANISM	119
21	MECHANICAL HAND CONTROLLED DECLUTCHING OF PTO	123
21a	PNEUMATICALLY OPERAD DECLUTCHING OF PTO	125
21b	PNEUMATICALLY OPERATED TORQUE CONVERTER DISENGAGING CYLINDER	128
22	TORQUE CONVERTER	129
23	REVERSING EQUIPMENT	132
23a	GRAWLING GEARS REDUCER	136
24	SYNCHONIZING CLUTCH	139
25	FINAL DRIVE HOUSING	141
26	DRUM TYPE FOOT BRAKE	145
26a	DISK TYPE FOOT BRAKE	148
27	PEDALS	153
28	REAR HALF - AXLE VITH PORTAL	160
29	HAND BRAKE	163
30	DRIVE AND CARDAN SHAFT	166
185,186	DRIVE AND CARDAN SHAFT	172
31	FRONT WHEEL AXLE.- LIGHTE AXE	176
31a	FRONT WHEEL AXLE - HEAVY AXLE	181
32	FRONT WHEEL DRIVE.-.LIGHTE AXE	188
32a	FRONT WHEEL DRIVE - HEAVY AXLE	191
172	FRONT WHEEL AXLE.CARRARO	195
275	FRONT WHEEL AXLE - HYDROSTATIC STEERING.CARRARO	203
33	FRONT AXLE WITH BRACKET	205
203	FRONT AXLE WITH BRACKET CARRARO	207
34	RIGID EXTENSIONS	208
35	STEERING AND THROTTLE CONTROL	213
36	SPRUNG EXTENSIONS	220
37,275	HYDROSTATIC STEERING	227
39	POWER-STEERING	240
41	INDEPENDENT HYDRAULIC PUMP	247
422	INDEPENDENT HYDRAULIC PUMP	253
42	LOWER TIE RODS WITH SLIPPING OUT ENDPIECES	258
43	DAMPER OF THE STEERING	259
44	TELESCOPIC STRUT	261
45	OIL FILTERING OF HYDRAULIC POWER LIFT SYSTEM	262
46	HYDRAULIC POWER LIFT PUMP	265
48	HYDRAULIC OUTER CIRCUIT TAPING	269
49	LIFTING TIE ROD OPERATED FROM CAB	271
50	THREE-POINT LINKAGE	273
51	INCLINABLE TRAILER COUPLING	278
51a	TRAILER COUPLING MULTISTAGE SUSPENSION LINKAGE	279
459	AUTOMATIC MOUTHPIECE FOR TRAILER COUPLING	281
52	FUEL TANK	283
53	ENGINE BONNET	285
54	SEAT	290
55	REAR MUNGUARDS AND FLOOR	293
56	ELECTRICAL EQUIPMENT.DASHBOARD	297
57	ELECTRICAL EQUIPMENT	300
58	CAB ELECTRICAL EQUIPMEMT	315
59	PTO SHAFT FOR 540 AND 1000 R.P.M	326

Group	Designation	
60	FRONT PTO SHAFT	329
62	REAR WHEEL BALLAST WEIGHTS	335
63,246	FRONT AXLE BALLAST WEIGHTS	337
64	FIXED AND SWINGING DRAWBAR	339
66	SPECIAL EQUIPEMENT OF THE DRIVER'S CAB	341
67,258	ASSEMBLY OF DISPARATE .WHEELS	344
68	AIR BRAKES	358
69	FRONT PTO SHAFT CONTROL	364
69a	AIR EQUIPMENT FOR OPERATING DEVICES	365
70	FRONT MUDGUARDS	367
71	STEERING BRACKET	377
72	LIFTING SPRING BRACKET	379
72a	FRONT THREE-POINT HITCH	380
73	MATE'S SEAT	384
74	HYDRAULIK TRAILER BRAKES	385
75	COUPLING FOR SEMI-TRAILER	387
77	SAFETY FRAME	390
78	CAB WARM - WATER HEATING EQUIPMENT	392
79	SAFETY CAB	398
80	LIFTING MECHANISM	422
81	DISTRIBUTOR OF HYDRAULIC	429
82	CONTROLS.OF THE HYDRAULIC	432
84	SAFETY CAB	438
85	STANDARD EQUIPMENT AND SPARE PARTS	441
87	FLOOR	444
89	SMALL SUPPLEMENTS	447
90	SMALL SUPPLEMENTS	448
93	PLATES WITH TRACTOR MARK	449
	INDEX	453

TABLE DES MATIERES

Groupe	Désignation	Page
	ANNOTATIONS CONCERNANT LE PRÉSENT CATALOGUE	16
01	CARTER MOTEUR .I	19
02	CARTER MOTEUR .II	24
03	EMBIELLAGE	29
04	DISTRIBUTION	33
05	CULASSE	36
06	POMPE À EAU	42
07	SYSTÈME DE GRAISSAGE	44
08	SYSTÈME D'ALIMENTATION	50
09	COMPRESSEUR D'AIR	66
11	EMBRAYAGE À DOUBLE EFFET	70
12	ADMISSION D'AIR	72
13	SYSTÉME DE REFROIDISSEMENT	80
13a	CAPOTAGE	82
14	ÉCHAPPEMENT	83
15	SURALIMENTATION	86
17	RÉCHAUFFEUR DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	88
18,120	BOITE DE VITESSES	89
19	MÉCANISME DE TRANSMISSION	91
121	MÉCANISME DE TRANSMISSION	99
122	MÉCANISME DE TRANSMISSION	108
20	MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES	115
147	MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES	119
21	DÉBRAYAGE Á MAIN MÉCANIQUE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE	123
21a	DÉBRAYAGE PNEUMATIQUE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE	125
21b	CYLINDRE PNEUMATIQUE DU CONVERTISSEUR DU COUPLE	128
22	CONVERTISSEUR DU COUPLE	129
23	REVERSEMENT DE MARCHE	132
23a	RÉDUCTEUR POUR LES VITESSES RAMPANTES	136
24	EMBRAYAGE DE SYNCHONISATION	139
25	CARTER DE PONT	141
26	FREIN À PÉDALE Á TAMBOUR	145
26a	FREIN À PÉDALE Á DISQUE	148
27	PÉDALES	153
28	DEMI-ARBRE ARRIÉRE AVEC PORTIQUE	160
29	FREIN À MAIN	163
30	ARBRE DE PRISE DE FORCE ET ARBRE ARTICULÉ	166
185,186	ARBRE DE PRISE DE FORCE ET ARBRE ARTICULÉ	172
31	TRACTION AVANT.L'ESSIEUX LEGER	176
31a	TRACTION AVANT. L'ESSIEUX LOURD	181
32	ROUE D'ENTRAINEMENT AVANT. L'ESSIEUX LEGER	188
32a	ROUE D'ENTRAINEMENT AVANT. L'ESSIEUX LOURD	191
172	TRACTION AVANT .CARRARO	195
275	PONT AVANT D'ENTRAINEMENT - DIRECTION HYDROSTATIQUE CARRARO	203
33	ESSIEU AVANT ET MAIN SUPPORT	205
203	ESSIEU AVANT ET MAIN SUPPORT CARRARO	207
34	EMBOUTS RIGIDES	208
35	DIRECTIÓN ET ACCÉLÉRATION	213
36	EMBOUTS ÁSUSPENSION	220
37,275	DIRECTION HYDROSTATIQUE	227
39	DIRECTION ASSISTÉE	240
41	POMPE L'HYDRAULQUE INDÉPENDANTE	247
422	POMPE L'HYDRAULQUE INDÉPENDANTE	253
42	BIELLES INFÉRIEURES AVEC LES EMBOUTS RÉTIRABLES	258
43	AMORTISSEUR DE DIRECTION	259
44	BÉQUILLE TÉLESCOPIQUE	261
45	FILTRAGE DE L'HUILE DU SYSTÉME HYDRAULIGUE DE RELEVAGE	262
46	POMPE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE	265
48	SORTIE DU CIRCUIT EXTÉRIEUR DE RELEVAGE HYDRAULIQUE	269
49	COMMANDE DU TIRANT À LEVER DE LA CABINE	271
50	ATTELAGE TROIS POINTS	273
51	ATTELAGE DE REMORQUES INCLINABLE	278
51a	ATTELAGE Á ÉTAGES DE REMORQUES	279
459	TUYÉRE AUTOMATIQUE POUR L'ACCOUPLEMENT DES REMORQUES	281
52	RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE	283
53	CARÉNAGE	285
54	SIÉGE	290
55	AILES ARRIERE ET PLANCHERS	293
56	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, TABLEAU DE BORD	297
57	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	300
58	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CABINE	315
59	ARBRE DE PRISE DE FORCE POUR 540 ET 1000 TR/MN	326

Groupe	Désignation	Page
60	ARBRE DE PRISE DE FORCE AVANT	329
62	GUEUSES POUR ROUES ARIÉRE	335
63,246	GUEUSES DE L'ESSIEU AVANT	337
64	BARRE FIXE ET FLOTTANTE	339
66	ÉQUIPEMENT PARTICULIER DE LA CABINE	341
67,258	MONTÁGE DE ROUES DIFFÉRENTES	344
68	ÉQUIPEMENT DE FREINS À AIR	358
69	COMMANDE D' ARBRE DE PRISE DE FORCE AVANT	364
69a	DISPOSITIF D'AIR POUR LES COMMUTATEURS DE COMMANDE	365
70	AILES AVANT	367
71	CONSOLE DE DIRECTION	377
72	PORTE - RESSORT DE RELEVAGE	379
72a	ATTELAGE TROIS POINTS AVANT	380
73	SIÉGE DE COÉQUIPIER	384
74	HYDRAULIQUES FREINS POUR LE REMORQUES	385
75	ATTELAGE DE SEMI-REMORQUE	387
77	CADRE PROTECTEUR	390
78	ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE PAR L'EAU CHAUDE DE LA CABINE	392
79	CABINE DE SURETÉ	398
80	MÉCANISME DE RELEVAGE HYDRAULIQUE	422
81	DISTRIBUTEUR .HYDRAULIQUE	429
82	MÉCANISME DE COMMANDE.DE L'HYDRAULIQUE	432
84	CABINE DE SURETÉ	438
85	ÉQUIPEMENT SÉRIE ET PIÉCES DÉTACHÉES	441
87	PLANCHER	444
89	PETITS SUPLÉMENTS DIVERS	447
90	PETITS SUPLÉMENTS DIVERS	448
93	DÉSIGNATIONS DU TRACTEUR	449
	INDEX	453

INDICE

Grupo	Denominación	Página
	NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESENTE CATÁLOGO DE LOS REPUESTOS	17
01	BLOQUE MOTOR.I	19
02	BLOQUE MOTOR.II	24
03	MECANISMO DEL ÁRBOL CIGUEÑAL	29
04	DISTRIBUCIÓN	33
05	CULATA	36
06	BOMBA DE AGUA	42
07	SISTEMA DE LUBRICACION	44
08	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	50
09	COMPRESOR	66
11	EMBRAGUE DE DOBLE EFECTO	70
12	DEPURADOR DE AIRE	72
13	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	80
13a	CUBIERTA PROTECTORA	82
14	ESCAPE	83
15	SOBREALIMENTACIÓN Z 7320, 7340	86
17	CAULENTADOR DEL LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO	88
18,120	CAJA DE CAMBIOS.CON RUEDA DE MARCHA ÁTRAS	89
19	MECANISMO DE TRANSMISIÓN	91
121	MECANISMO DE TRANSMISIÓN	99
122	MECANISMO DE TRANSMISIÓN	108
20	MECANISMO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES	115
147	MECANISMO DEL CAMBIO DE VELOCIDADES	119
21	DESEMBRAGUE MANUAL DEL ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA MECÁNICO	123
21a	DESEMBRAGUE NEUMÁTICO DEL ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA	125
21b	CILINDRO NEUMÁTICO DE DESACOPLE DEL CONVERTIDOR DEL PAR MOTOR	128
22	CONVERTIDOR DEL PAR MOTOR	129
23	INVERSIÓN DE LA MARCHA	132
23a	REDUCTOR PARA VELOCIDADES REDUCIDAS	136
24	EMBRAGUE SINCHRONIZADO	139
25	CAJA DEL DIFERENCIAL	141
26	FRENO DE PEDAL DE TAMBOR	145
26a	FRENO DE PEDAL DE DISCO	148
27	PEDALES	153
28	SEMI-EJE TRASERO CON PORTAL	160
29	FRENO DE MANO	163
30	ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA Y EJE ATRICULADO	166
185,186	ÁRBOL DE TOMA DE FUERZA Y EJE ATRICULADO	172
31	EJE DE MANDO	176
31a	EJE DE MANDO	181
32	RUEDA DE MANDO DELANTERA	188
32a	RUEDA DE MANDO DELANTERA	191
172	EJE DE MANDO CARRARO	195
275	DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA CARRARO	203
33	EJE DELANTERO CON CONSOLA	205
203	EJE DELANTERO CON CONSOLA CARRARO	207
34	EXTENSIONES RIGIDAS CON RUEDAS	208
35	DIRECCIÓN Y REGULACIÓN DE COMBUSTIBLE	213
36	EXTENSIONES DE SUSPENSIÓN ELÁSTICA	220
37,275	DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA	227
39	DIRECCIÓN ASSISTIDA	240
41	BOMBA DEL DISPOSITIVO HIDRAULICO	247
422	BOMBA DEL DISPOSITIVO HIDRAULICO	253
42	TIRANTES INFERIORES CON TERMINELES DESPLAZABLES	258
43	AMORTIGUADOR DE LA DIRECCIÓN	259
44	PUNTAL TELESCÓPICO	261
45	FILTRAJE DEL ACIETE DEL SISTEMA HIDRAULICO ALZADOR	262
46	BOMBA DEL DISPOSITIVO HIDRAULICO	265
48	SALIDA DEL CIRCUITO EXTERIOR	269
49	MANO DEL TIRANTE ALZADOR DESDE LA CABINE	271
50	SUSPENSIÓN EN TRES PUNTOS	273
51	SUSPENSIÓ DE REMOLQUES INCLINABLE	278
51a	SUSPENSIÓN ESCALONADA DE REMOLQUES	279
459	BOCA AUTOMÁTICA PARA ACOPLAMIENTO DEL REMOLQUE	281
52	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	283
53	CAPOTAJE DEL MOTOR	285
54	ASIETO	290
55	GUARDABARROS Y PISO	293
56	INSTALACIÓN ELÉCTRICA-TABLERO DE INSTRUMENTOS	297
57	INSTALACIÓN ELECTRICA	300
58	INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA CABINA	315
59	EJE DE TOMA DE FUERZA PARA 540 Y 1000 r.p.m	326

Grupo	Denominación	Página
60	ÁRBOL DELANTERO DE TOMA.....	329
62	PESOS ADICIONALES DE LAS RUEDAS TRASERAS.....	335
63,246	PESOS ADICIONALES DEL EJE DELANTERO.....	337
64	BARRA DE TIRO FIJA Y PRIVOTANTE.....	339
66	EQUIPO PARTICULAR DE LA CABINA DEL CONDUCTOR.....	341
67,258	MONTAJE DE LAS RUEDAS DIFERENTES.....	344
68	ERENOS DE AIRE.....	358
69	MANDO DEL ÁRBOL DELANTERO DE TOMA.....	364
69a	DISPOSITIVOS DE AIRE PARA LOS CONMUTADORES DE MANDO.....	365
70	GUARDABARROS DELANTEROS.....	367
71	CONSOLA DE DIRECCIÓN.....	377
72	CONSOLA DEL RESORTE ALIVIADOR	379
72a	SUSPENSIÓN DELANTERA EN TRES PUNTOS.....	380
73	ASIENTO DEL SOCIO DEL CONDUCTOR.....	384
74	FRENOS DE HIDRAULICO REMOLQUES.....	385
75	SUSPENSIÓN PARA SEMI-REMOLQUES.....	387
77	BASTIDOR DE LA CABINA.....	390
78	CALENTAMIENTO DE LA CABINA POR AGUA CALIENTE Y UNIDAD DE VENTILACIÓN.....	392
79	CABINA DEL CONDUCTOR DE SEGURIDAD.....	398
80	MECANIZMO ALZADOR.....	422
81	DISTRIBUIDOR DE ACEITE.....	429
82	MANEJO.....	432
84	CABINA DEL CONDUCTOR DE SEGURIDAD.....	438
85	EQUIPO CORRIENTE DEL TRACTOR Y PIEZAS DE REPUESTO.....	441
87	PISO.....	444
89	VARIOS COMPLEMENTOS PEGUEÑOS.....	447
90	VARIOS COMPLEMENTOS PEGUEÑOS.....	448
93	RÓTULOS.....	449
	INDEX	453

VYSVĚTLIVKY K PŘEDKLÁDANÉMU KATALOGU

Katalog náhradních dílů je zpracován pro traktory **Zetor 3320 - 7340 TURBO**. Obsahuje soubor náhradních dílů seřazených podle konstrukčních skupin. Katalog je aktuální ke dni zpracování a další změny jsou publikovány v servisních zprávách Zetor.

TEXTOVÁ ČÁST

Obsah na začátku katalogu slouží ke snadnějšímu vyhledávání součástek.

Text je psán ve sloupcích:
sloupec 1 - číslo skupiny
sloupec 2 - číslo obrázku
sloupec 3 - číslo pozice
sloupec 4 - objednací číslo
sloupec 5 - název součástky, typ traktoru
sloupec 6 - počet kusů
sloupec 7 - rozměr, norma, poznámka, upřesnění alternativ je v poznámce na konci textu.

ZNAMÉNKA VYSKYTUJÍCÍ SE VE SLOUPCI „POZNÁMKA“:

+	Na zvláštní přání zákazníka
*****	Není náhradní díl
BB	Bubnové brzdy
BK	Bezpečnostní kabina
BO	Bezazbestové obložení
BT	Bezazbestové těsnění
CA	Přední náprava CARRARO
CAB	Kabriolet
CZ	Česká republika
D	Počet drážek
DB	Diskové brzdy
GR	Sedadlo GRAMMER
JD	JOHN DEERE
KO	Kovokeramické obložení
L	Délka
ND	Součástka zrušena v serii a bude dodávána pouze do vyčerpání skladových zásob
OS	Ověřovací serie
PTO	Vývodový hřídel
RB	Ruční brzdy
S	Síla (tloušťka)
T	Tisková chyba
W	Šířka (zubů)
X	Součástka zrušena, není ve skupině dále montována
XY	Součástka nebyla zavedena do výroby
Z	Počet zubů
>	Do výrobního čísla motoru (traktoru, data)
<	Od výrobního čísla motoru (traktoru, data)

OBRAZOVÁ ČÁST

Na obrázcích je v horním rohu uvedena skupina a číslo obrázku:

01	číslo skupiny
1	číslo obrázku

Díly bez čísla jsou nakresleny pouze pro lepší orientaci.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

K opravám používejte výhradně původní náhradní díly pro traktory Zetor. Objednávkám náhradních dílů věnujte mimořádnou péči. Aby se předešlo zbytečným nedorozuměním a časovým ztrátám, uveďte v objednávce dílů následující údaje:
1. Přesnou adresu objednavatele, poštovní úřad včetně poštovního směrovacího čísla a popř. nádražní stanici.
2. Přesný název a objednací číslo požadovaného náhradního dílu.
3. Počet požadovaných náhradních dílů.
4. Výrobní číslo traktoru uvedené na továrním štítku, který je umístěn na pravé straně pod přístrojovou deskou.
5. Způsob odeslání.
6. Identifikační číslo organizace - IČO a DIČ.
7. Bankovní spojení.

ERLÄUTERUNGEN ZUR VORLIEGENDEM ERSATZTEILKATALOG

Der Ersatzteilkatalog wurde für **Zetor 3320 - 7340 TURBO -**ausgearbeitet. Er enthält alle Ersatzteile nach den Baugruppen geordnet, die dem aktuelen Stand der Bearbeitung entsprechen. Alle künftigen Änderungen werden in den Zetor - Kundendienstberichten veröffentlicht.

TEXTTEIL

Am Anfang des Ersatzteilkatalogs dient befindlicher Inhalt zum leichteren Aufsuchen der Bestandteile.

Text ist in Spalten geschrieben:

Spalte Nr.1 - Gruppenummer
Spalte Nr.2 - Abbildungsnummer
Spalte Nr.3 - Positionsnummer
Spalte Nr.4 - Bestellnummer
Spalte Nr.5 - Benennung des Bestandteiles, Traktorentype
Spalte Nr.6 -. Stückzahl
Spalte Nr.7 - Abmessung, Standard, Anmerkung, Genauere Angaben über mögliche Alternativen befinden sich am Ende des Textes

VORKOMMENDE ZEICHEN IN DER KOLONNE „ANMERKUNG“

+	Der Ersatzteil wird nur auf Sonderwunsch des Kunden geliefert
*****	Der Ersatzteil wird nicht selbständig als Ersatzteil geliefert
BB	Trommelfussbremse
BK	Sicherheitskabine
BO	Asbestfreier Belag
BT	Asbestosfreidichtung
CA	CARRARO
CAB	Kabriolett
CZ	Tschechische Republic
D	Anzahl der Falze
DB	Scheibenfussbremse
GR	Sitz GRAMMER
JD	JOHN DEERE
KO	Metall-keramischer Belag
L	Länge
ND	Diese Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt und sind nur bis Erschöpfung des Lagervorrats lieferbar
OS	Überprüfungsserie
PTO	Zapfwelle
RB	Handbremse
S	Dicke
T	Druckfehler
W	Breite
X	Ersatzteil aufgelöst
XY	Teil wurde nicht in die Produkion eineführt
Z	Anzahl der Scharten
>	Ab Erzeugungsnummer Motor (Schlepper, Date)
<	Bis Erzeugungsnummer Motor (Schlepper, Date)

BILDTEIL

An den Abbildungen an der oberen Ecke sind die Gruppe und Abbildugsnummer bezeichnet.

01	Nummer der Baugruppe
1	Abbildungsnummer

Die Teille ohne Positionnummer sind nur wegen besserer Orientierung dargestellt.

HINWEISE ZUR BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Zu den Reparaturen sind ausschliesslich nur Originalersatzteile für die Traktoren Zetor anzuwenden. Den Ersatzteilbestellungen ist eine ausserordentliche Sorgfalt zu widmen. Um unnötigen Missverständnissen und Zeitverlusten vorzubeugen, folgende Angaben sind in den Ersatzteilbe-stellungen anzuführen:

1. Genaue Anschrift des Bestellers, Postamt samt Postleitzahl, eventuell Bahnstation.
2. Genaue Benennung und Bestellnummer des geforderten Ersatzteiles.
3. Stückzahl der geforderten Ersatzteile.
4. Erzeugungsnummer des Traktors, die sich auf dem Fabriksschild auf der rechten Seite unter dem Instrumentenbrett befindet.
5. Versanweise.

EXPLANATORY NOTES TO THE PRESENT SPARE PARTS CATALOG

The Spare Parts Catalog lists items of spare parts composing **Zetor tractor models 3320 - 7340 TURBO.**
Items forming the tractor are grouped into section (Engine, Gearbox) composed of groupes formed by one ore more sheets. All information, illustrations and specifications in this catalog are based on the latest information available at the time of publication.
The up-dating of the catalog will take place by including information in ZETOR SERVICE REPORTS published regularly.

TEXT SECTION

The section index and alphabetical index of groupes hepls to identity easy a part. In the text section you will find six columns on each text page:
column 1 - contains the group nubber
column 2 - contains the drawing number
column 3 - contains the item number
column 4 - contains the part ordering number
column 5 - contains parts name, tractor model
column 6 - shows quantity of parts used on tractor
column 7 - contains additional explanatory notes: dimension, standard, note

Additional information coucerning options are given at the end of the group.

CODES USED IN „NOTE“ COLUMN

+	Application in optional group only
*****	Not supplied separately
BB	Drum type foot brake
BK	Safety cab
BO	Asbestosfree lining
BT	Asbestosfree gasket
CA	CARRARO
CAB	Open station
CZ	Czech Republic
D	Spline number
DB	Disk type foot brake
GR	Seat GRAMMER
JD	JOHN DEERE
KO	Ceramo-metallic lining
L	Length
ND	Not used on the current production
OS	Tested serie
PTO	Power také off shaft
RB	Hand brake
S	Thickness
T	Print error
W	Teeth thickness
X	Cancelled as spare part
XY	The part wasn't implemented to the production
Z	Gear teeth number
>	From serial number for engine (tractors, date)
<	To serial number for engine (tractors, date)

ILLUSTRATION SECTION

The group an darwing number are showed in the upper corner:

01	Group number
1	Drawing number

Parts without item number are shown for better orientation only.

INSTRUCTION FOR SPARE PARTS ORDERS

For repairs use original spare parts Zetor only. A particular attention should be paied to spare parts orders. To prevent unnecessary misunderstandings and time losses following data in spare parts orders are to be quoted:
1. Exact addres of the ordering party, post office together with the postal code and railway station eventually.
2. Exact order number and spare part name.
3. Spare parts quantity required.
4. Serial number of the tractor shown on factory plate placed on the RH side under the dashboard.
5. Way of dispatch.

ANNOTATIONS CONCERNANT LE PRÉSENT CATALOGUE

Ce catalogue des piéces détachées est élaboré pour les tracteurs **Zetor type 3320 - 7340 TURBO**. Il comprend l' ensemble des piéces détachées divisées par groupes de construction, et est valable au jour de son édition. Des modifications qui peuvent suivre seront publiées dans les rapports du service aprés-vente Zetor.

PARTIE TEXTUELLE

La table de matiére sert á faciliter la recherche des piéces

Le texte est divisé en colonnes:
colonne 1 - numéro de groupe
colonne 2 - numéro du dessin
colonne 3 - numéro de la position
colonne 4 - référence
colonne 5 - dénomination de la piéce, type du tracteur
colonne 6 - quantité
colonne 7 - dimensions, norme, note

Des alternatives sont précisées dans la note á la fin du texte

SIGNES SE TROUVANT DANS LA COLONNE „NOTE“

+	Piéce livrée en option
*****	Ne peut etre livrée comme piéce détachée
BB	Frein á pédale á tambour
BK	Cabine
BO	Garniture sans amiante
BT	Joint d' étanchéité sans amiante
CA	CARRARO
CAB	Cabriolet
CZ	République Tchéque
D	Nombre des cannelures
DB	Frein á pédale á disque
GR	Siége GRAMMER
JD	JOHN DEERE
KO	Garniture métallocéramique
L	Longueur
ND	Piéce supprimée - sera livrée jusqu´á l´épuisement du stock
OS	Série vérificative
PTO	Arbre de prise de force
RB	Frein á main
S	Épaisseur
T	Faute d' impression
W	Largeur (dents)
X	Piéce supprimée - n' est plus montée dans le groupe
XY	C'est piéce on neffabiquerpas encore
Z	Nombre des dents
>	Depuis quel nº de fabrication du moteur (tracteur, date)
<	Jusqu'à quel nº de fabrication du moteur (tracteur, date)

PARTIE ILLUSTRÉE

En haut de chaque dessin sont marqués les numéros du groupe et du dessin:

01	No. du groupe
1	No. du dessin

Pour une meilleure orientation, nous avons inclus également des dessins des piéces n' ayant pas de numéro.

INSTRUCTIONS POUR LES COMMANDES DES PIÉCES DÉTACHÉES

Pour des réparations des tracteurs Zetor, il faut utiliser exclusivement les piéces détachées d' origine. Le plus grand soin doit etre apporté aux commandes des piéces détachées. Pour prévenir les malentendus et pertes de temps inutiles, chaque commande doit comporter les renseignements suivants:

1. Adresse exacte du client, l' indication du bureau de poste y compris le code postal et la gare locale éventuellement
2. Dénomination et référence exactes de la piéce commandée
3. Quantité des piéces commandées
4. Numéro de série du tracteur figurant sur la plaque du constructeur qui se trouve sur le coté droit du carénage, au-dessous du tableau de bord
5. Mode d' expédition

NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESENTE CATÁLOGO DE LOS REPUESTOS

El presente catálogo está elaborado para los tractores **Zetor 3320 7340 TURBO** de tal manera para que ofrezca una orientación fácil y clara en los repuestos comunes y distintos de modelos de tractores asegurando así la economía de los pedidos de repuestos.

PARTE DEL TEXTO

El indice incorporado al principio del catálogo de repuestos sirve para la búsqueda más fácil de las piezas.
en la columna 1 - el número groupo
en la columna 2 - el número de la ilustración
en la columna 3 - el número del item
en la columna 4 - el número de la pieza
en la columna 5 - se encuentra escrita la denominación de la pieza
en la columna 6 -.piezas
en la columna 7 - notas

NOTAS EXPLICATIVAS EN COLUMNA „ NOTA“

+	Segun pedido extra del cliente
*****	No existe como repuesto
BK	Cabina de seguridad
BO	Revestemiento sin amianto
BT	Junta sin amianto
CA	CARRARO
CAB	Cabriolet
CZ	Republica Checa
D	Número de las ranuras
DB	Freno de disco
GR	Asiento GRAMMER
EKO	Eco motor
G	GRAZIANO
JD	JOHN DEERE
KO	Revestimento metalo-cerámico del embrague
L	Longitud
ND	Los repuestos estan suprimidos y suministraremos los hasta liquidación de las existencias
MK	Convertidor del par motor
OS	Serie cero
PTO	Árbol de toma de fuerza
RB	Freno de mano
S	Grueso
T	Falta de impresión
W	Anchura de los dientes
X	Pieza suprimida
XY	La pieza no entró la producción
Z	Número de los dientos
>	Desde cual número de serie del motor (tractor, data)
<	Hasta cual número de serie del motor (tractor, data)

PARTE ILUSTRATIVA

Sobre las ilustraciones en su rincón superior se encuentra citada la designación del grupo y el número de la ilustración.

002	número grupo
01	número ilustrada

Los números de los pedidos del material de empaque tipo LOCTITE y RHODORSEAL son diferentes (según de la cantidad aplicable) y son mencionados solo para necesidad del reclamo

INSTRUCCIONES PARA EL PEDIDO DE LOS REPUESTOS

Para las reparaciones de los tractores Zetor hay que emplear únicamente los repuestos originales.

Para prevenir a los malentendidos y a las perdidas de tiempo, hay que mencionar en los pedidos de las piezas los informes siguintes:
1^{o} Dirección exacta del comitente, estafeta de correos con el codigo postal y la estación de ferrocarril eventualemente
2^{o} Denominación exacta y el número de pedido preciso del repuesto requerido.
3^{o} Cantidad de los repuestos requeridos.
4^{o} Número de serie del tractor indicado sobre el rótulo de fábrica ubicado, a su vez, al lado derecho del capó, debajo del tablero de instrumentos.
5^{o} Modo de expedición.

01			KLIKOVÁ SKŘÍŇ I - KURBELKASTEN I - CRANKCASE I - CARTER MOTEUR I - BLOQUE MOTOR I			01
Skupina Gruppe Group Groupe Grupo	Tab. Tab. Fig. Fig. Fig.	Poz. Pos. Item. Pos. Item.	Objedn. číslo Bestellnummer Part No. Référence No de la pieza	Název Benennung Designation Désignation de la piéce Denominación de la pieza	Kusy Stück Pcs Qté Piezas	Poznámka Anmerkung Note Note Nota
1	2	3	4	5	6	7
01	1	2	97-2563	**Zátka se zářezem** - Stopfen mit Kerbe - Plug with groove - Bouchon cranté - Tapón roscado con muesca	1	M 18x1,5
01	1	3	7201-0252	**Vzpěra alternátoru** - Strebe des Alternators - Alternator strut - Bras de l'alternateur - Soporte del alternador	1	
01	1	3	6901-0276	**Vzpěra alternátoru** - Strebe des Alternators - Alternator strut - Bras de l'alternateur - Soporte del alternador		**ND**
01	1	4	6901-0181	**Šroubení** - Verschraubung - Pipe union - Tubulure de raccord - Tubuladura de racor	1	
01	1	5	95-0118	**Výpustný kohout** - Ablasshahn - Drain cock - Robinet de vidange - Grifo (llave) de purga	1	
01	1	6	99-9032	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	2	M 10x35 ČSN 02 1103.15
01	1	7	99-4807	**Podložka** - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela	2	10 ČSN 02 1740.05
01	1	8	7201-0154	**Držák alternátoru** - Halter des Alternators - Alternator holder - Support de l'alternateur - Porta alternador	1	
01	1	9	95-0124	**Zátka klikové skříně Z 4320-7340**- Kurbelkastenstopfen - Crankcase plug - Bouchon du carter moteur - Tapón del bloque motor	4	**Z 3320,3340 3X**
01	1	10	6701-0127	**Těsnicí kroužek Z 4320-7340**- Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta	5	**Z 3320,3340 4X**
01	1a	11	6701-0156	**Vložený válec Z 4320,4340**- Zylinderlaufbuchse - Cylinder liner - Chemise - Camisa de cilindro	4	
01	1a	11	6901-0168	**Vložený válec Z 5320-7340**- Zylinderlaufbuchse - Cylinder liner - Chemise - Camisa de cilindro	4	**Z 3320,3340 3X**
01	1a	12	7101-0102	**Těsnění válce Z 4320-7340**- Zylinderdichtung - Cylinder liner gasket - Joint de la chemise - Junta de la camisa de cilindro	8	**Z 3320,3340 6X**
01	1	13	5501-0120	**Šroub hlavy Z 4320-7340**- Kopfschraube - Cylinder head bolt - Vis de culasse - Espárrago de la culata	16	**Z 3320,3340 12X**
01	1	14	99-2559	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	2	M 8x40 ČSN 02 1176.55
01	1	15	97-2140	**Těsnicí kroužek** - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta	1	18x24 ČSN 02 9310.3
01	1	16	5501-0122	**Zátka** - Stopfen - Plug - Bouchon - Tapón	1	
01	1	17	6901-0155	**Plechová zátka** - Blechstopfen - Sheet metal plug - Bouchon de tôle - Tapón de chapa	2	
01	1	18	5501-0116	**Měrka oleje** - Ölstandzeiger - Oil dipstick - Jauge d'huile - Indicador del nivel del aceite	1	
01	1	19	95-0122	**Těsnicí kroužek** - Dichtungsring - Sealing ring - Anneau d'étancheité - Anillo de junta	1	
01	1	20	99-2549	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	2	M 10x35 ČSN 02 1176.25
01	1	21	99-2550	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	1	M 10x28 ČSN 02 1176.25
01	1	22	6901-0171	**Závěsné oko** - Aufhängeöse - Suspension eye - Oeillet de suspension - Anillo de suspensión	2	
01	1	23	99-4808	**Podložka** - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela	2	12 ČSN 02 1740.05
01	1	24	99-1477	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	2	M 12x25 ČSN 02 1103.55
01	1b	25	5501-0112	**Axiální ložisko horní široké** - Oberes Drucklager (breit) - Top thrust plain bearing (wide) - Palier de butée supérieur (large) - Cojinete axial superior (ancho)	1	
01	1b	26	5501-0113	**Axiální ložisko spodní široké** - Unteres Drucklager (breit) - Bottom thrust plain bearing (wide) - Palier de butée inférieur (large) - Cojinete axial inferior (ancho)	1	
01	1b	27	5501-0108	**Pánev zadního ložiska horní** - Obere Lagerschale des rückwärtigen Lagers - Rear plain bearing top liner - Coussinet du palier arrière, pièce supérieure - Casquillo superior del cojinete trasero	1	
01	1b	28	5501-0109	**Pánev zadního ložiska spodní** - Untere Lagerschale des rückwärtigen Lagers - Rear plain bearing bottom liner - Coussinet du palier arrière, pièce inférieure - Casquillo inferior del cojinete trasero	1	
01	1b	29	5501-0110	**Axiální ložisko horní úzké** - Oberes Drucklager (schmal) - Top thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée supérieur (étroit) - Cojinete axial superior (estrecho)	1	
01	1b	30	5501-0111	**Axiální ložisko spodní úzké** - Unteres Drucklager (schmal) - Bottom thrust plain bearing (narrow) - Palier de butée inférieur (étroit) - Cojinete axial inferior (estrecho)	1	
01	1	31	6901-0179	**Víko zadního ložiska** - Deckel des rückwärtigen Lagers - Rear bearing cap - Chapeau du palier arrière - Tapa del cojinete trasero	1	*

01
1

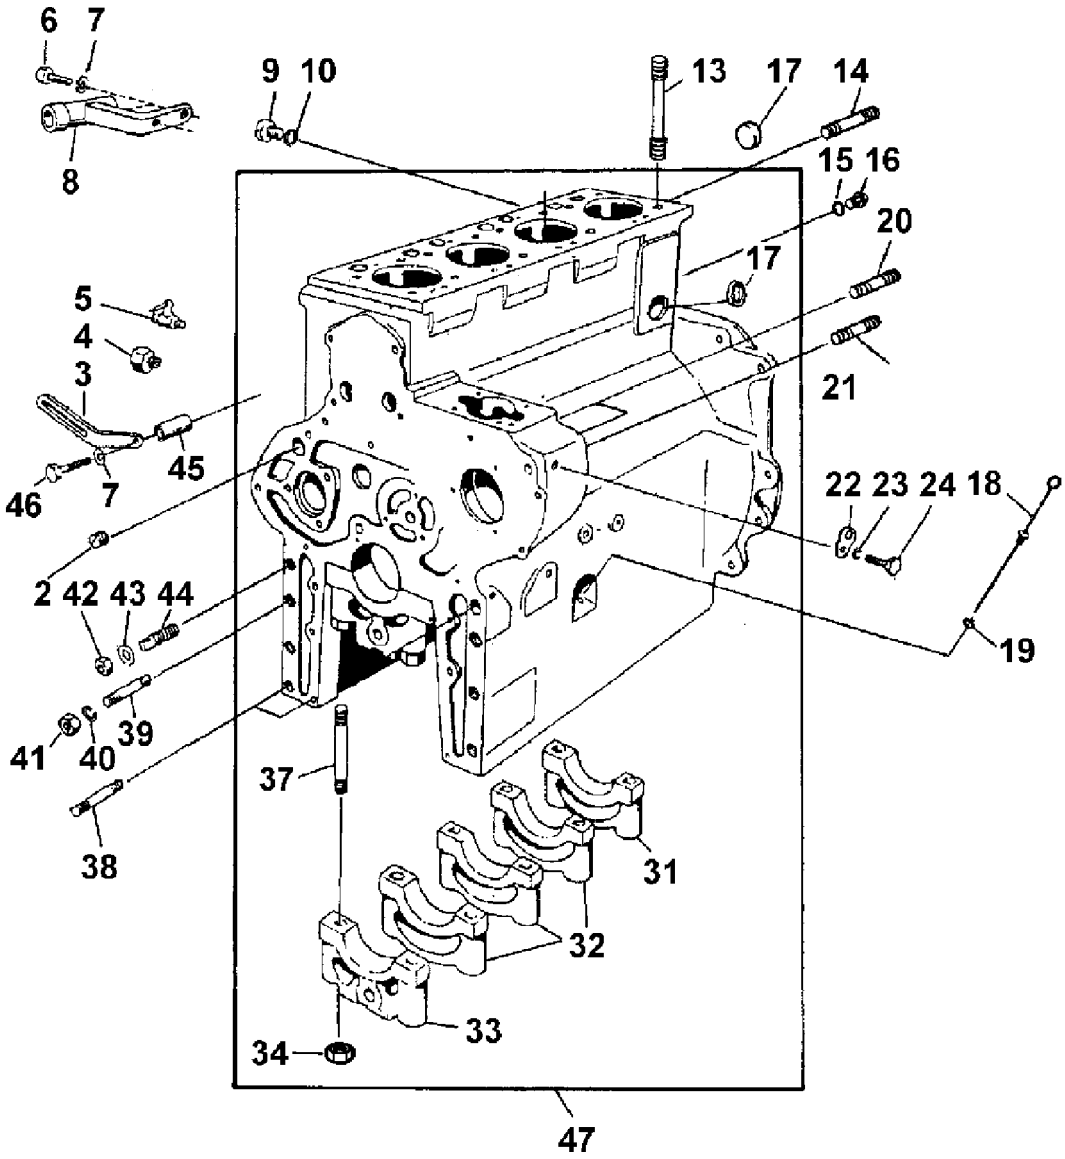

01						01
1	2	3	4	5	6	7
01	1	32	6901-0178	**Víko středního ložiska** - Deckel des mittleren Lagers - Center bearing cap - Chapeau du palier central - Tapa del cojinete central	1	*
01	1	33	7201-0177	**Víko předního ložiska** - Deckel des vorderen Lagers - Front bearing cap - Chapeau du palier avant - Tapa del cojinete delantero	1	* sk.41
01	1	33	6901-0177	**Víko předního ložiska** - Deckel des vorderen Lagers - Front bearing cap - Chapeau du palier avant - Tapa del cojinete delantero	1	*
01	1	34	95-0105	**Matice Z 4320-7340**- Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca	10	M 14x1,5 **Z 3320,3340 8X**
01	1b	35	5501-0107	**Pánev ložiska spodní Z 4320-7340--** Untere Lagerschale - Plain bearing bottom liner - Coussinet du palier, pièce inférieure - Casquillo inferior del cojinete	4	**Z 3320,3340 3X**
01	1b	36	5501-0106	**Pánev ložiska horní Z 4320-7340--** Obere Lagerschale - Plain bearing top liner - Coussinet du palier, pièce supérieure - Casquillo superior del cojinete	4	**Z 3320,3340 3X**
01	1	37	95-0132	**Šroub ložiska Z 4320-7340--** Lagerschraube - Bearing bolt - Vis de palier - Tornillo del cojinete	10	**Z 3320,3340 8X**
01	1	38	5501-0114	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	6	
01	1	39	5501-0115	**Šroub** - Schraube - Bolt - Vis - Tornillo	2	
01	1	40	99-4810	**Podložka** - Unterlegscheibe - Washer - Rondelle - Arandela	8	16 ČSN 02 1704.05
01	1	41	99-3646	**Matice** - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca	8	M 16 ČSN 02 1401.55
01	1	42	99-3771	**Matice** - Mutter - Nut - Ecrou - Tuerca	1	M 10 ČSN 02 1403.20
01	1	43	95-0115	**Pojistná podložka** - Sicherungsunterlage - Tab washer - Cale de sûreté - Arandela de seguridad	1	

This is the cut pages sample. Download all 475 page(s) at: ManualPlace.com