


Bosch Delphi Workbook For Repairs Up Ui In Portuguese Only

Full download: <http://manualplace.com/download/bosch-delphi-workbook-for-repairs-up-ui-in-portuguese-only/>

MANUTENÇÃO NAS UNIDADES UP BOSCH MBB LEVES E PESADOS

1ª ETAPA

Desmontar toda a unidade, limpar as seguintes partes:
CORPO da unidade - depois de limpo lixar a face, do lado em que é preso o magneto elétrico, com lixa d'água 220, em uma superfície extremamente plana, vidro, com movimentos "vai e vem" (nunca movimentos giratórios).
BATENTE, PLACA INTERMEDIARIA TRAVA DA MOLLA DO TUCHO e BUJÃO. Fazer a / limpeza na escova de aço.

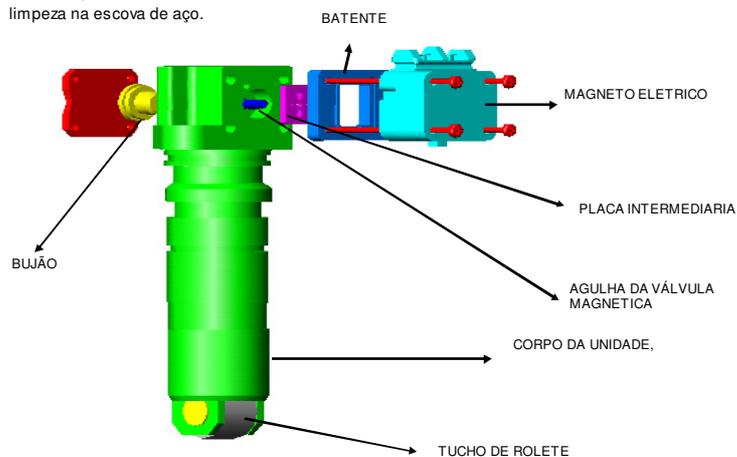


As demais peças MOLLA DA VÁLVULA MAGNÉTICA, PISTÃO DA BOMBA e MAGNETO ELETRICO .Somente lavar bem (não passar na escova).



AGULHA DA VÁLVULA MAGNÉTICA Requer um tratamento especial, lavar bem, prender a um mandril num motor rotativo e lixar as duas faces.
OBS: Não passar lixa no centro da VÁLVULA MAGNÉTICA.

No meio da Válvula Magnética usar apenas uma estopa com massa de polir carro (massa Nº 1)

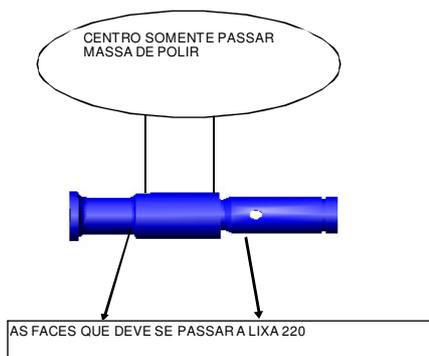

2ª ETAPA

Ajuste da AGULHA DA VÁLVULA MAGNÉTICA NO CORPO da unidade usando ferramenta própria - PD-26.8 T.

Com movimentos "vai-vem" , (nunca em movimentos giratórios) ajusta-se a AGULHA DA VÁLVULA MAGNÉTICA NO CORPO da unidade.

